

デジタルサイネージ

屋内用縦型


Windows11 搭載・静電容量方式タッチパネルモデル

BS-WDAF-TC-W11 シリーズ

取扱説明書



パッケージ内容

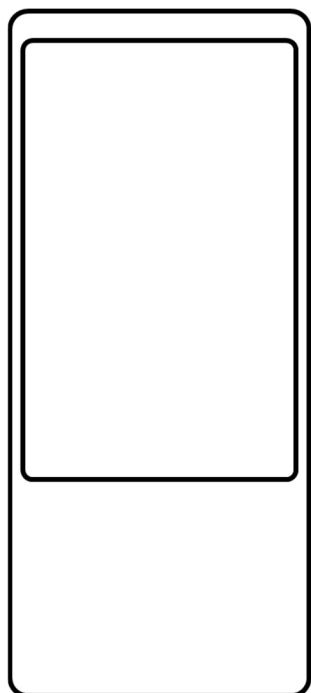

デジタルサイネージ本体




無線 LAN アンテナ 1 本



電源ケーブル



台座取付用足 4 個

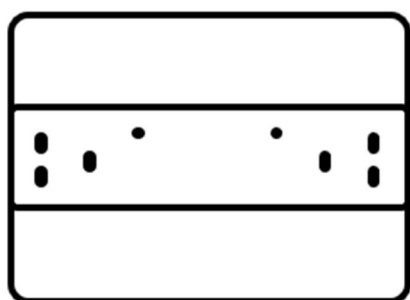

台座



ネジ 8 本




六角レンチ


※本製品にはキーボード・マウスは付属していません。起動後の操作に必要ですので、事前に準備してください。

デジタルサイネージの組み立て

1. デジタルサイネージ本体を横向きに立て、下側に台座の表側が接するように立てます。

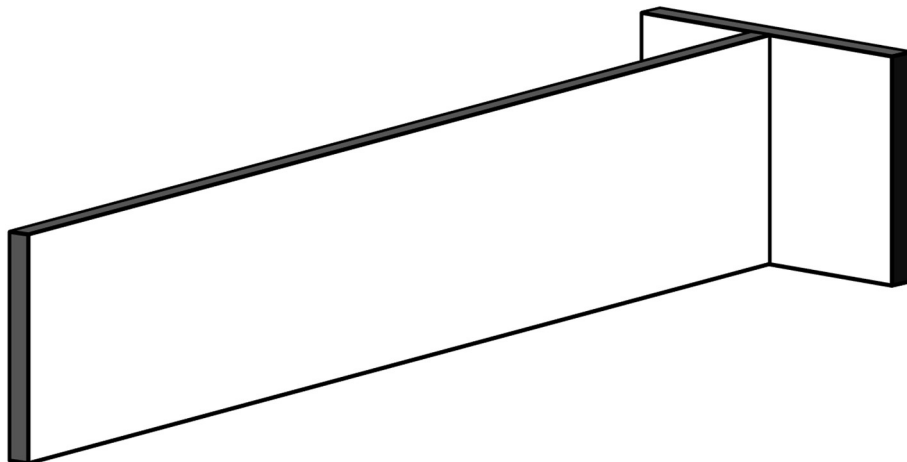


2. 本体と台座が倒れないよう押さえながら、台座の裏面から付属のネジ（8本）と、台座取付用足（4個）を用いて台座を取り付けます。

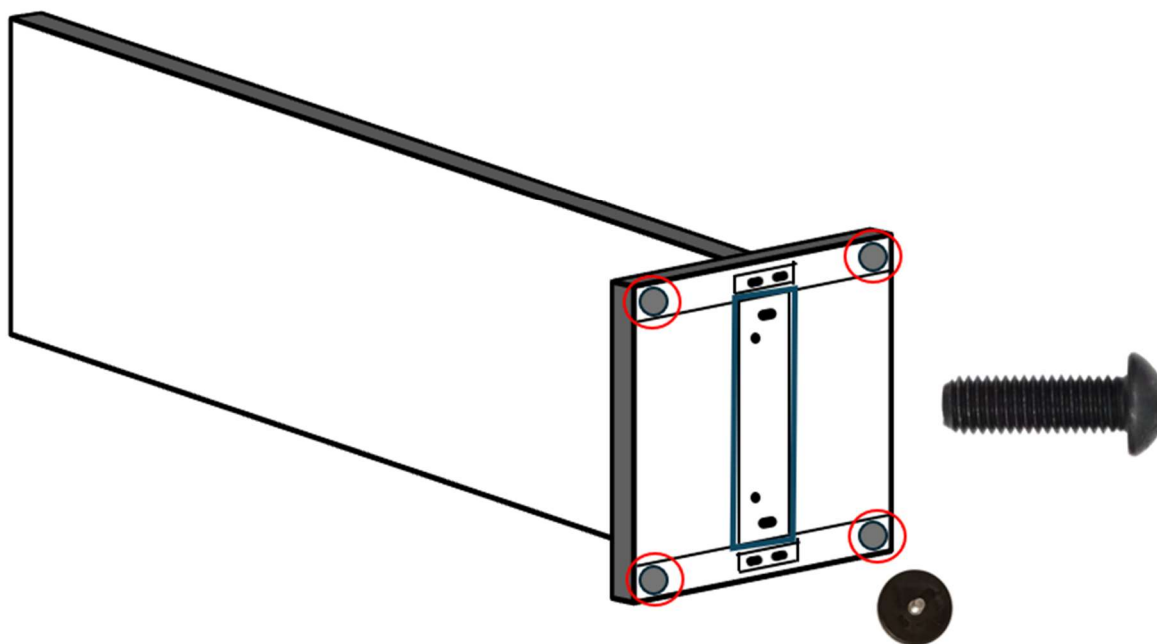


3. デジタルサイネージ本体と台座がしっかり固定されていることを確認し、倒れないよう注意しながら本体を立てます。
4. デジタルサイネージを設置場所に接地し、本体が安定するか確認してください。本体が安定しない場合は、台座用取付足（4個）の取付位置を調整してください。


※本体安定のため、四隅への取り付けを推奨いたします。

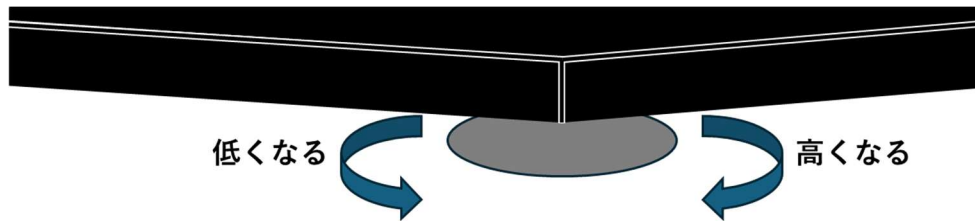

各部名称

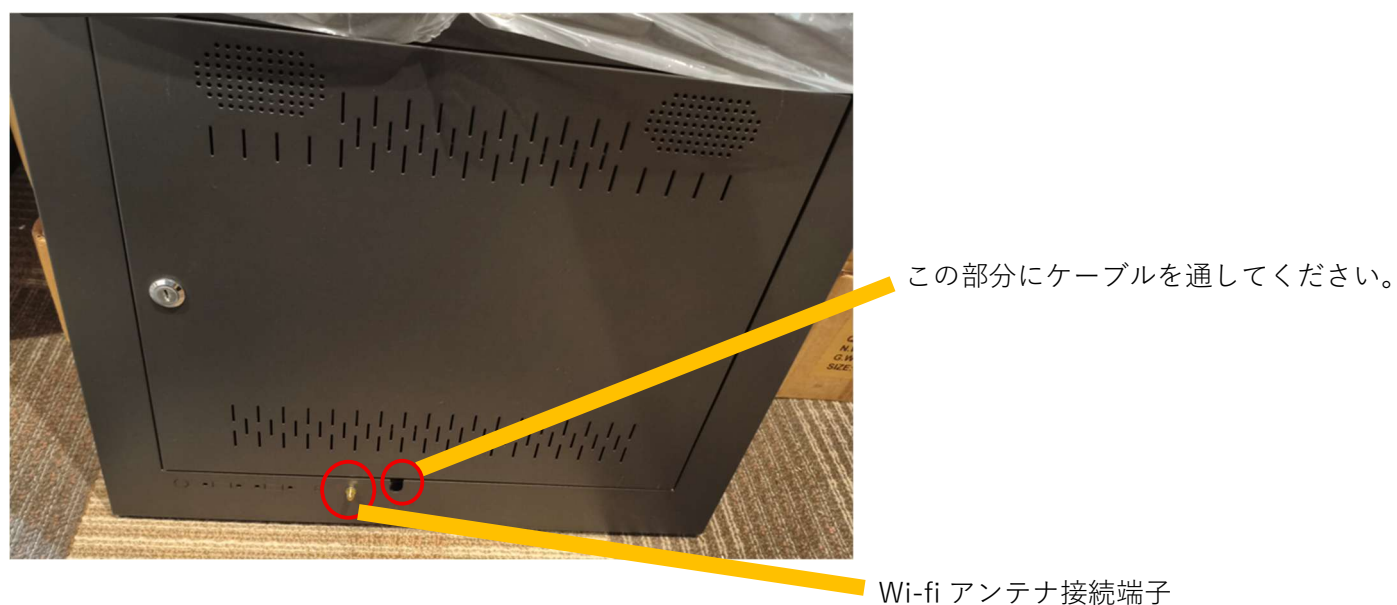

背面端子構成

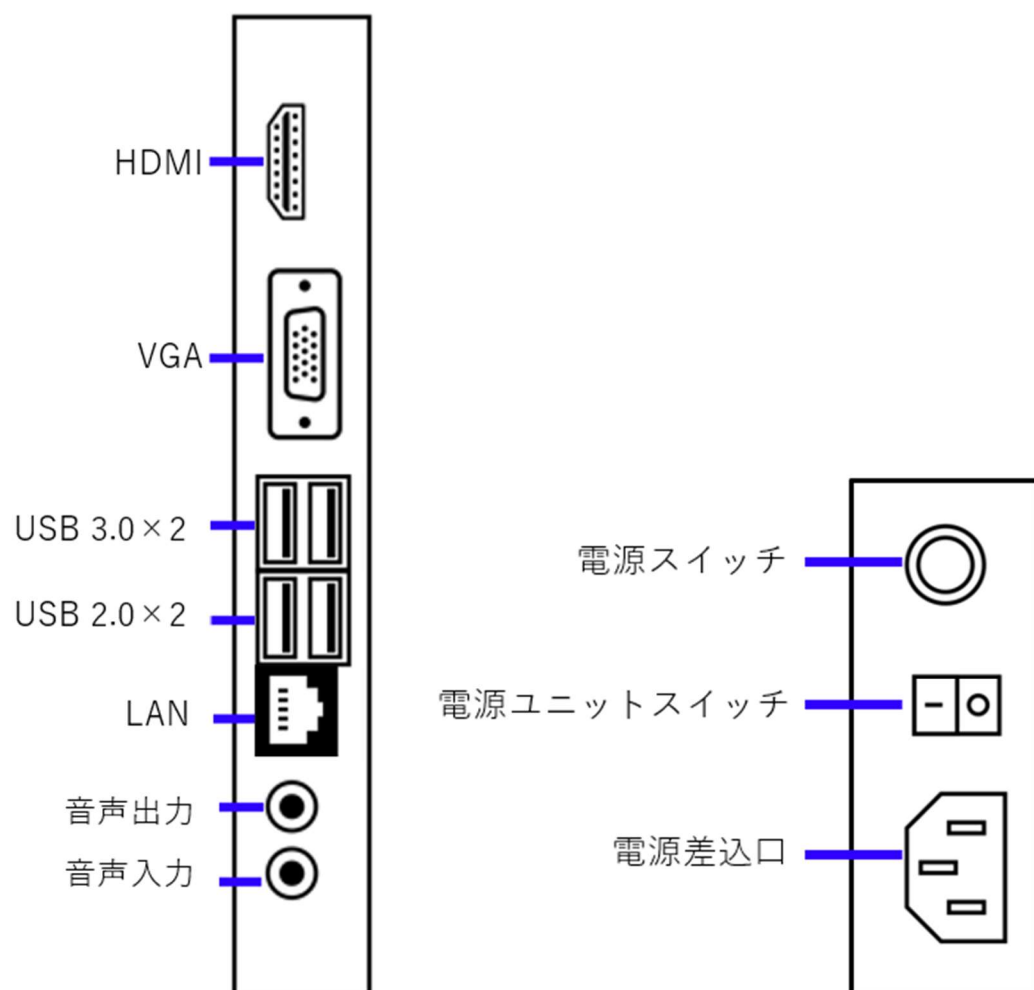

デジタルサイネージの起動

※使用前に

本製品にはキーボード・マウスは付属していません。起動後の操作に必要ですので、準備したうえで起動を行なってください。

1. 付属の無線 LAN アンテナ、または有線 LAN ケーブルを本体背面の接続部に接続します。
無線 LAN：本体背面下部にあるアンテナ接続端子
有線 LAN：本体背面のパネル内部側面にある LAN ポート
 2. 準備したキーボードとマウスを本体背面パネル内部の USB 端子に接続します。
 3. 付属の電源ケーブルをデジタルサイネージ本体背面の電源差込口に接続し、コンセントに繋がします。
 4. 本体背面パネル内部の電源ユニットスイッチ（赤いスイッチ）を ON にし、電源スイッチ（銀色のスイッチ）を押して電源を入れます。
 5. Windows のセットアップ画面が表示されるので、手順に従ってセットアップを行ないます。
-
- ① 画面のレイアウト設定、時刻に合わせたサイネージの自動起動・自動終了・コンテンツ切り替え機能のあるデジタルサイネージ制御ソフトを使う場合は、このまま 6 へ進んでください。
 - ② 付属のデジタルサイネージ制御ソフトを使用しない場合は、 7 へ進んでください。

6. デジタルサイネージ制御ソフトを使用する場合

「**Terminal**」ソフトウェアはホームページから無料でダウンロードすることができます。デジタルサイネージ本体に「Terminal」ソフト、コンテンツ管理用の PC に「Server」ソフトをそれぞれインストールしてください。

<https://www.bitstrong.co.jp/store/application-dl/#signage>

制御ソフトの簡易セットアップ方法は別冊の「簡易セットアップ・初期設定ガイド」に記載しています。

コンテンツ作成の詳しい方法については

<https://www.bitstrong.co.jp/store/application-dl/#signage>

に掲載しています「CMS（コンテンツ管理ソフト）操作マニュアル」に詳細を記載しております。

マニュアルをよく読んで使用してください。

7. 付属のデジタルサイネージ制御ソフトを使用しない場合

制御ソフトを使用しない場合は、新規フォルダを作成して USB メモリで動画をコピーして保存し、Windows Media Player などの動画再生ソフトでプレイリスト機能を使用してループ再生するといった使用方法があります。

製品仕様				
型番	BS-WDAF-T143C-W11	BS-WDAF-T149C-W11	BS-WDAF-T155C-W11	BS-WDAF-T165C-A1
画面サイズ	43 インチ	49 インチ	55 インチ	65 インチ
重量	41kg	51kg	54kg	79.5kg
本体寸法	578.4×400×1781mm	665×450×1831mm	729×450×1876mm	866×450×2021mm
液晶画面				
画面タイプ	TFT-LCD (LED バックライト)			
解像度	1920×1080 px (FHD)			
表示色	約 1670 万色			
輝度	350cd/m ²			
コントラスト比	1200 : 1			
視野角	上下 178° / 左右 178°			
応答速度	≤ 5ms			
画素ピッチ	0.53×0.53mm			
タッチ機能	静電容量方式			
オーディオ				
スピーカー出力	5W×2 (8Ω)			
サウンドモード	ステレオ			
電源				
入力電圧	AC100～240V 50/60Hz			
待機電力	≤ 1.0W (低消費電力スタンバイモード時)			
筐体				
材質	金属製ケース、強化ガラスパネル			
カラー	ブラック			
耐用年数	約 5 年 (50,000 時間)			
設置方法	スタンド設置 (屋内専用、自立床置き)			
動作環境				
動作温度	-10～55℃			
動作湿度	10～80%RH			
構成				
OS	Windows 11			
プロセッサ	インテル Core i3			
メモリ	8GB			
内蔵ストレージ	256GB			
内部機能				
再生機能	ループ再生、再生時間指定			
CMS 機能	コンテンツ編集・配信、日時・時間指定再生、遠隔監視、画面分割、シャットダウン、再起動など			
インターフェース				
USB	USB 3.0×2			
映像端子	HDMI×1、VGA×1			
音声端子	ステレオミニジャック (入力×1、出力×1)			
ネットワーク	有線 LAN (RJ45)、Wi-Fi			
その他				
認証	CE、RoHS、FCC			

保証とアフターサービス

■保証について

本製品は、製品保証期間（ご購入から1年間）において、正常な状態でご使用の場合に限り品質を保証いたします。

アフターサービスをスムーズに進めるために、ユーザー登録をお願いいたします。

なお、製品内に保管していた保管物の補償等、製品修理以外の責任はご容赦ください。

- （１）ご購入後14日以内に初期不良と弊社が判断した場合には新品と交換させていただきます。
- （２）上記保証期間内に明らかに弊社の瑕疵による故障が発生したと認められる場合は、センドバック方式で無償にて修理いたします。
- （３）保証範囲は上記（１）また（２）を限度とし、対象製品の故障に起因するお客様での二次損害（他器材の損傷、保管品損失等）及びいかなる損害も保証の対象外とさせていただきます。

代替品との交換または修理を行なった場合でも保証期間の起算日は対象製品の当初納入日となります。

また、保証期間内であっても、次に該当する故障の場合は保証対象外とさせていただきます。

- ① 製品の「製品型番」が対象製品と一致しない場合、また、製品本体に貼付けられている「製品型番」の記載されたラベルが剥がされている物や破損の激しい場合。
- ② ご購入日及びご購入の販売店を証明できる書類がない場合。ご購入後に当社にユーザー登録をされた場合には、修理ご依頼時に当社の判断で証明書類のご提出を求めない場合もあります。
- ③ お買い上げ後の輸送や移動及び落下等、不適當なお取扱いにより生じた故障および損傷。
- ④ 取扱説明書、ユーザーマニュアル、別途取り交わした仕様書などに記載された以外の不適當な条件・環境・取り扱い・使用方法に起因した故障。
- ⑤ 当社以外による改造・修理・誤接続に起因した故障及び損傷。
- ⑥ その他、火災、地震、水害、落雷およびその他の天災地変などの災害及び電圧異常など弊社の責任ではない外部要因による故障及び損傷。

■修理を依頼されるときは

1. 保証期間中は、無償で対応させていただきます。

（ご購入から1年間）

2. 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

お客様メモ

ご購入日 年 月 日

型番

販売店名

電話 () —

製品保証のために、以下の QR コードまたは URL から
「ビットストロングユーザー登録」をお願いします。

<https://www.bitstrong.co.jp/store/user-security/>



発売元：株式会社 **ビットストロング** 製品営業部

<https://www.bitstrong.co.jp/>

〒112-0002 東京都文京区小石川 2-25-16 小石川パーソナルハウス 2F

お問い合わせ

TEL:03-3868-5605 FAX:03-3868-5616

imaging@bitstrong.co.jp <https://www.bitstrong.co.jp/store/contact/>