


仕様書

仕様	用途	業務用（ご家庭には住宅用消火器を設置してください）	区別	蓄圧式
	国家検定番号	消火器 消第2023～6号	能力単位	A-3・B-7・C
	型式番号	消火薬剤 薬第26～1号	放射時間	約15秒（於20℃）
	薬剤質量	3.5kg	放射距離	4～8m（於20℃）
	総質量	約4.6kg	使用温度範囲	-30℃～+40℃
	本体容器	アルミニウム製	耐圧試験圧力値	1.6MPa
	外面塗料	ポリエステル樹脂塗料（赤色、カークリアー）	使用圧力範囲	0.7～0.98MPa
使用方法	薬剤主成分	リン酸アンモニウム（再生薬剤を40%以上使用）	エコマーク認定番号	第14127002号
	1.安全栓を引き抜く。 2.ホースをはずし火元に向ける。 3.レバーを強くにぎる。		適応火災	A火災：普通火災（紙や木材、繊維などが燃える火災） B火災：油火災（石油類などの可燃性液体や半固体油脂類が燃える火災） C火災：電気火災（電気設備のショートが原因の火災）

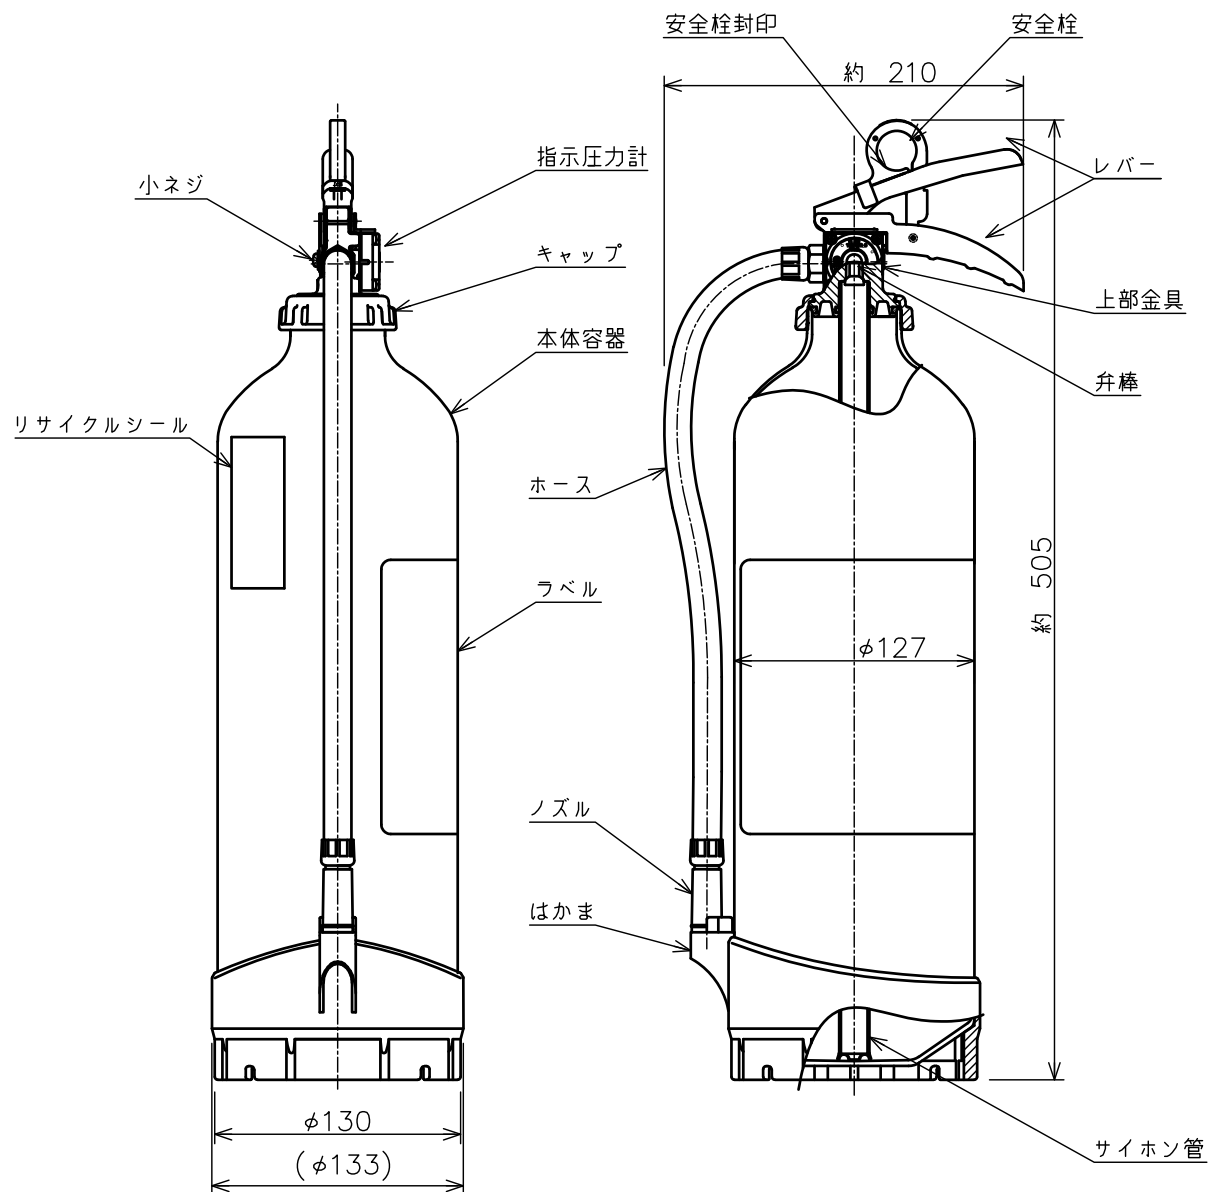

日本製

※製品改良などのため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

名称	粉末（ABC）消火器 10型（3.5kg、ストップ付） アルテシモⅡ	品番	MEA10DB
モリタ宮田工業株式会社		図番	MEA10DB-2406
〒253-8588 神奈川県茅ヶ崎市下町屋1-1-1 TEL：(0467)85-1210（お客様相談室）			