



Ionizing Air Blower Aerostat® XC2

Simco-Ion Aerostat® XC2 は、さまざまな電子機器、半導体、フラットパネル ディスプレイ、ライフサイエンスアセンブリアプリケーションで信頼性の高い静電気除去を発揮できるように設計および製造されています。

XC2 には、独自のマイクロパルステクノロジーによりイオンバランス振幅が少ない安定したイオンバランスを実現しています。また、数秒でエミッタポイントのクリーニングが行えるクリーニングブラシが装備されていますのでエミッタポイントに付着する生成物（異物）が成長して飛散するリスクを低減することかできます。

ワールドワイド入力電圧対応により各国で使用される商用電源の電圧に自動で対応していますので生産ライン移管で生産国が変わっても安心です。

■ マイクロパルステクノロジー

マイクロパルステクノロジーは、電位スイングが他のイオン発生方式よりも非常に小さく、イオンバランス変動が少ないためイオンバランスが長期間にわたり安定します。

■ エミッタポイントクリーナー

プッシュボタンタイプのエミッタポイントクリーナーを数回プッシュするだけでクリーニングができます。エミッタポイントに付着する生成物（異物）が成長して飛散するリスクを低減することかできます。

■ 3段階ファンスピード


ファンスピードは、High, Med, Low の3段階です。設定位置が明確になるためスピコンタイプのように設定位置にラベルなどを貼り、合やす手間が掛かりません。

シムコジャパン株式会社

主な仕様

型	式	91-XC2-JP-05
入	力	100 - 240 VAC , 50 / 60 Hz
除 電 カ バ ー エ リ ア		W 900 × L 1800 mm
除 電 時 間		1 秒 , 測定距離 300 mm 中央 , Fan High (typ)
イ オ ン バ ラ ン ス		0 ±10 V (typ)
ク リ ー ン ク ラ ス		ISO 14644-1 Class 6
寸 法		H 180 x W 360 x D 19 mm , スタンの含む
重 量		約 3.2 kg
L E D イ ン ジ ケ ー タ		Power , Fan , Fault
F M S コ ネ ク タ ー		RJ-9 (4P4C) , 正常動作、アラーム状態、電源 OFF
付 属 品		AC 入力コード 1.8 m (定格 125 V)
オ プ シ ョ ン		フィルターキット , 交換用フィルター (6枚入り)

寸法図

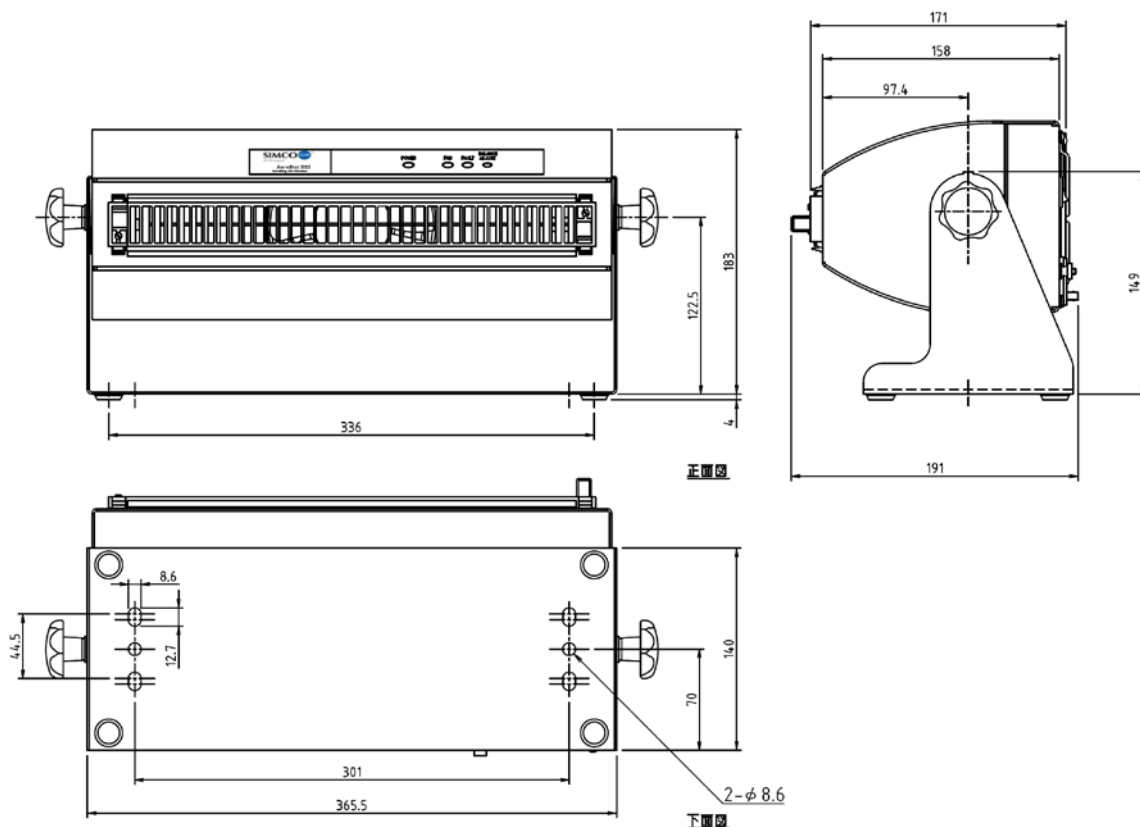

SIMCO ION™
An ITW Company

お問い合わせは...

シムコジャパン株式会社

〒650-0046 神戸市中央区港中島1丁目2-4

Tel : 078-303-4651 Fax : 078-303-4655

<https://www.simcoion.jp/> info@simcoion.jp

〈XC2 V2C〉