

プライバシーパネル付き記載台

保存用

このたびは、記載台をお買い上げ頂きましてありがとうございます。
本製品をご使用になる前にこの説明書をお読みのうえ、正しくお使い下さい。
なお、この組立・取扱説明書は大切に保存して下さい。


■部材 ※③棚は棚付きのみにになります。

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| ①天板 1個 | ⑧パネル 左右各1個 |
| ②フレーム 左右各1個 | ⑨ビスキャップ 4個 |
| ③棚 1個※ | ※棚付きは8個 |
| ④渡し棒 1個 | ⑩六角レンチ 1本 |
| ⑤ビス (M6x15) 4本 | |
| ※棚付きは8本 | |
| ⑥ビス (M8x40) 4本 | |
| ⑦カラー 4個 | |

等分布耐荷重

天板	棚	総耐荷重
80kg	15kg	80kg

※等分布耐荷重とは天板上に物を均等に置いた時の重さです

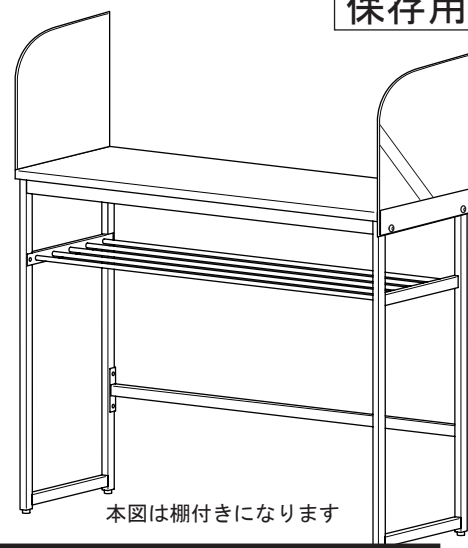


本図は棚付きになります

組立の際は本体側に付属のビス(M8x20)・カラーは使用せず、プライバシーパネルに同梱の⑥ビス(M8x40)・カラーをご使用下さい。また、すでに組み立ててある記載台に取付ける際もビス・カラーを交換して下さい。

■組立手順

- 1) ②フレームと③棚、④渡し棒を⑤ビス(M6x15)で仮締めして下さい。
※③棚は棚付きのみ

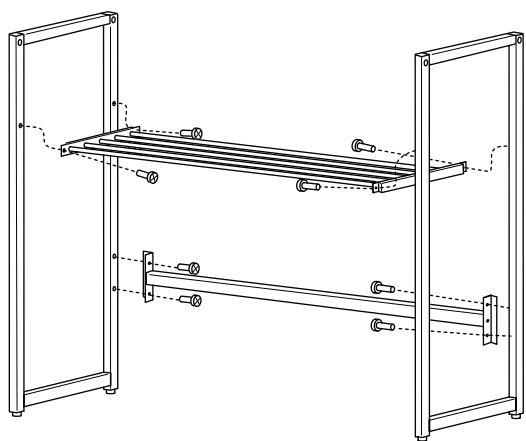

カラーの落下防止の為
ビスをパネルとカラー
に通してからフレーム
の穴に差込む。

天板をフレーム
に乗せる

ビスにパネルと
カラーを通して
おく。

天板を乗せた
後、本締め

- 2) 天板をフレームの上に乗せて水平を確認し、プライバシーパネルに同梱の⑥ビス・⑦カラーを通して、上図に従いフレーム及びパネルを固定して下さい。
3) すべてのビスを本締めし、ビスキャップをして下さい。

⚠ 注意 (安全にお使いいただくために)

- 傾斜した所や不安定な所では使用しないで下さい。
転倒してケガをすることがあります。
- 製品の改造は絶対にしないで下さい。
製品の破損やケガをすることがあり危険です。
- ビスが緩んだままの使用は絶対にしないで下さい。
転倒してケガをしたり、製品が破損することがあります。
発見した場合、直ちに締め直して下さい。
- 天板の上に乗ったり、製品に寄りかかったりしないで下さい。
- 耐荷重以上の物は載せないで下さい。
- 移動させる時は引きずったりしないで下さい。
- 廃棄するときは専門の業者にお任せ下さい。

材 質

- 天板：低圧メラミン化粧版(パーティクルボード)
- フレーム / 渡し棒：スチール角パイプ
- 棚 / カラー：スチール丸パイプ
- パネル：アクリル板

日常のお手入れ(末永くお使いいただくために)

- 汚れを落とす時は、固く絞った雑巾をご使用下さい。
汚れがひどい場合、中性洗剤(1~3%)をご使用下さい。
- ペンジン、シンナー、みがき粉、科学ぞうきん等は使用しないで下さい。
変形、変色、破損の原因になります。
- 定期的な点検とネジの増し締めを3ヶ月ごとに行って下さい。