

Yamatec

ワークテーブル用

コンセントコードボックス


取扱説明書

このたびはヤマテック商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この説明書は、この商品の組み立て方を記載しております。
正しく安全にお使いいただくためにも、内容をよくお読みになりご理解の上お使いいただけますようお願い致します。



組み立て手順 本商品は取付けるパイプの大きさにより組み立て方が変わりますのでご注意ください。

図のように取り付けするパイプにより、裏側の板の向きに注意して、ビス2本を締めこめば完了です。


50mm×30mm角パイプにセットする場合

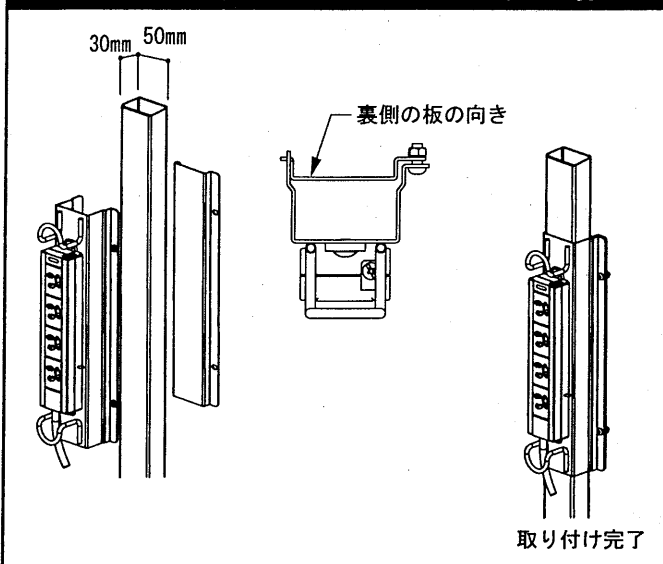


50mm×50mm角パイプにセットする場合

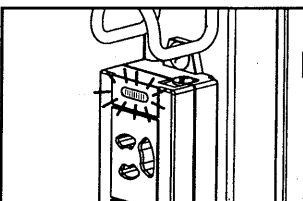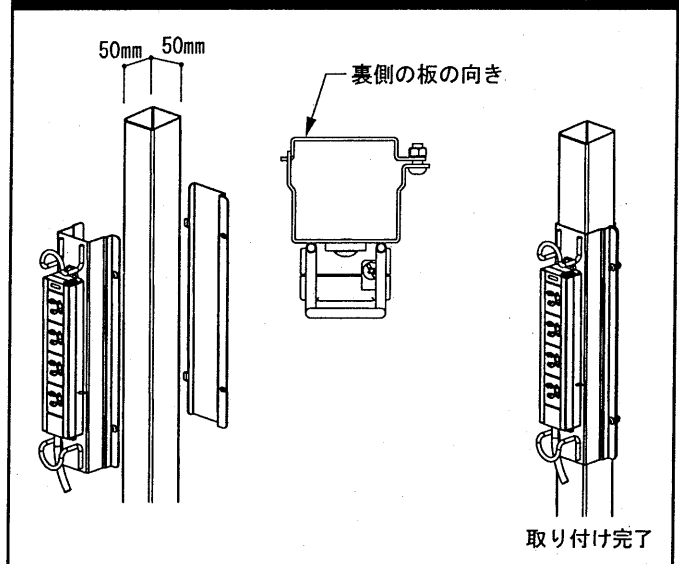

通電表示LEDランプ
点灯時ご使用頂けます。

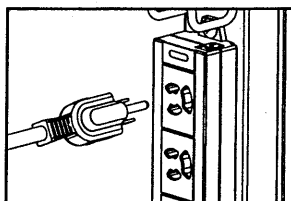

抜け止めコンセント
プラグを回転させる事で
不意の抜け落ちを防止し
ます。

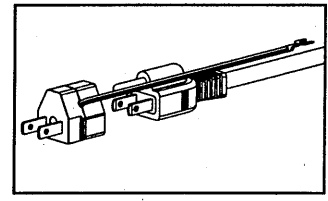

3P→2P変換アダプタ
2Pのコンセントに差し込
む場合は付属の変換アダ
プタをご使用ください。

注意

1. 規定の容量以上でのご使用は絶対に避けてください。15A・125V・1500Wまで対応。
2. 配線部には水がかからないようご注意ください。感電の危険や故障の原因となります。
3. 角パイプにセットする際には指をはさまないよう十分ご注意ください。
4. この商品を他の人が使用する時は、この取扱説明書をよく読んでからご使用されるようご指導ください。

末永くご使用いただくために

1. この商品は屋内用です。
2. 日常のお手入れは乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。汚れが著しい場合は、薄めた中性洗剤につけた布をかたく絞って拭いてください。磨き粉・タワシ・ベンジン・シンナーなどは塗装面を傷めることがありますのでご使用にならないでください。

品質表示

主な部品材質 本体：スチール製、粉体塗装仕上げ
コンセント：15A・125V・1500Wまで
3Pプラグ4個、抜け止めコンセント
通電表示LED付き、コード長 3m
3P→2P変換アダプタ付属

表示者 山金工業 株式会社
URL: <http://www.yamakin-kougyou.co.jp/>



本商品は自主県債に合格しております。