



オプション 中間棚板の取付手順

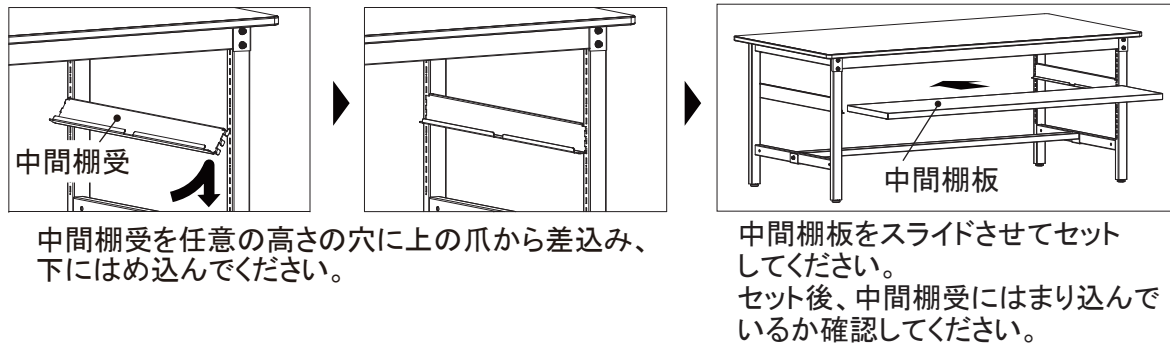

オプション 半面棚板の取付手順

棚板は本体を起こした後、両側を引掛けて取り付けてください。

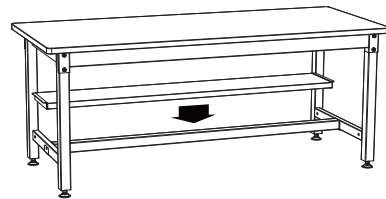

⚠ 注意 …取り扱いを誤るとけがをしたり、物的損害が発生したりする可能性があります。

1. 耐荷重以上の物を天板に載せないでください。商品の破損・けがの原因になります。
2. 天板に大きな集中荷重や偏った荷重を掛けでください。商品の破損・けがの原因になります。
3. 作業台を移動させる際は、天板に何も載せないでください。移動中に物が落下し、作業者がけがをするおそれがあります。また、商品の破損・けがの原因になります。
4. 使用中にビスの緩みなどによるガタつきが生じた場合は締め直してください。商品の破損・けがの原因になります。
5. 商品の上に乗ったり、腰を掛けたりしないでください。商品の破損・けがの原因になります。
6. 床に傾斜や段差のある場所、不安定な場所では使用しないでください。商品の転倒によるけがの原因になります。
7. 溶接外れなどの欠落など異常を発見したときは、直ちに使用を中止して、お買い上げの販売店にご相談ください。そのまま使用していると、商品の破損により、けがをすることがあります。
8. この商品を他の人が使用する時は、この取扱説明書をよく読んでから使用するようにご指導ください。

末永くご使用いただくために

1. この商品は屋内用です。屋外でのご使用や水濡れは、故障やさび・変色の原因となります。
2. 商品のお手入れについて
 - 日常のお手入れは乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。
 - 汚れが著しい場合は、薄めた中性洗剤につけた布をかたく絞って拭いてください。磨き粉・タワシ・ベンジン・シンナー・ガソリン・石油・酸類・化学雑巾などは塗装面をいためることがありますので、ご使用にならないでください。

品質表示

主な部品材質 天板／表面材…①メラミン化粧板 ②塩ビシート
③ペルタッチ(特殊アクリル樹脂)
芯材 …①③パーティクルボード
②パーティクルボード・MDF
エッジ …①②塩化ビニール ③ABS樹脂
脚部／スチール

Ⓔ 本商品は自主検査に合格しております。

商品改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。


表示者

山金工業株式会社
お客様相談窓口 TEL:06-6974-8511
FAX:06-6972-7104
URL: <http://www.yamakin-kougyou.co.jp/>

アフターサービスについて
ご不明な点や修理については、
お買い上げの販売店までご連絡ください。

取扱説明書

ワークテーブル スーパータイプ/バイス専用タイプ/800シリーズ

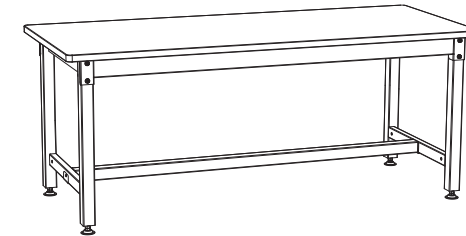

この度はお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この説明書は、本商品の取り付け方と使用上の注意事項が記載してあります。
正しく安全にお使いいただくためにも、この説明書をよくお読みになり、内容をご理解いただいた上で、
ご使用くださいますようお願いいたします。

構成部材

スーパータイプ/バイス専用タイプ

- 1.天板
 - ・天板 1枚
- 2.天枠・ツナギセット
 - ・天枠 2本
 - ・ツナギ 1本
 - ・ボルトM8×18 14本(天板幅1800mm)
12本(天板幅1500mm以下)
 - ・ボルトM8×45 2本
 - ・取扱説明書 1枚
- 3.鳥居脚セット
 - ・鳥居脚 2本
- 4.天板補強(天板幅W1800のみ付属)
 - ・天板補強 1本

800シリーズ

- 1.天板
 - ・天板 1枚
- 2.天枠・ツナギセット
 - ・天枠 2本
 - ・ツナギ 1本
 - ・ボルトM8×18 14本(天板幅1800mm)
12本(天板幅1500mm以下)
 - ・ボルトM8×45 2本
 - ・取扱説明書 1枚
- 3.鳥居脚セット
 - ・鳥居脚 2本
- 4.キャスターセット(移動式のみ付属)
 - ・キャスターセット 一式
(詳細は箱のラベルに記載)

組立の前に

1. 組立の間違いを防ぐため、組立手順に従って商品の組立を行ってください。
2. 組立の工具は、プラスドライバー(＃3)  と付属のスパナをご使用ください。
インパクトドライバーはネジ部が破損する恐れがありますので使用しないでください。


組立手順




図のように裏返しの状態で行ってください。
ビスは**仮締め**で組み立てを行い、最後に全てのビスを**本締め**してください。

- 注** 天枠には複数の穴があいています。
天枠を天板の中心に載せたときに、天板裏面のナットの位置と一致する穴を使用 します。

スーパータイプ／バイス専用タイプ

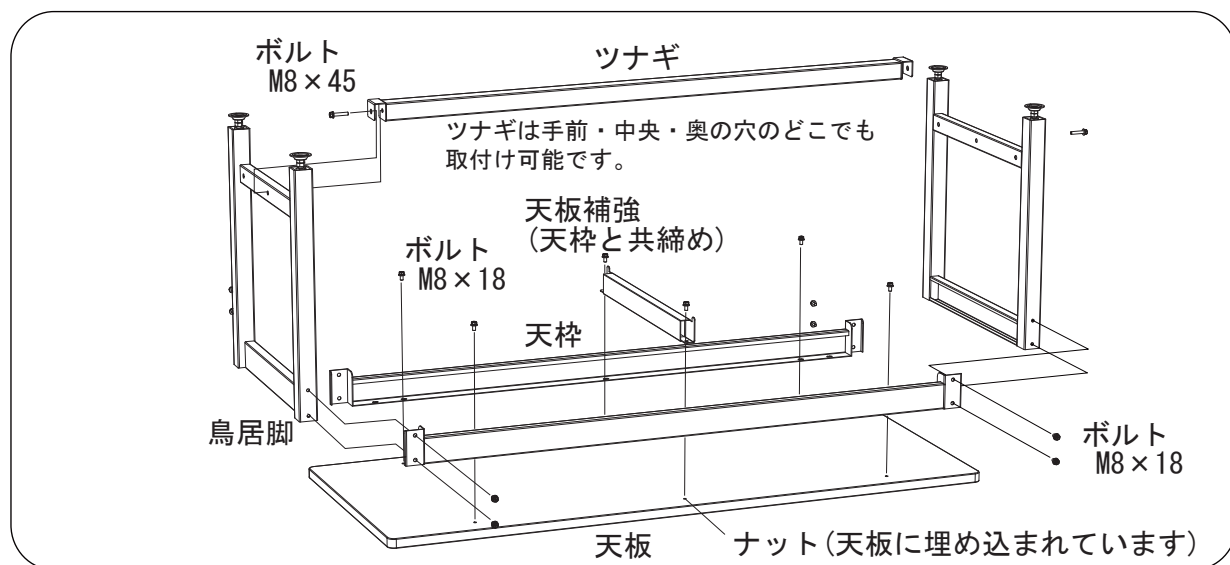


800シリーズ固定式／800シリーズ移動式

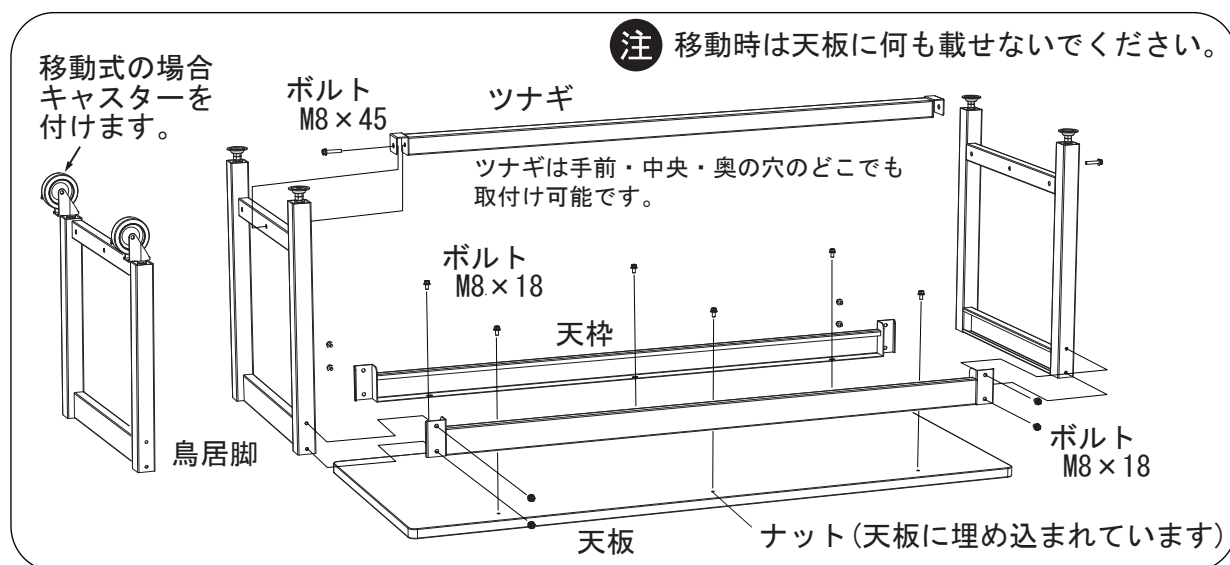


ポイント

いずれのタイプもツナギ位置を前・中・後のどこにでもセットいただけます。足元を広く使いたい場合などは、前または後にセットしてください。

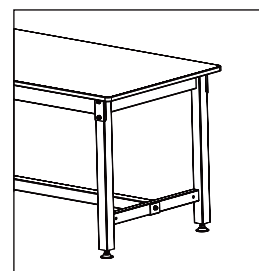


中央にセットした例

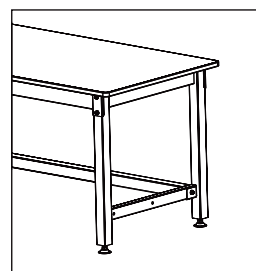

後ろにセットした例

800シリーズ高さ調整タイプ

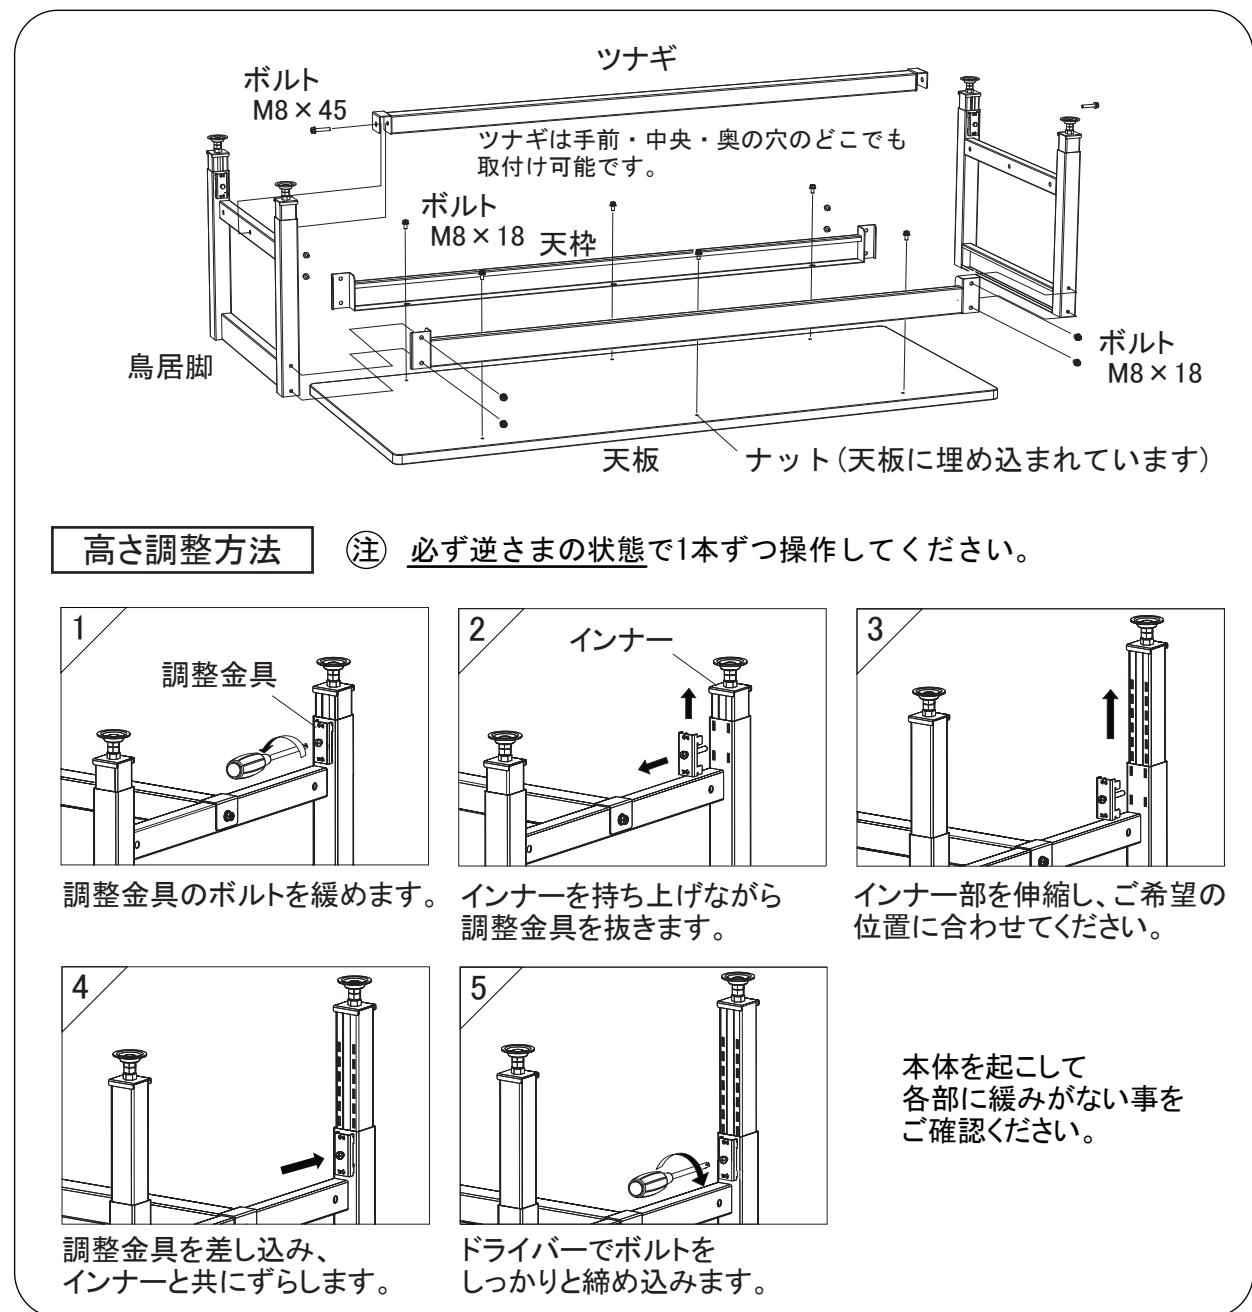

全体均等耐荷重 (集中荷重でのご使用では半減しますのでご注意ください)

スーパータイプ	バイス専用タイプ	800シリーズ固定式 800シリーズ高さ調整タイプ	800シリーズ 移動式
3000kg まで	1200kg まで	800kg まで	320kg まで (自重含む)
中間棚板	半面棚板		
1枚:25kg まで 2枚:合計50kg まで	1枚:50kg まで 2枚:合計100kg まで		