


僕に
おまかせ!!

MADE IN JAPAN

そっと置くだけのドアストッパー

Door Cube 室内向け PAT.P
[ドアキューブ]

キャッチくん

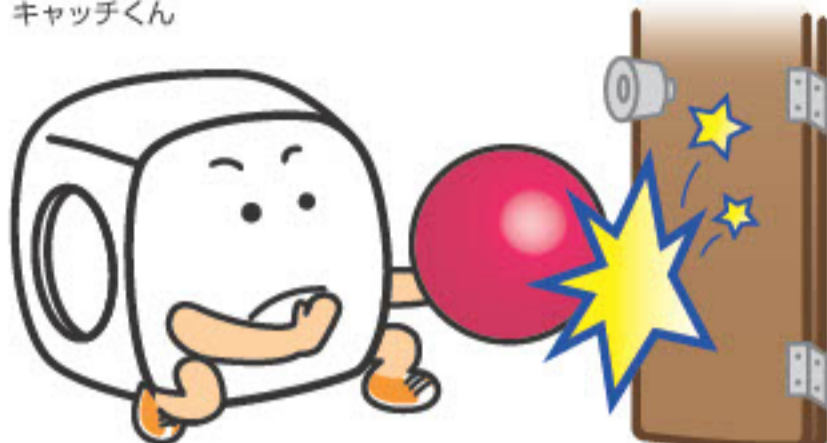

(ピンク)



(ブラウン)



(ブルー)

「楽ちん」

そっと置くだけでドアが止まります
(屈み込んでハサマなくて大丈夫)

「優しい」

ドアを傷つけません

⚠️ ご注意ください!!

- 本製品は主に室内向け用のドアストッパーです。一時的にドアが閉まるのをふせぐもので、常にドアを開けた状態で固定するものではありません。
- ご使用前にボールをぬるま湯(40℃以下)と台所用中性洗剤で洗いきよく乾燥させてからご使用下さい。
- じゅうたんやカーペット、無垢の合板など摩擦が掛かりにくい所ではドアが止まらないことがあります。

規格・材質

規格…W50mm×D50mm×H50mm
材質…(外枠)軟質PVC(ボール)ブタジエンゴム+イソプレンゴム
包装…1個透明パッケージ入、24個カートン入
色…ピンク・ブラウン・ブルー 24個/1箱

JANコード ピンク…4985496022940
 ブラウン…4985496022957
 ブルー…4985496022964

ドアが止まる仕組み

ドアクローザーのついているドアの前に「Door Cube」を置くと、ドアに押されてボールとドア面・床面の2点で大きな摩擦が生じ、同時にドアに押され変形したボールが元に戻ろうとする反発力によってドアが止まります。

お問い合わせは

株式会社 三洋

〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町1-13-14
電話：03-3663-6188 FAX：03-3666-7784
<http://www.sanyo-ltd.com>

[代理店]