


ELPA
DOP-EP230

LED 散歩
アルミライト
LIGHT

高輝度
白色LED
350
HI時
ルーメン

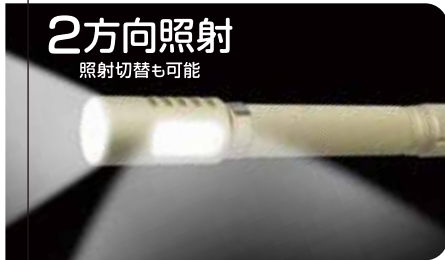

防沫形
IPX4

電池寿命
連続点灯時
約4~
22時間

電池別売
単三形乾電池×2本使用

LED

ELPA
DOP-EP230

LED LIGHT


特長



各部の名称とご使用方法

●スイッチを押すたびに全灯→LED(HI)→LED(LOW)→COB LED→消灯します。

電池の入れ方 電池キャップをまわしながら、単三形アルカリ乾電池2本を本体の ⊕ ⊖ の表示に従い正しくセットします。電池キャップを元通りに取り付けてください。



仕様

※数値は当社測定値(一部除く)

- 使用電池：単三形アルカリ乾電池×2本(別売)
- 連続点灯時間：全灯 約4時間 / LED(HI) 約4時間 / LED(LOW) 約22時間 / COB LED 約8時間
※アルカリ乾電池使用時
※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。
- 光源：白色LED×1灯+白色COB LED×1灯
- 明るさ：全灯 約350lm LED(HI) 約350lm LED(LOW) 約80lm COB LED 約100lm
※アルカリ乾電池初期時
- 外形寸法(約)：直径26×全長166(mm)(ハンドストラップ・クリップ除く、最大値)
- 質量：約98g(電池除く、ハンドストラップ・クリップ含む)
- 防水仕様：IPX4(防沫形)
- 付属品：ハンドストラップ

警告

- 漏液の原因となるため、下記のことにご注意ください。
◎電池の ⊕ ⊖ の方向を表示に従い正しくセットしてください。
◎新・旧および異なる種類の電池を混ぜて使用しないでください。
●電池の液が目に入ったときは、こすらずに多量のきれいな水で洗い流し、ただちに医師の治療を受けてください。

使用上の注意

目に向けてと大変危険ですので光源の直視及び人や動物への照射は絶対にしないでください。

- 電池を交換する際は、全て新しい電池に交換してください。
- 使用済みの電池は必ず本体から取り出してください。
- 長期間ご使用にならない時は、電池を取り外して保管してください。
- 使用後は必ずスイッチを切り、消灯を確認してから保管してください。
- 分解・改造はしないでください。【故障の原因】
- 本体に強い衝撃を与えないでください。【不点灯の原因】
- 完全防水ではありませんので、水に浸したり、大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)がかかる状態では使用しないでください。
- LEDの交換はできません。
- 商品の特性上、明るさや光の色にバラつきが出る場合がありますので、ご了承ください。
- 変形や故障の原因になるため、車内(特に夏季)や暖房器具の近くなど高温になる場所に放置しないでください。

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。

電池別売
単三形乾電池
×2本使用



オーダーNO. **3328-9**



ELPA 朝日電器株式会社

〒574-0053 大阪府大東市新田旭町4-10 <https://www.elpa.co.jp/>

お客様 大阪 072(871)1166 受付時間 / 9:00~17:30
窓口 東京 042(473)0159 | ※土・日・祝日・弊社休業日を除く

MADE IN CHINA
241008A