

NBC
エンジニア

クールキャンノン エコ・スリム

電気代を抑えて
現場環境を改善!

大風量の新発想!



3つのレスでエコ!



NBCエンジニア株式会社

〒533-0005
大阪市東淀川区瑞光2丁目6番21号
TEL 06-6829-7602
FAX 06-6990-8095
Email info@nbc-engineer.jp

ホームページ



Instagram



販売代理店

実現！

エコ(低消費電力)×快適(広く涼しく・便利)

商品特徴

特徴 1

省エネで真夏でも冷たい風をお届け！音も静か！


吹き出し口最大10m/s

冷風扇＋クーラー＋羽のないファンの新機構で、
少ない電力で大風量の送風が可能です！

※水滴の飛散ありません。100vで使用可能。

風速図

入口空気との最大温度差 -21度(気温42℃ 湿度45%時)

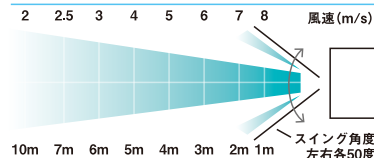

特徴 2

排熱のないスポットクーラー！

水で冷却するためスポットクーラー
でありながら排熱が発生しません。
オプションのダクトを背面に接続
すれば水が蒸発することで発生する
湿気も排出することができます！



【別売】伸縮排熱ダクト：CS-D250
パネル1.8m：WP-186

特徴 3

施工不要！すぐにお使いいただけます！


R32の冷媒を使用。

施工不要で100V電源と水があれば
どこでも使用可能。

ドレン水は再利用されるため、
面倒なドレン水処理も不要。

※リモコン操作・自動給水も可能。

クールキャノン™エコは、環境に配慮した今までにない大風量クーラーです。

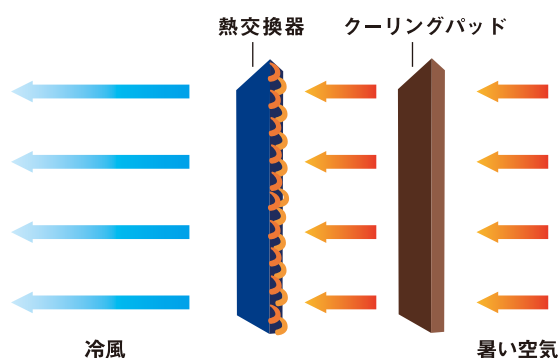

水の気化を利用し冷やされた空気をさらに熱交換器で
冷却することにより少ない消費電力で大風量の冷風を
お届けします！！

簡単メンテナンス



日常メンテナンスはフィルターの掃除のみ。
汚れたフィルター・クーリングパッドは簡単に
取り外しができ、清掃・交換が可能です。

クールキャノンエコスリム(型番:GNE500)

クールキャノンは登録商標です。

製品仕様

外形寸法(mm)	H1290xW375xD450	冷媒	R32
風量最大(m³/min)	80m³/min	最大消費電力	900w 9A
冷房能力	2.7kw(冷風扇能力は除く)	カバーエリア	25m²
本体重量	30kg	運転音(最大)	53db
有効貯水量	上タンク10L+下タンク40L	電源	単相100V



【別売】吊り金具付き台座 CS-T