


製氷機

キューブアイス

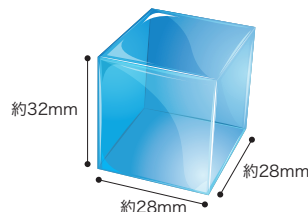

ノンフロンMIRACLEAR Xシリーズ新登場！

※対象機種はFIC-末尾Xの9機種



2023年度
グッドデザイン賞
受賞

ノンフロン冷媒「R1234yf」採用の3つのポイント

1. 環境に配慮

従来製品で使用されていた代替フロンに比べ、地球温暖化への影響を大幅に低減します。

2. 微燃性で安全

同じノンフロンの「強燃性冷媒」に比べると出火などのリスクが小さく、安全に取り扱えます。

3. 管理がラク

ご使用の現場での修理・点検が可能。
フロン機器に課されているフロン排出抑制法の対象外で点検の義務がない。

新デザインの主な特長

1. 扉ハンドル

外観に馴染ませたフラットな形状。上部からの水滴が庫内に流れ込まない勾配付。




2. ベンチレーション

パネル表面に小口径パンチングメタルを配置し、上下左右の隙間と合わせて、必要な吸気量を確保。



3. コンデンサフィルター

機械室パネルを外さず、フィルターの脱着が可能。フィルター清掃時の手間を軽減。

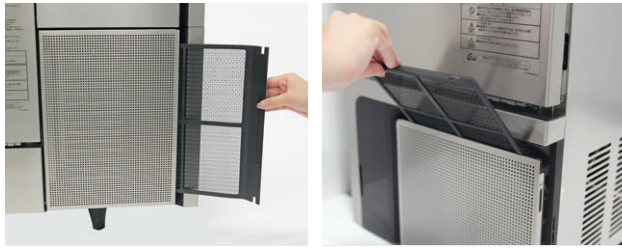

省エネ性

ECO(一時停止)モード

営業時間外や休業中の製氷を一時停止するモードを搭載しています。最大24時間まで設定でき、夜間などに余分な製氷運転をしないため、節水・省エネに貢献します。

約7%の省エネ効果！※1

※1 FIC-65KVX、ECOモード使用時。
設置環境 外気23°C/水温18°C、60Hz、
営業時間11時間のお店の場合



安全・安心

人感センサー付き庫内LED照明(オプション)は省エネ効果も！

庫内を明るく照らすことで、万一、庫内に異物が混入してしまっても、発見しやすくなります。

さらに庫内照明の点灯状況から、お客さまの使用時間帯を把握し、営業時間外には自動でECOモード(一時停止)に切り替わる事で省エネにも貢献します。

