




1 ワイドレンジ仕様


冷凍と冷蔵を必要に応じて変更できます。

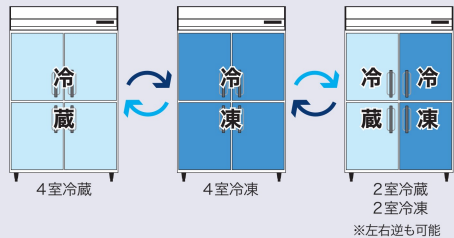

2 サビ、汚れに強いステンレス脚仕様

高さ50mm～230mmをご用意。
(75mm以下の場合には排水トラップ、溝工事が必要です。)(標準品は樹脂製100Hで調整範囲は95～130Hです。)ステンレス脚オプションサイズは100H、130H、150H、200Hがあります。

3 移動に便利なストッパー付キャスター仕様

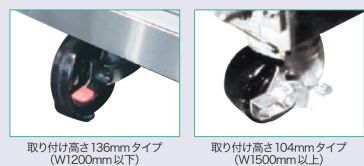

4 巾木仕様



製品の下部のすき間をなくしゴミ、ほこり等の侵入を防ぎます。メンテナンスの際は巾木を外すこともできます。

※画像はURシリーズのもので。


5 ベース仕様



製品下部に隙間を作らない、衛生面を考えた仕様です。設置場所にはコンクリートなどで土台をつくっておく必要があります。

※画像はURシリーズのもので。

6 ストロング取っ手仕様

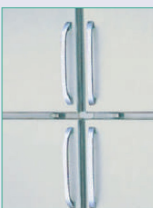

取っ手をステンレス製にし、強度を高めた扉です。ガラス扉タイプもあります。

7 ステンレス枠ガラス扉仕様

扉を開けなくても食材が確認できます。熱線反射フィルム付で省エネにも配慮しています。冷蔵室は対応可能。(ただし、使用温度帯は0℃以上)

(センターフリーシリーズも冷蔵室のみ対応可能)
※写真はGRD-120RXの上部扉2枚をガラス扉仕様にしたものです。




8 樹脂枠ガラス扉仕様

ガラス面が広い扉になります。冷蔵タイプのみ対応可能。(但し、使用温度帯は0℃以上)



9 樹脂枠ロングガラス扉仕様

扉を開けなくても庫内がよく見え、食材の管理がしやすい樹脂枠のガラス大扉仕様。冷蔵タイプ対応可能。(但し、使用温度帯は0℃以上)
幅600タイプの扉に対応可能

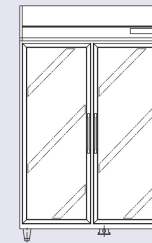

10 前面吸込み前面吹出し仕様



設置場所の天井高が低い場合に有効です。さらに機械室上部を覆う天カバー仕様にするとう衛生面が向上します。

※画像はURシリーズのもので。

11 棚網の追加仕様

棚網1枚ずつの追加が可能です(棚受具4個付)。ステンレス仕様の棚網もあります。

12 トレイ仕様




トレイで収納するのに便利です。収納物に合わせて、トレイの位置を変更できるので、庫内スペースを効率的に活用できます。

13 ローラー棚仕様



ローラー棚仕様も対応可能。重いものや大きいものなどの収納に最適です。

14 引き出し式の棚網・バスケット・網カゴ仕様

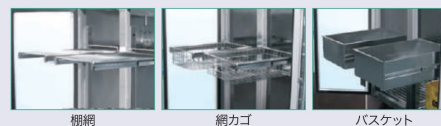

引き出し式の棚網や引き出し式のバスケット、網カゴの取付けが可能です。小さな袋物や調味料のビンなどでも、庫内の奥のスペースまで収納が可能です。また奥のものを取り出す際にも、苦勞しません。(耐荷重:20kg)

15 85°扉ストッパー

扉解放時の角度(標準100°)を85°で止めることができます。



16 特殊耐酸仕様・防錆強化仕様

温泉地及び耐酸特殊処理もできます。

17 庫内照明付仕様

冷蔵庫内には庫内照明を取り付けることができます。ガラス扉仕様の場合に特に便利な仕様です。(ただし、使用温度帯は0℃以上)

18 電源プラグ変更仕様

オプションとして引掛形も用意しております。



19 施錠装置付【シリンダー錠】(Aタイプ)



シリンダー錠がついており、オリジナルキーで管理することができます。(工場出荷時の対応)
※ガラス扉センターフリーは対応していません。

20 施錠装置付【南京錠】(Bタイプ)



現地にて金具の取付けをすることもできます。(錠前は付属しておりません、市販品をご使用ください。)

21 排水ドレンタンク仕様



設置場所を選ばない、排水ドレンタンク仕様。
※ドレンタンク内の水は毎日捨てて下さい。

22 排水強制蒸発仕様



排水蒸発装置を取付いたします。