

強力白華除去剤

スーパーエフロクリーン

スーパーエフロクリーンは、数種の成分を組み合わせることにより、白華物質を溶解除去する強力白華除去剤です。発売以来30年以上、建築から土木分野にわたり様々な現場で販売実績を誇ります。

使用方法

- ①白華が厚い場合、あらかじめ皮スキなどで除去してください。その後必ず散水し濡れた状態で②へ
- ②スーパーエフロクリーンの原液をブラシ(金属製ブラシを除く)、刷毛などで白華した部分にこすり付けないようにして均一に塗付してください。すぐに泡状の反応が起こります。泡が消滅するまで待ちます。
- ③全面をブラシ等でこすりながら水洗いしてください。
- ④常温で放置して乾燥させます。



容量・形態

内容量	形態
1ℓ	ポリ容器
5ℓ	ポリ容器
20ℓ	ポリ容器

使用量

100～300cc/m² ※原液でご使用ください。

外観・性状

外観	性状	比重(25℃)
無色透明	強酸性	1.09

洗浄対象物

白華、アク、錆、水垢、カビ、コケなどの汚れ

洗浄部材




【適さない洗浄部材】

大理石、みかげ石などの石材、亜鉛、アルミ、スズ、銅、鉄などの金属およびそれらを含む合金

スーパーエフロクリーンで洗浄した場合

インターロッキングの白華

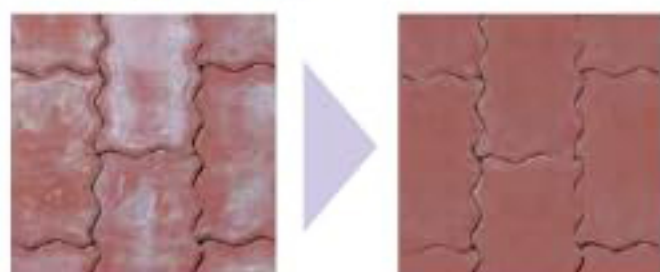

洗浄前

洗浄後

コンクリートの錆汚れ



洗浄前

洗浄後