

ITEM NO.0358110/20/30
角度調節機能付き折りたたみテーブル 組立説明書 【第二版】

この度は、本商品をお買い求め頂きまして誠にありがとうございます。
 商品を末永くご使用頂くため、必ず本説明書をお読みにになり正しくお使い下さい。
 尚、お読みにになった後も商品を廃棄されるまで大切に保管して下さい。

取り扱い上の注意

- 直射日光や熱は避けてください。
- 加熱した鍋、湯沸かし等を直接置かないでください。
- 商品に改造を加えたり、本来の目的以外でのご使用は絶対にしないでください。
- 傷つきやすい床面での使用はお避け下さい。やむを得ずご使用になる場合は、絨毯やカーペット等を敷いた上でご使用になる等の処置を行ってください。
- 水平で安定した面でご使用ください。
- 商品に極端に偏って荷重をかけたりしないでください。転倒や破損等の事故につながる恐れがあります。
- 天板に無理な荷重を加えたり、手をついて立ち上がったしないでください。
- 移動の際は、天板の上に物を置いたままでの移動は行わないでください。必ず物を取り除いてから移動を行ってください。
- 商品の組立・展開・収納時に、指を挟まないように十分ご注意ください。
- 商品の移動の際は決して引きずらずに、しっかりと本体を持ち上げて移動してください。引きずると床を傷つける恐れがあります。
- 天板の上に乗ったり、踏み台代わりに使用しないでください。
- 毎日のお手入れは、柔らかい乾いた布で軽く拭いてください。
- 著しい汚れを落とす場合は、中性洗剤をぬるま湯で2～3%位に薄め、柔らかい布を浸し良く絞ってから拭き取り、その後、水拭きをし、最後に柔らかい乾いた布で軽く拭いてください。
- ※溶剤(シンナー・ベンジン)、磨き粉などは使用しないで下さい。
- スプリングボタンはできるだけ指で押してください。器具を使って押し込むと中に入り込んでしまつて元に戻らなくなる場合がありますのでご注意ください。
- 天板の耐荷重は約10kgです。

品質表示

外形寸法	幅535 x奥行410 x高さ555～735mm 収納時：幅535x奥行540 x高さ65mm
甲板の表面材	合成樹脂化粧繊維板 (PVC)
表面加工	甲板：なし 脚部：粉体塗装
原産国	台湾製




万一、商品に不備や不都合な点がございましたら、下記のフリーダイヤルにお電話ください。


株式会社ファミリー・ライフ

TEL：0120-4125-99（営業時間：土・日・祝日を除くAM9：00～PM5：00）

部品明細

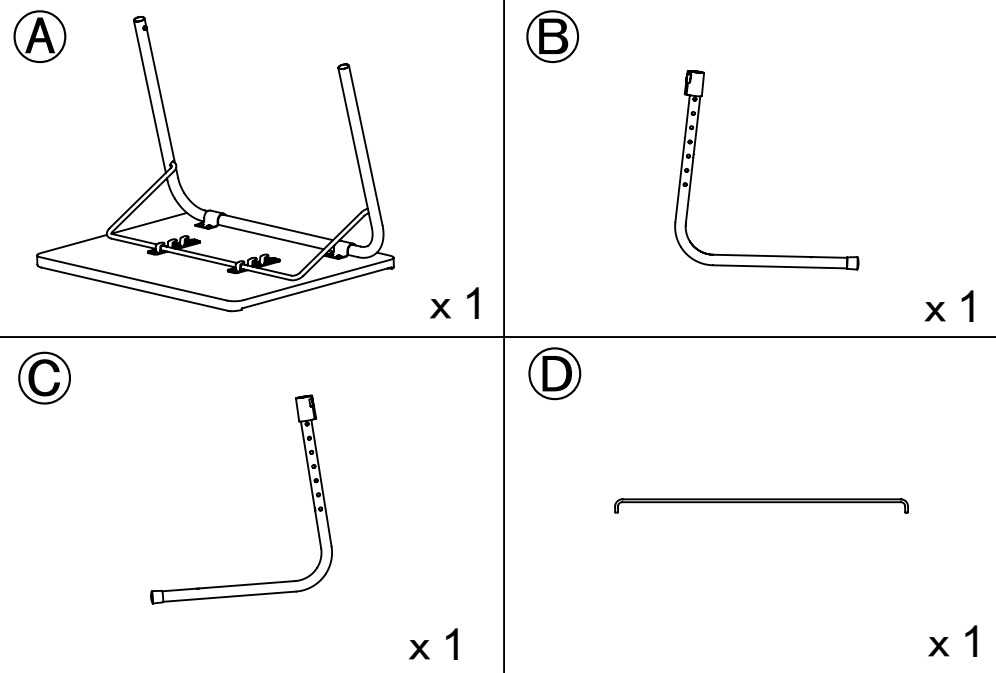


各部の名称説明

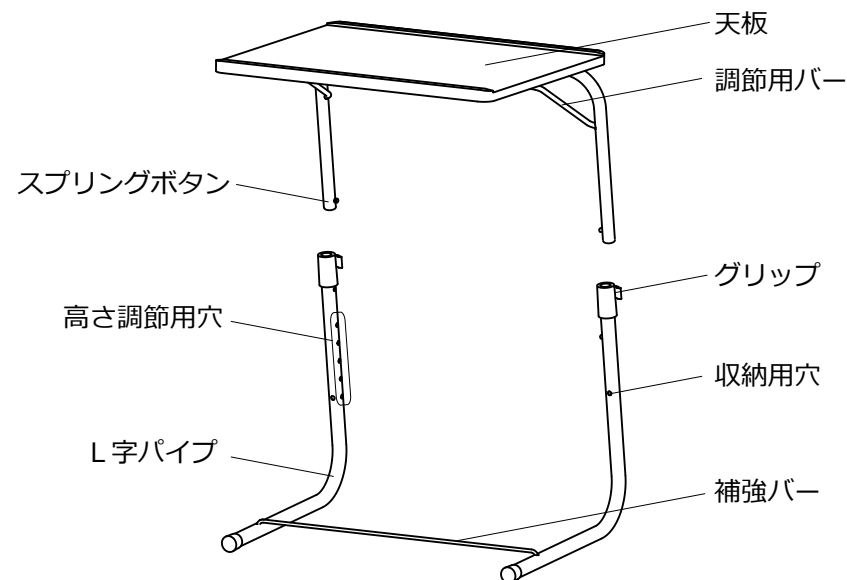

組立方法


1

④の先端のスプリングボタンを押し込んだ状態で、⑤⑥のL字パイプを差し込んでください。
 図のように天板の裏のフックに調節用バーを掛けておこなってください。
 ※バーを固定せずに行うと、脚が倒れて指を挟むなど思わぬ事故につながりますのでご注意ください。
 ※⑤⑥先端のグリップは広げた状態で差し込み、位置が定まったら閉じてください。

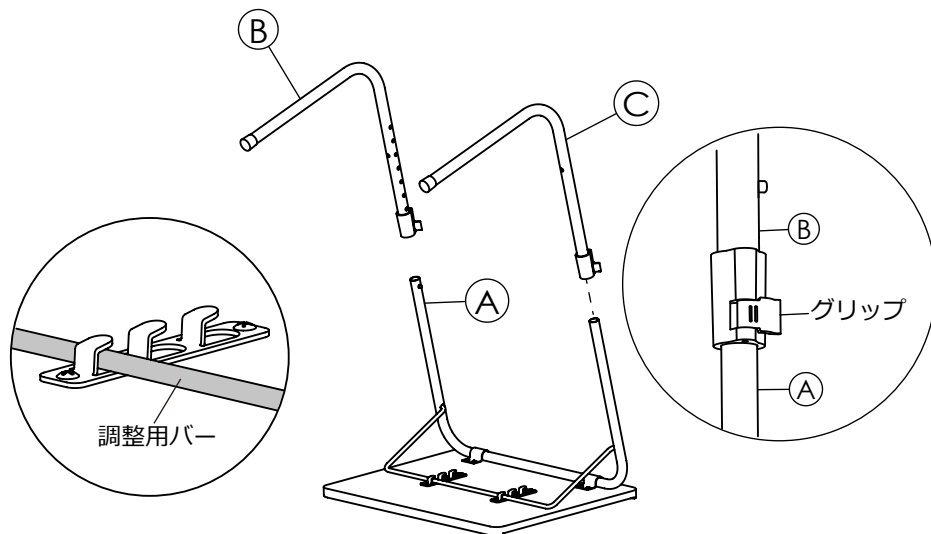

2

本体を裏返し、⑦に④を取り付けます。

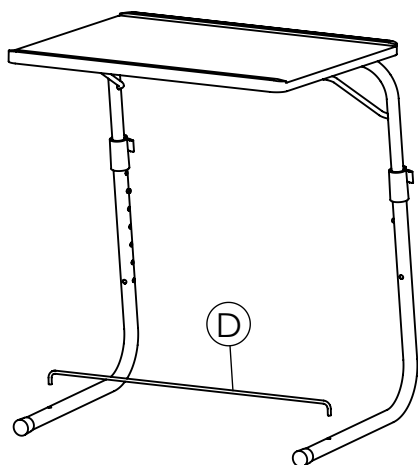


仕様説明

■高さの調整

高さの調整する時は、グリップを広げ、脚部のスプリングボタンを押し込んでロックを解除し、好みの長さの穴に合わせてください。
 左右、同じ高さに合わせてください。

スプリングボタンの頭が穴から出ている事を確認したら、グリップを閉じてください。

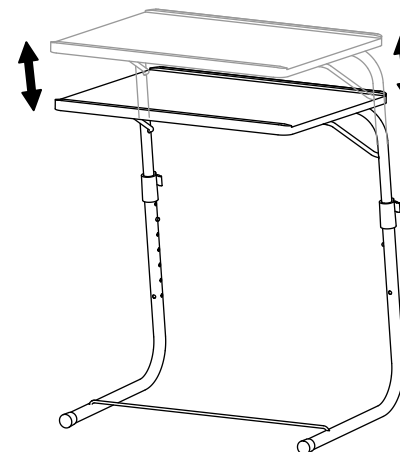

■角度の調節

天板の角度の調節は、調節用バーをどの位置のフックにかけるかで調節できます。
 下図を参考に、天板の高さを決定してください。

天板の角度：上向き

天板の角度：水平

天板の角度：下向き

