

メタルハンドルユーティリティナイフ 刃先調整固定式

#10490




左右両手対応



フィンガーフレンドリー®

替刃収納スペース

スライドボタン

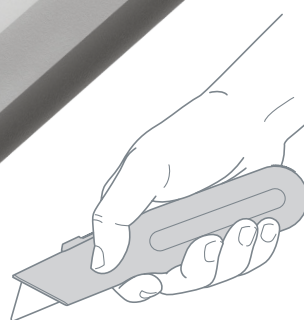

人間工学に基づいた設計



金属製の頑丈な持ち手

#10524

出荷時には10524が1枚
本体に内蔵されています



工具不要で簡単に
替刃交換が可能



従来刃より
安全™



金属刃に比べ
耐摩耗性が
約11倍

Slice®安全刃の特長



錆びない



非導電性



非磁性



化学的不活性



耐熱性
(1600°Cまで)



廃棄容器不要
(一般廃棄物)



オイル不要

Slice®安全カッターが選ばれる理由

- Sliceの特許取得済み安全刃は、従来の鋭角な刃よりも安全です
- Sliceの刃は、金属刃よりも約11.2倍長持ちします
- 替刃交換回数の減少により、作業停止時間を削減します
また、手で触れても安全な刃のため、交換時の怪我の発生を減少できます
- Sliceの刃は錆びず、電気を通しません
- Sliceの刃は潤滑剤やオイルコーティングや研磨は不要です
- 安全で指に優しい刃先で素材を効果的にカットできます
- Sliceの刃は、100%リサイクル可能


パッケージ情報

型番	10490
パッケージサイズ	219 x 103.2 x 28.63 mm (122 g)

製品情報

本体素材	アルミニウム合金、ポリアセタール グラスファイバー強化ナイロン ステンレススチール
本体サイズ	170 x 38 x 27.1 mm (102 g)
刃の素材	酸化ジルコニウムセラミック
切り口の深さ	24 mm
刃のサイズ	61.8 x 18.8 x 0.78 mm (3 g)

対応替刃

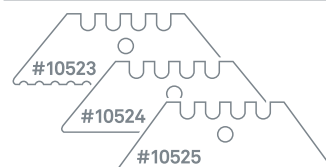

問い合わせ先

日海KMO有限会社
〒562-0036
大阪府箕面市船場西2丁目1番1号 エリモビル5F
TEL:072-730-2034
FAX:050-3737-1356
HP:www.nikkai-kmo.com

デモについて

弊社は製品デモを
オンライン・対面ともに
常時受け付けております。

製品デモの流れ

- 1.Slice安全カッターの特長や利点などをご説明
- 2.お客様のカッターの用途や
お悩み事をヒアリング
- 3.ヒアリング内容から
用途に合った製品を選定・ご紹介

製品デモ終了後は
サンプル品の貸出も行っておりますので
導入前に実際の商品をお試しいただけます。

デモご希望の方は、
お気軽に上記問い合わせ先まで
お問い合わせください。

1%

自閉症研究へ

お客様の購入価格の1%を
自閉症研究プログラムへ
寄付しています

© 2021 Slice, Inc.
Slice® は登録商標です。
米国および外国の特許および出願中の特許によって保護されています。
価格、機能、仕様は予告なく変更される場合があります。

SELL10490-20210226

slice®