




# フィレドン®エアフィルタ 塗装ブース用 PH-400 [100°C耐熱タイプ]

## 塗装ブース用フィルタ PH-400の特長

PH-400フィルタは塗装ブースや簡易塗装ブース（乾燥兼用）に適したフィルタです。PAシリーズと同様に、目視可能な粗大粒子（10 $\mu$ m以上）をほぼ確実に除去します。

- ・材料の最適化により、常時100°Cの耐熱性があります。
- ・水性塗料を使うプレヒーティング塗装ブース用に最適です。
- ・繊維表面に粘着性を有し、じん埃の飛散を食い止めます。
- ・ダイオキシン類発生の主要因となる塩素系物質は使用していません。

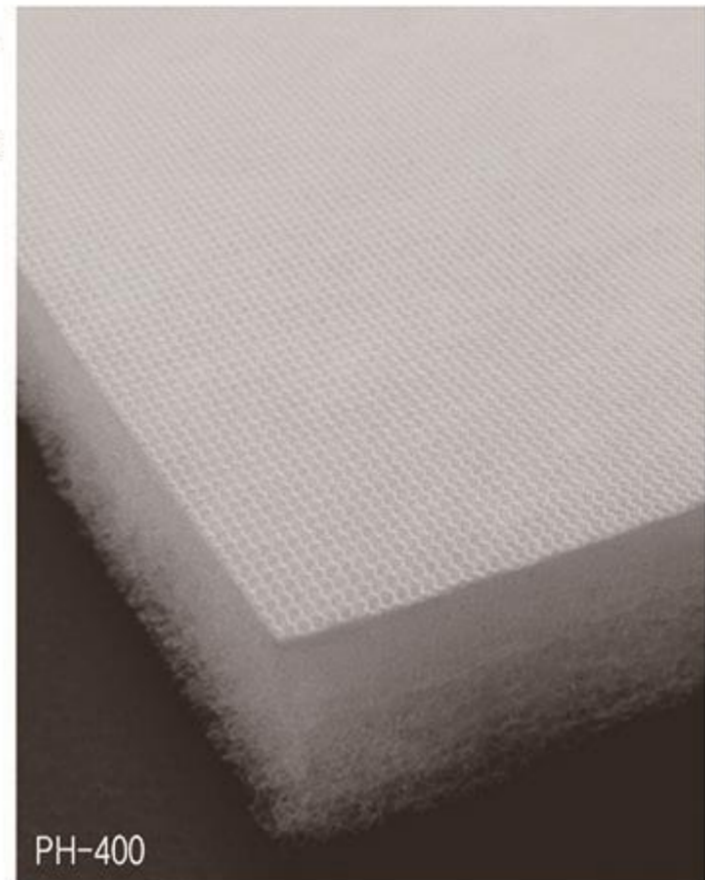

PH-400

## 標準仕様

項目	品番	PH-400
材 質		ポリエステル
標準サイズ:幅×長さ	(m)	1.6×20
厚 み	(mm)	18±3
標準風速	(m/s)	0.5
初期圧力損失	(Pa)	45
平均捕集率	(%)	≥98
使用温度	(°C)	≤100

## 風速と圧力損失の関係

