




折込み形エアフィルタ

VILO PLEATS

特長 (薄型65mm・軽量タイプ)

型式: VM


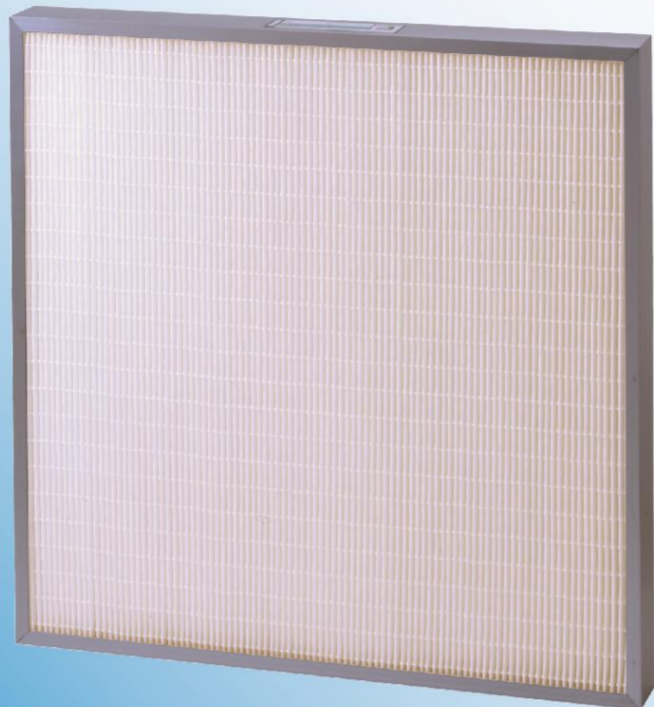


フィロプリーツVM型は、ろ材を細かく折り込むことにより、低圧力損失化を実現した奥行き65mmの薄型、軽量タイプの中高性能フィルタです。また、使用後は当社「使用済フィルタリサイクルシステム」で処理できます。

フィロプリーツ

型式: VM

風量と圧力損失の関係

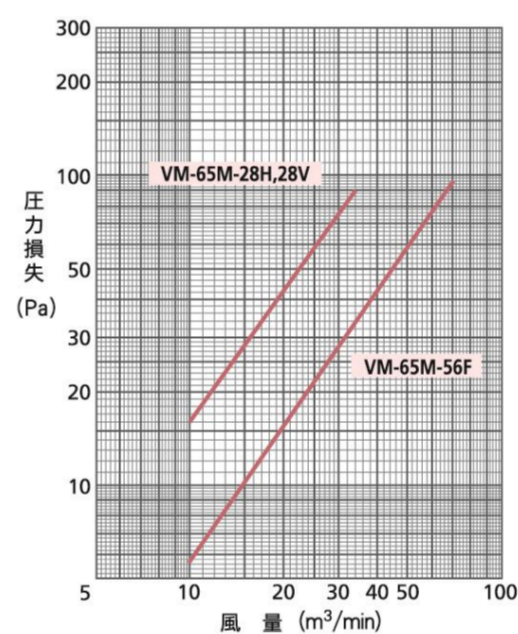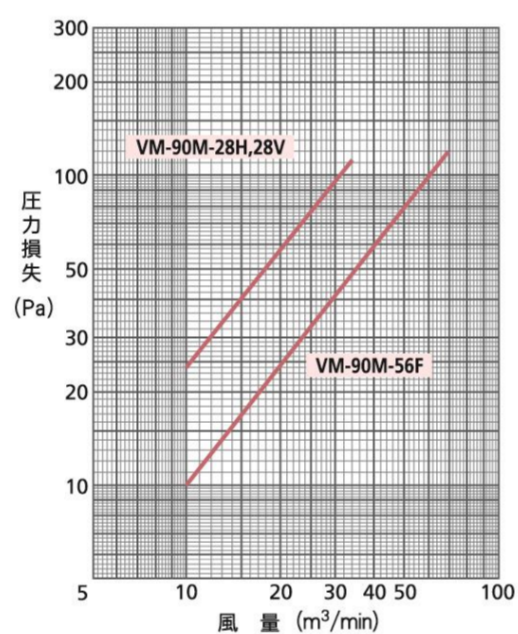

標準仕様

■ 使用条件
 VM-90Mシリーズ: 温度 60℃以下 / 湿度 90%RH以下 (結露しないこと)
 VM-65Mシリーズ: 温度 60℃以下 / 湿度 98%RH以下 (結露しないこと)

型式	※1 JIS平均 粒子捕集率(%)		※2 JIS平均 比色法 捕集率(%)	定格風量 (m³/min)	圧力損失(Pa)		寸法 (mm) (W×H×D※3)	質量 (kg)
	0.4μm	0.7μm			初期	最終		
VM-90M-56F			90	56			610×610×65	3.0
VM-90M-28H	70 以上	80 以上	90 以上	28	90	300	610×305×65	2.0
VM-90M-28V				28			305×610×65	2.0
VM-65M-56F			65	56			610×610×65	3.0
VM-65M-28H	40 以上	50 以上	65 以上	28	70	300	610×305×65	2.0
VM-65M-28V				28			305×610×65	2.0

※1 JIS B 9908 (2011)

※2 JIS B 9908 (2001)

※3 30t、50tの製作も可能です。異型寸法の製作も可能です。

標準材質

外枠	アルミニウム
ろ材	オレフィン系繊維
シール材	ウレタン系樹脂
ガスケット	合成ゴム

● VM-90Mシリーズには、帯電加工を施したろ材を使用しています。