

シングルハンガー 装飾タイプ 組立説明書

△注意 安全に正しく組み立ててください

① 組み立ては2名以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行なった後、安全に作業してください。

② 組立時は、切傷・打撲を防ぐため、軍手を着用して下さい。

ストア・エクスプレス (株) 店研創意
https://www.store-express.com/

お問い合わせ窓口
(カスタマーサービス)

TEL. (06) 6203-6660
FAX. 0120-933-530

完成図




本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。
組み立て前に、部品数量をお確かめください。
この組立説明書は大切に保管してください。
※仕様につきましては予告なく変更する事があります。

部品明細

※部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記
カスタマーサービスまでお申し付けください。


① ハンガーパイプ × 1本




③ アジャストパイプ × 2本




④ スタンドパイプ × 2本



② ジョイントパイプ × 1本

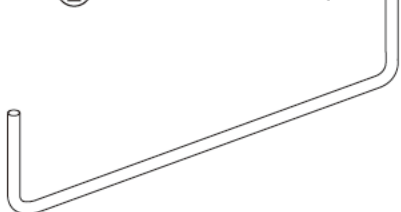

⑤ 調節ネジ × 2本
(スタンドパイプ④に
付けています。)



⑥ 止めネジ(M6) × 4本
(スタンドパイプ④に
付けています。)



⑦ トップボルト × 2個



⑧ 六角レンチ × 1本



組み立て方


1

△注意
① ネジ穴がある
方が上です。

2本のスタンド
パイプ④に取り
付けてある調節
ネジ⑤を一旦外
します。


スタンドパイプ
④にアジャスト
パイプ③を差し
込みます。

高さ調節穴位置
を合わせ、調節
ネジ⑤を再装着
し、固定します。

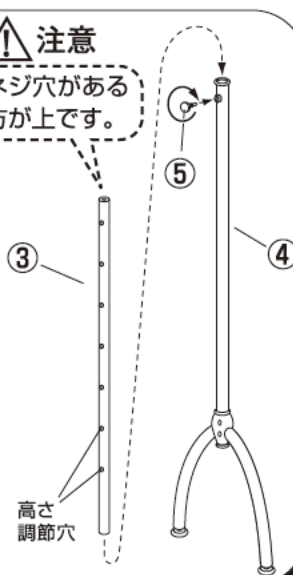


2

トップボルト⑦をハンガーパイプ
①の穴に通し、アジャストパイプ
③のネジ穴に装着します。装着は
仮止め程度に行ってください。
(2カ所)

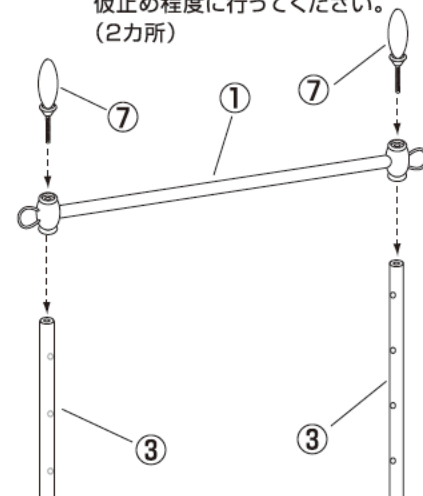

3

スタンドパイプ④に取り付けてある止めネジ⑥を六角レンチ⑧で緩め、ジョイントパイプ②をスタンドパイプ④の下側から先端が当たるまで差し込みます。
スタンドパイプ④の方向を調整し、止めネジ⑥を締めて固定してください。(4カ所)

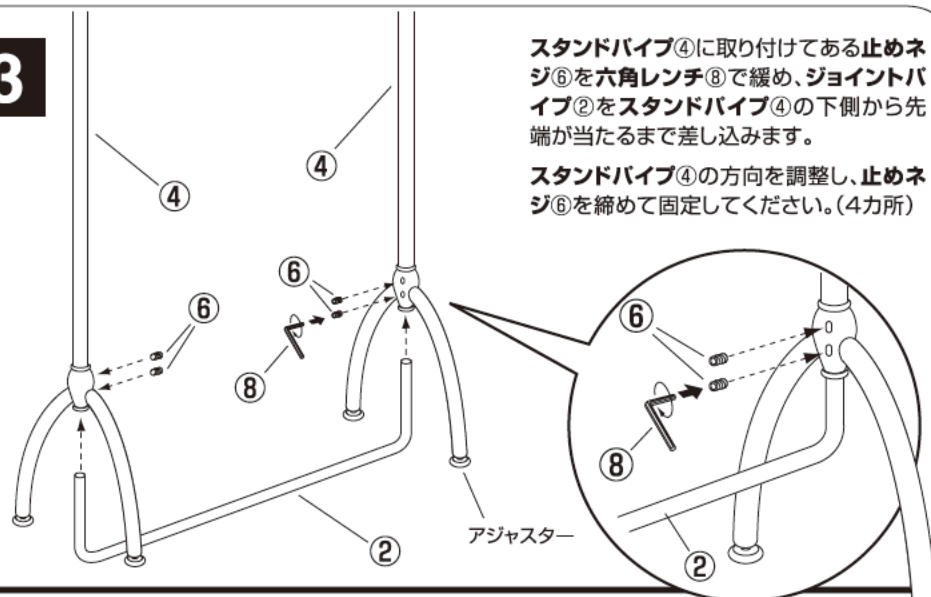

最後に仮止めしていたトップボルト⑦をしっかり締め付けて固定してください。
念のため全てのネジが固定されているかご確認ください。アジャスターで水平を保ち、安全にご使用ください。