

卓上ボディ組立説明書

注意 安全に正しく組み立ててください

① 組み立ては2名以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行なった後、安全に作業してください。

② 組立時は、切傷・打撲を防ぐため、軍手を着用して下さい。

ストア・エクスプレス (株) 店研創意
<https://www.store-express.com/>

お問い合わせ窓口
 (カスタマーサービス) TEL. (06)6203-6660
 FAX. 0120-933-530

完成図




本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。
 組み立て前に、部品数量をお確かめください。
 この組立説明書は大切に保管してください。
 ※仕様につきましては予告なく変更する事があります。

部品明細

※部品不足、仕様の不備等ございましたら上記カスタマーサービスまでお申し付けください。

① ボディ × 1台

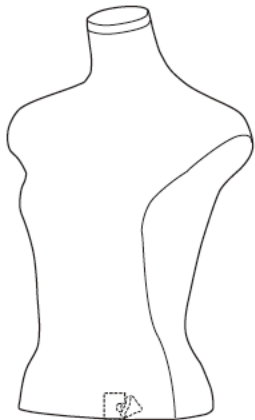


※ヘッドキャップ2個
 (木製、スチール製各1個) 付き


② スタンドパイプ × 1本



③ ベース × 1枚

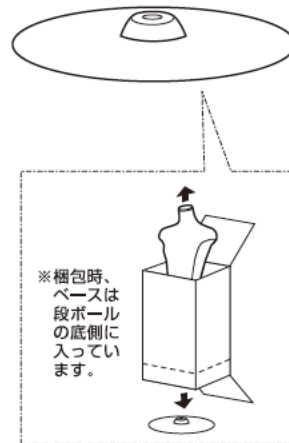

④ 六角穴付きボルト × 1本 (M8 L=30) (スタンドパイプ②に付けています。)



⑤ ばね座金 × 1個 (スタンドパイプ②に付けています。)




⑥ 六角レンチ(6mm) × 1本 (スタンドパイプ②に付けています。)




組み立て方


1 スタンドパイプからばね座金、六角穴付きボルトを一旦外します。

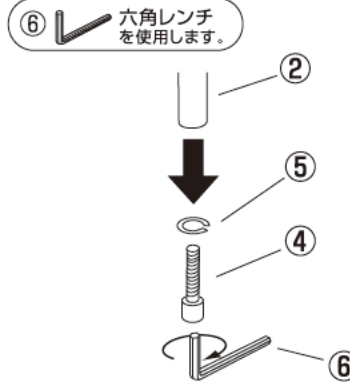

2 スタンドパイプをベースに固定します。

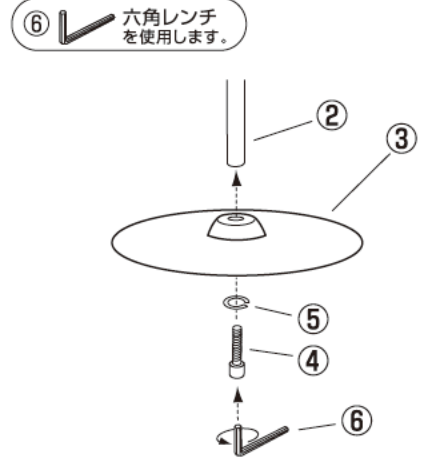

3 スタンドパイプにボディを差し込みます。

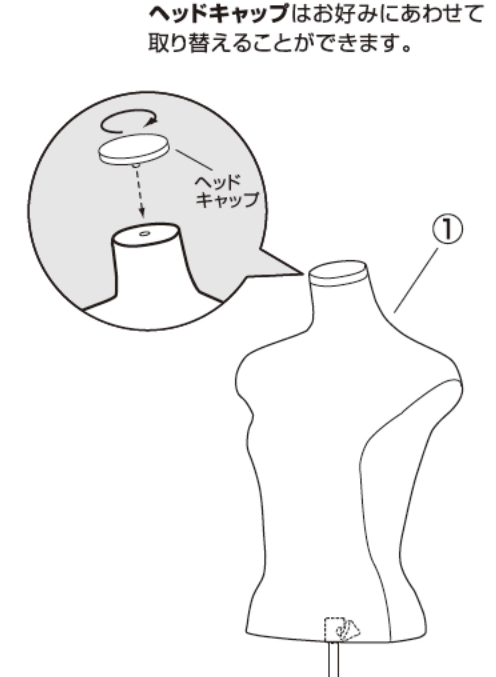

ヘッドキャップはお好みにあわせて取り替えることができます。

最後に全てのネジが固定されているかご確認ください。水平を保ち、安全にご使用ください。