
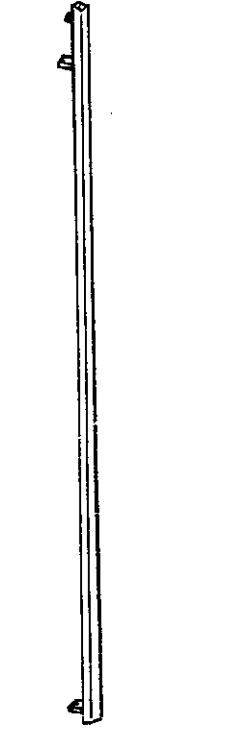


■間仕切りパーテーション / ボード・ミラータイプ ■ MM-B / M ■組立説明書■

【部 品 図】


- ①パネル (1) ②支柱 (両端用) (2) ③スライドバー (2)

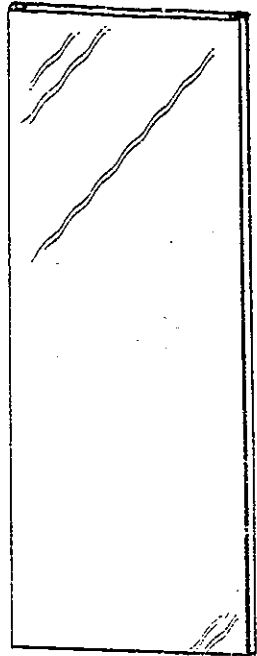

★高さ調節の
限界ライン

- ④調節ツマミ (2)

- ⑤下部アジャスター (各2)

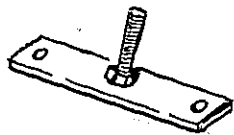


(Aタイプ)

(Bタイプ)

- ⑥スパナ (1)

- ⑦ユリアネジ (4)


- ⑧突張りアジャスター (2)

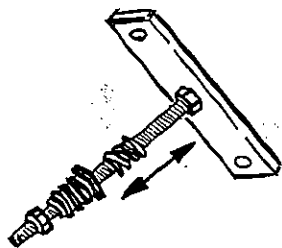

●部分
は必ず
上下に
動かし
て下
におい
てさ
す。


1 ⑧突張りアジャスターを②支柱の下部に下向きに調整し、③スライドバーの④調節ツマミを⑤下部アジャスターに調整し、①パネルの⑦ユリアネジを②支柱の上部に固定し、⑥スパナで調整してください。

★高さ調節の
限界ライン

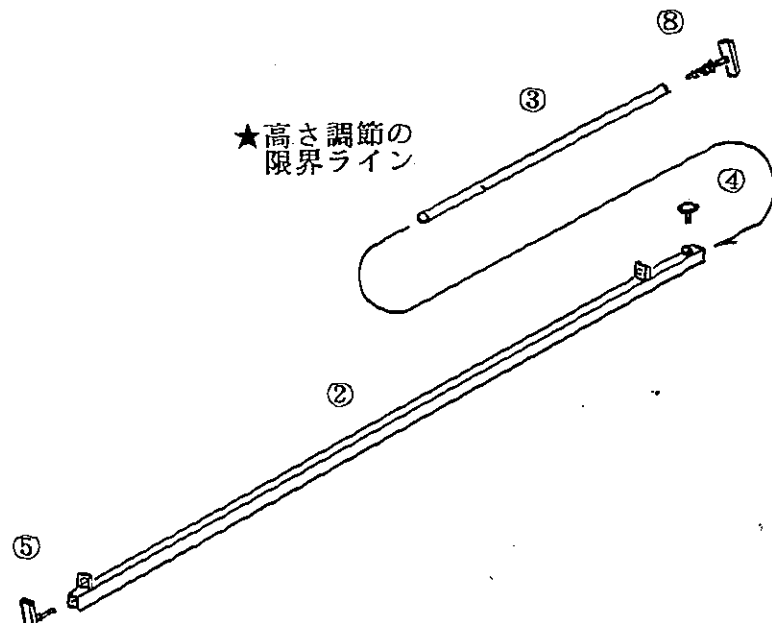


2 ①パネルの側面に⑦ユリアネジを②支柱の上部に固定し、⑥スパナで調整してください。★連結ジョイントの部品*支柱 (連結用) を片側に使って下さい。

●注意！
支柱の
曲げに
注意し
て、破
損を避
け、組
立てて
ください。

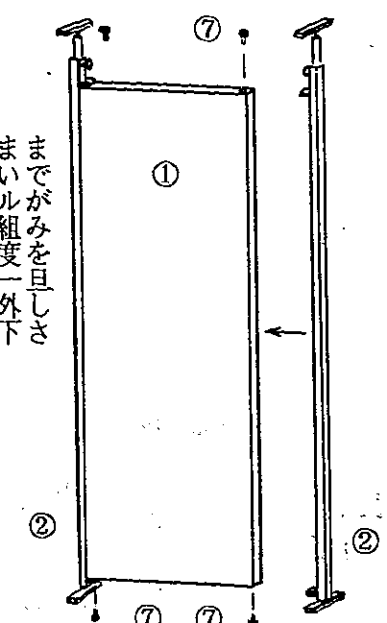


3 ③スライドバーを②支柱の上部に固定し、④調節ツマミを⑤下部アジャスターに調整し、⑥スパナで調整してください。★高さ調節の限界ライン

●⑤下部アジャスターは、一旦ネジを戻し、その後、調節ツマミを固定し、スパナで調整してください。★高さ調節の限界ライン

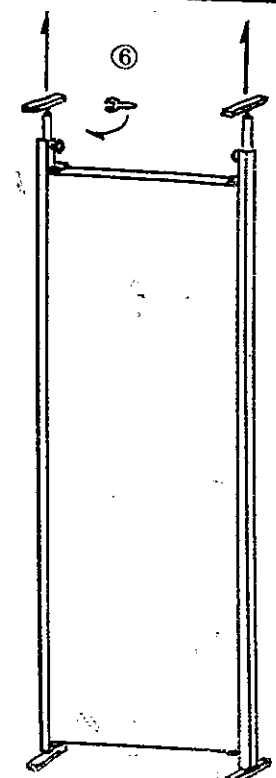

★お部屋にお好みで壁を作って☆間仕切ったり、直角に連結して☆小部屋を作ったり、☆ウォークイン・クローゼットを作ったり大変便利です！！

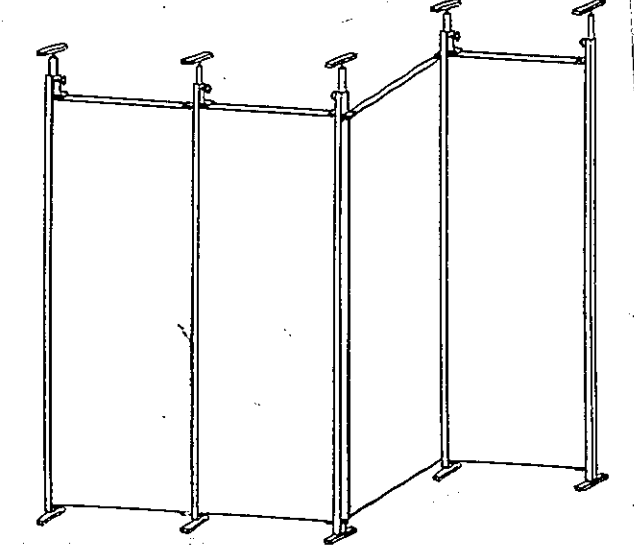

■材質
・スチール (エポキシ樹脂粉体塗装)
・プリント紙化粧繊維板
■サイズ (約) / 補助脚奥行: 11cm
・幅65 × 奥行2.5 × 高さ202 ~ 260 cm ■完成図・ご使用例