


このたびは、LEDルミネーション(連結タイプ)をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。ご使用前に本書及びAC-ACアダプタに添付の「LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ 取扱説明書」をよくお読みください。

### ⚠ 安全上のご注意

- この製品は仮設(6ヶ月以内)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
- 必ず専用の部品をお使いください。
- 雨、水にさらされる環境で使用する場合は必ず分電箱を設置し、AC-ACアダプタ・コントローラー・整流器を収納してください。
- 取付はしっかりとした構造物にケーブルタイやひもで固定してください。
- 屋外で使用する場合は、防水ソケットを使用してください。
- 絶対に改造や分解をしないでください。
- 本体はケース、袋などに入れて使用しないでください。(放熱を妨げない様にしてください。)
- 取付ける際は、絶対にケーブルやLEDに釘などを打ち込まないでください。
- 取付ける際は、落下などの危険がない様しっかり固定してください。
- 接続前に必ずプラグを電源から抜いてください。

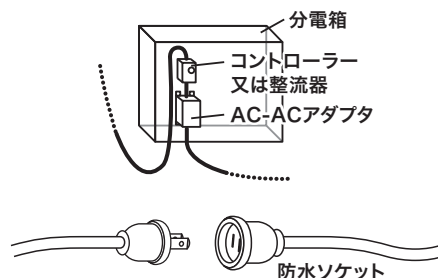



### ⚠ 設置上のご注意

- 設置前に点灯を確認してから設置願います。設置後の工事費用等は保証しません。
- 連結時には、必ずコネクタのOリングの有無を確認して、連結してください。
- 終端部には、必ずエンドキャップを取付けてください。



### LEDストリングフォール SJ-S05シリーズ 特長

- LEDストリングフォールは点灯制御回路内蔵(整流器は必要)で個々に2秒間隔で流れ点灯(光のウェーブ)が可能。
- 方向・配置により、下降・上昇などの演出効果が出せます。
- ストリングベースとの組合せで、次々に光のウェーブを起こす演出も可能(最大12本の光のウェーブ)。
- LEDカーテンフォール(下記参照※)との組合せで、最大12本のLEDストリングフォールの点灯制御(12パターン)が可能。

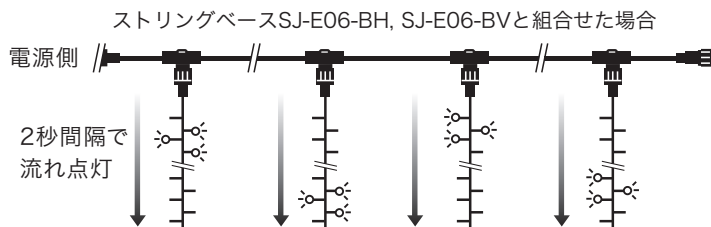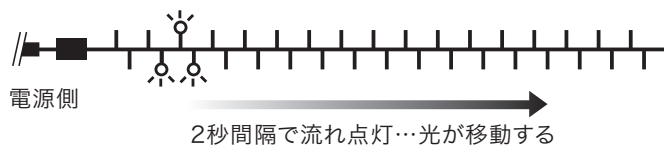

### 【仕様】



駆動方式：AC-ACアダプタ方式  
 周波数：50/60Hz  
 定格入力電圧：AC100V  
 定格寿命：10,000時間(目安 使用条件によって異なります)  
 使用環境条件：屋外仕様(IP44適合品) -10~40°C 常湿  
 (-10°C以下の場合、点滅制御が正常に動かない場合があります)

### LEDストリングフォールシリーズ

	姿 図	品 名	品 番	定格消費電力	定格入力電流	定格容量	LED数	サイズ(参考値)	質量(参考値)
発光部品		LEDストリングフォール 5m	SJ-S05-05□□	1.6W※	0.15A※	3.6VA	47個	5m	200g
		LEDストリングフォール 10m	SJ-S05-10□□	2.4W※	0.2A※	4.8VA	97個	10m	460g

□□はLED発光色を表します。BB(青・青)、WW(白・白)、YY(黄・黄)、PP(ピンク・ピンク)の4種あります。  
 ※定格消費電力・定格入力電流は共に流れ点灯の平均値。発光制御：12パターン(流れ点灯)別途コントローラ(SJ-S600C)の接続が必要です。

### LEDカーテンフォールシリーズ※

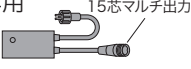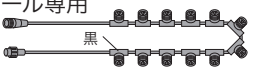	品 名・姿 図	品 番	特 長・仕 様	質 量
接続部品	LEDカーテンフォール専用 コントローラー 	SJ-S600C	●多彩な12種類の点滅パターン(流れ点灯) ●無負荷消費電力:5VA以下 ●無負荷入力電流:0.2A ●最大負荷容量:60VA以下 ※AC-ACアダプタによる ●出力・入力ケーブル長:各1.8m	420g
	LEDカーテンフォール専用 ストリングベース (流れ点灯型) 	SJ-S06-BF	●LEDストリング・LEDストリングフォールを取り付けるベース ●ベース1本につき12本のLEDストリング(ストリングフォール)を取り付け可能 ●出力3PIN仕様(LEDストリング接続部) ●長さ:約3.3m	640g

