

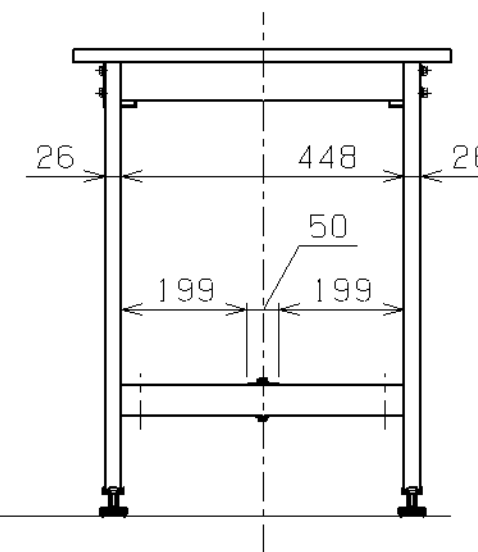


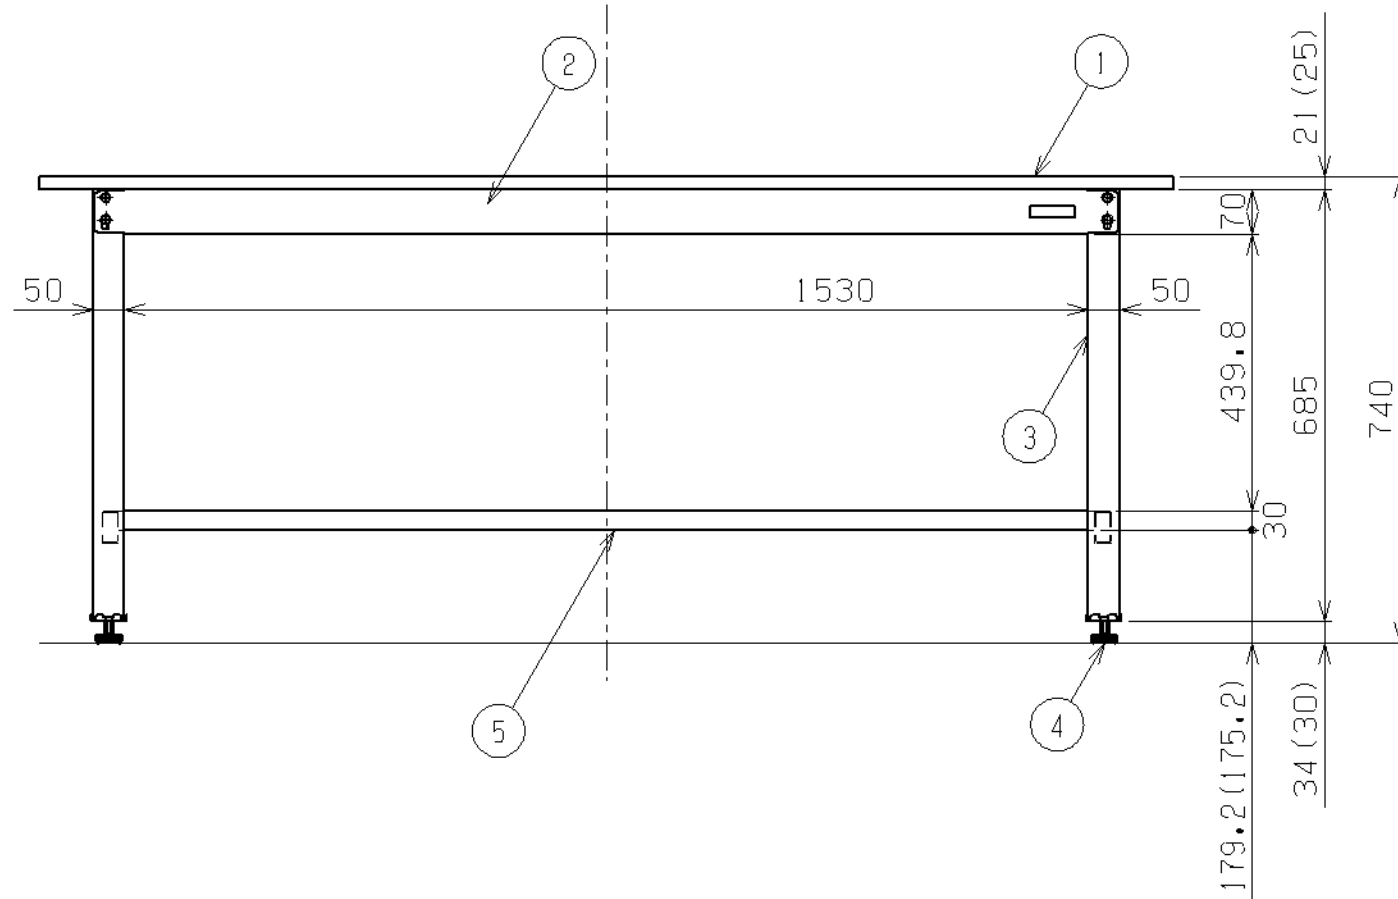

符号	日 付	変 更 内 容
△		
△		
△		

天板・塗装色と品番の関係

天 板	天板厚さ	塗 装 色	品 番
グリーンサカエリューム天板	21	サカエグリーン	KS-186F
		サカエホワイトアイボリー	KS-186F1G
改正RoHS指令対応 グリーンサカエリューム天板	21	サカエグリーン	KS-186FE
		サカエホワイトアイボリー	KS-186FE1
スチール天板	(25)	サカエグリーン	KS-186S
		サカエホワイトアイボリー	KS-186S1
アイボリーポリエステル天板	21	サカエグリーン	KS-186P1G
		サカエホワイトアイボリー	KS-186P1

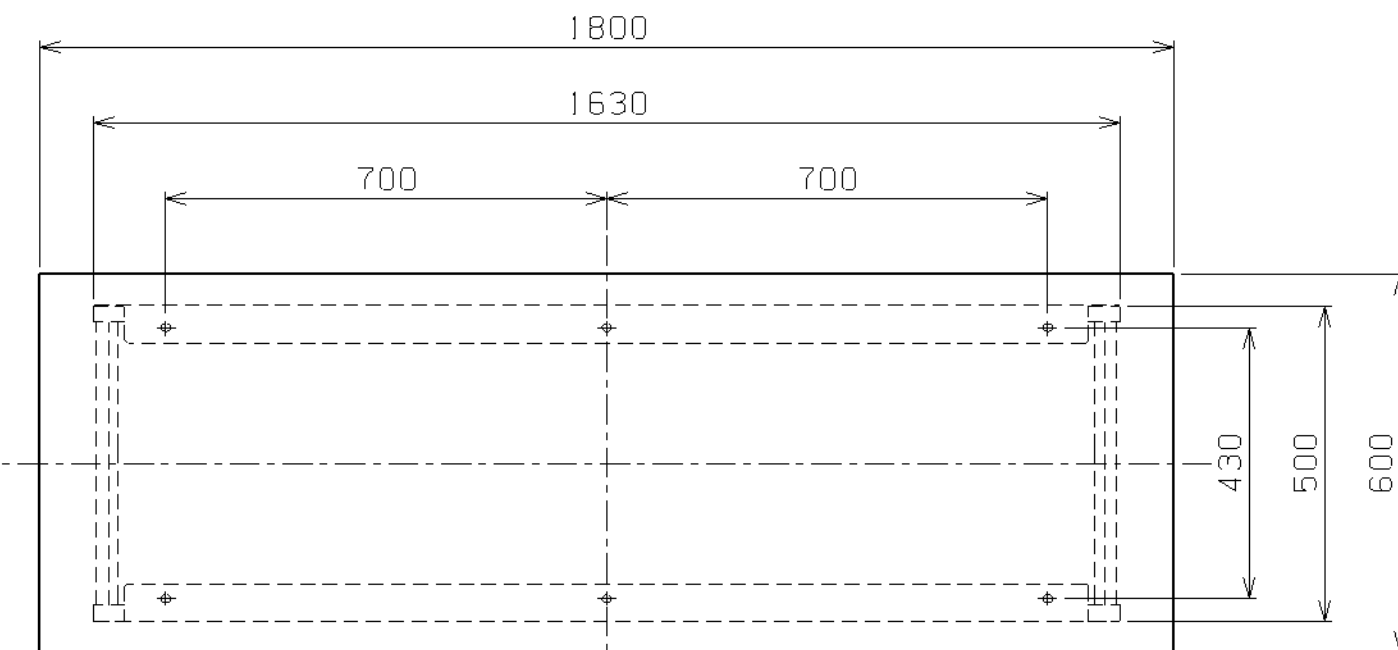

均等耐荷重 300kg (1台当たり)
カンヌキは前後194ミリピッチで移動可能

5	カンヌキ	1	SPCC-SD	1.2t
4	アジャスター	4	ABS・ユニクロ×ツキ	M12×P1.75
3	脚フレーム	2		
2	天受フレーム	2	SPCC-SD	1.2t
1	天板	1	品番ニヨリ異なる(上記参照)	
品 番	部 品 名	1台分 数 量	材 質	備 考
作成	H30.11.16	3角法	名 称	軽量作業台
承認	設計	製図		KSタイプ
		上田		W1800×D600×H740
		1:12		外観図
株式会社 サカエ			図 番	葉 番