

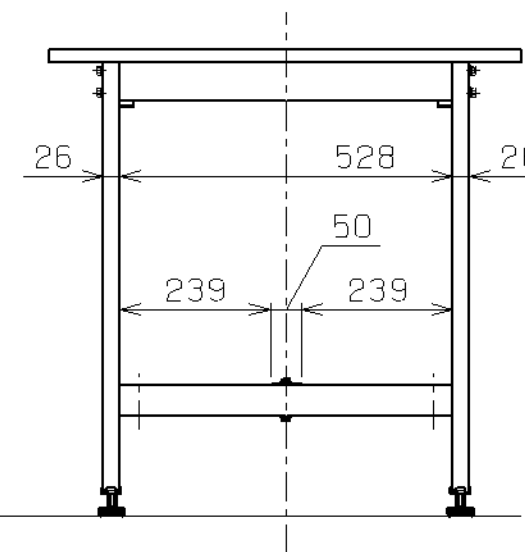


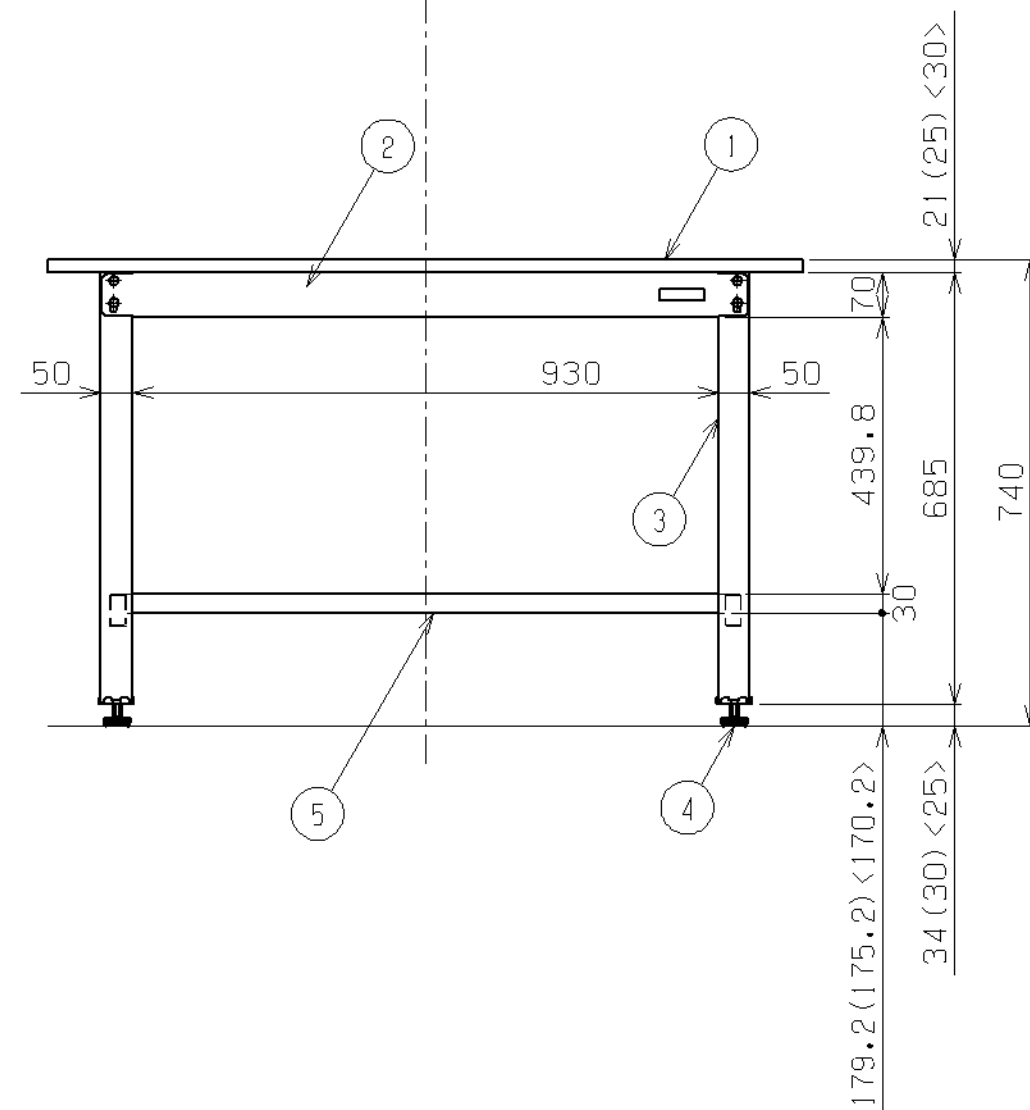

符号	日 付	変 更 内 容
△		
△		
△		

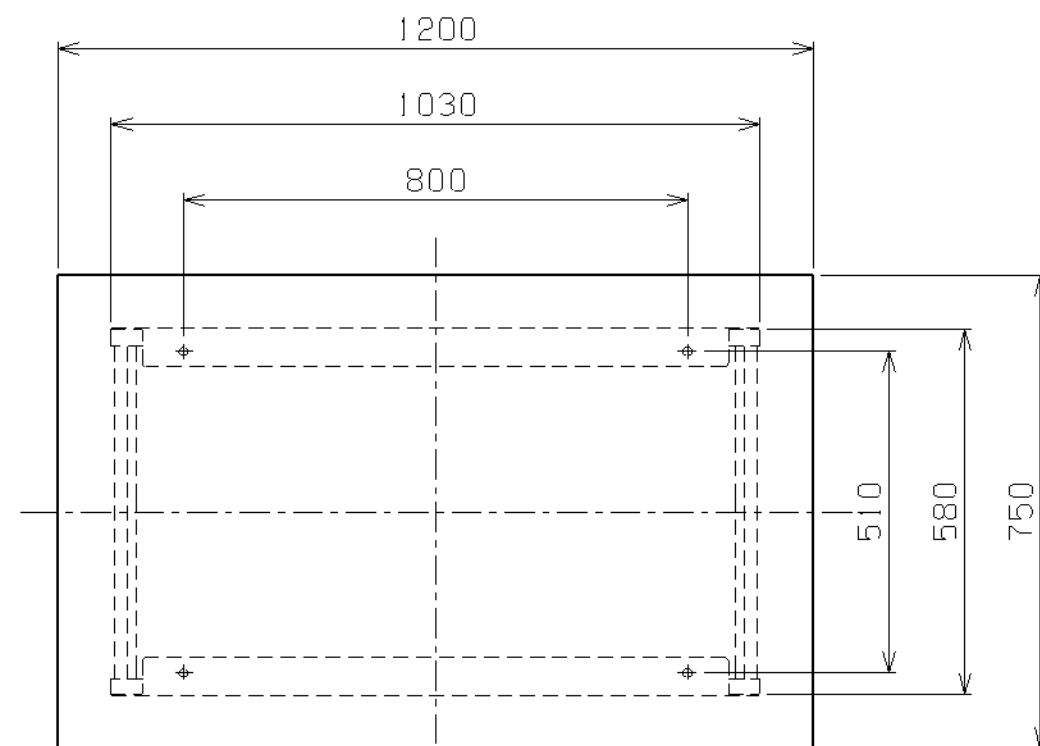

天板・塗装色と品番の関係

天 板	天板厚さ	塗 装 色	品 番
グリーンサカエリューム天板	21	サカエグリーン	KS-127F
		サカエホワイトアイボリー	KS-127F1G
改正RoHS指令対応 グリーンサカエリューム天板	21	サカエグリーン	KS-127FE
		サカエホワイトアイボリー	KS-127FE1
スチール天板	(25)	サカエグリーン	KS-127S
		サカエホワイトアイボリー	KS-127S1
アイボリーポリエステル天板	21	サカエグリーン	KS-127P1G
		サカエホワイトアイボリー	KS-127P1
ステンレスカブセ天板 (SUS430)	<30>	サカエグリーン	KS-127HCSU4
		サカエホワイトアイボリー	KS-127HCSU41

均等耐荷重 300kg (1台当たり)
カンヌキは前後234ミリピッチで移動可能

5	カンヌキ	1	SPCC-SD	1.2t
4	アジャスター	4	ABS・ユニクロ×ツキ	M12×P1.75
3	脚フレーム	2		
2	天受フレーム	2	SPCC-SD	1.2t
1	天板	1	品番ニヨリ異なる(上記参照)	
品 番	部 品 名	1台分 数 量	材 質	備 考
作 成	R3.3.17	3角法	名 称	軽量作業台
承 認	設 計	製 図		KSタイプ
		上 田		W1200×D750×H740
		1:12		外観図
株式会社 サカエ			図 番	葉 番