





符号	日付	変更内容
△		
△		
△		

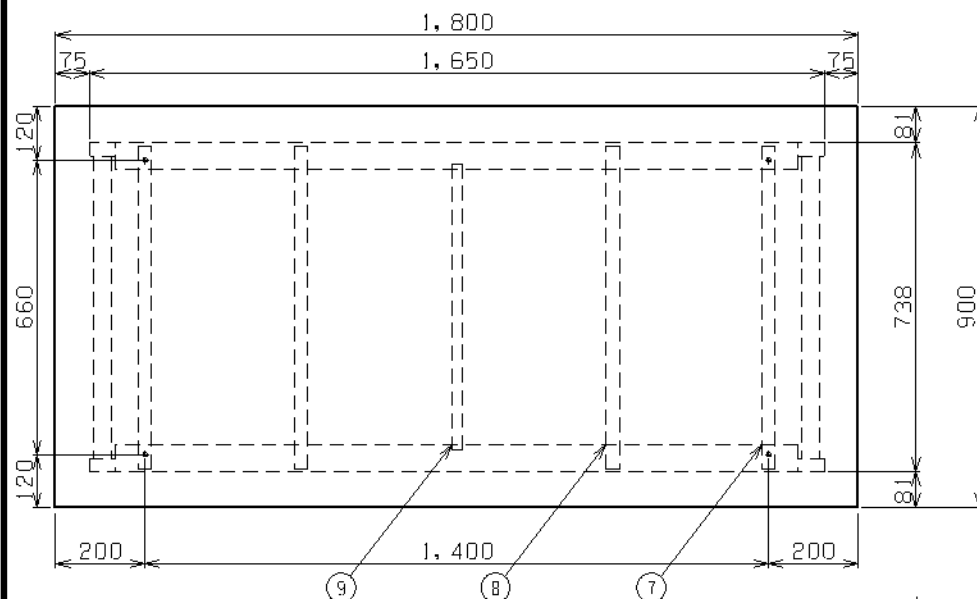

塗装色、天板、品番の関係

塗装色	天板の種類	天板厚さ	品番
サカエグリーン	グリーンサカエリウム天板	21	KK-70FNZ
	スチール天板	(25)	KK-70SNZ
	ポリエステル天板	21	KK-70NZ1G
サカエホワイトアイボリー	ホワイトサカエリウム天板	21	KK-70FZ1V
	スチール天板	(25)	KK-70SNZ1
	ポリエステル天板	21	KK-70NZ1

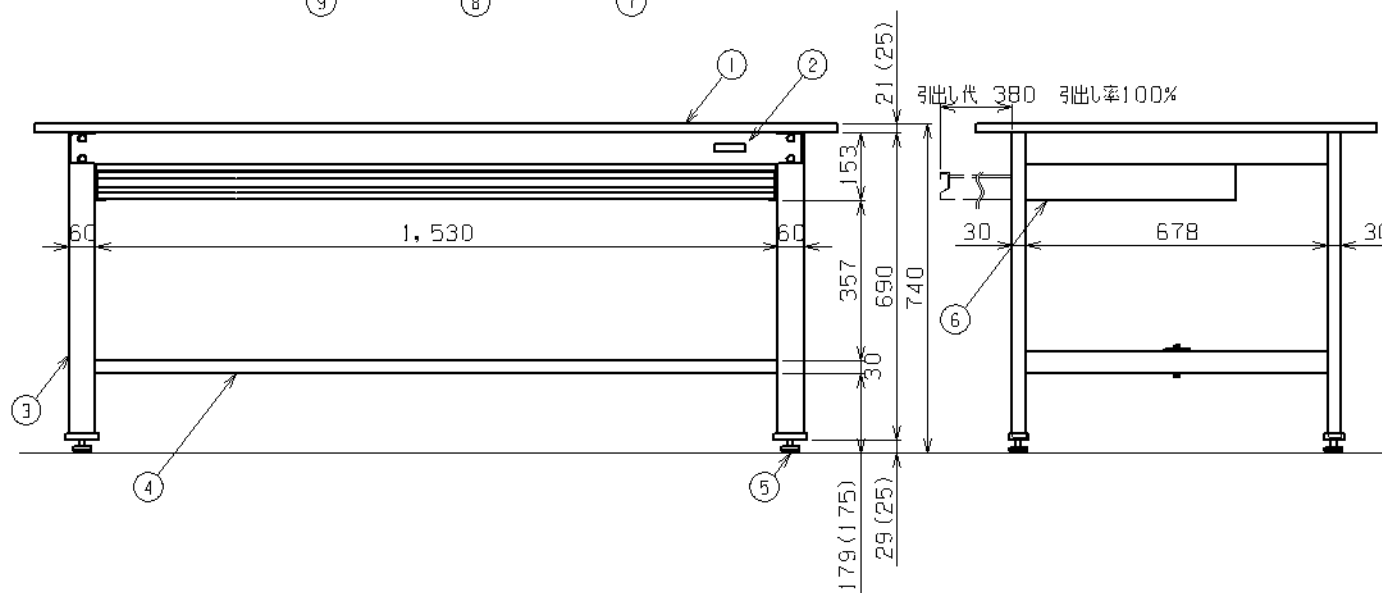

均等耐荷重 350kg
均等耐荷重 15kg (引出し)
引出し有効内寸法 W1483×D360×H59
カンヌキは前後309ミリピッチで移動可能

9	補強フレーム	1	SPHC-P	t2.3
8	キャビネット取付金具	2		
7	全面引出し取付金具	2		
6	全面引出し	1		
5	アジャスター	4	ABS・ユニクロメッキ	M12×P1.75
4	カンヌキ	1	SPCC-SD	t1.2
3	脚フレーム	2		
2	天受フレーム	2	SPCC-SD	t1.2
1	天板	1		

品番	部品名	1台分数量	材質	備考
作成	R3.5.24	3角法	名 称	軽量作業台
承認	設計	製図		KKタイプ(全面引出し付)
				W1800×D900×H740
		三宅	1:12	外観図
図章			図章	実番