






符号	日 付	変 更 内 容
△		
△		
△		

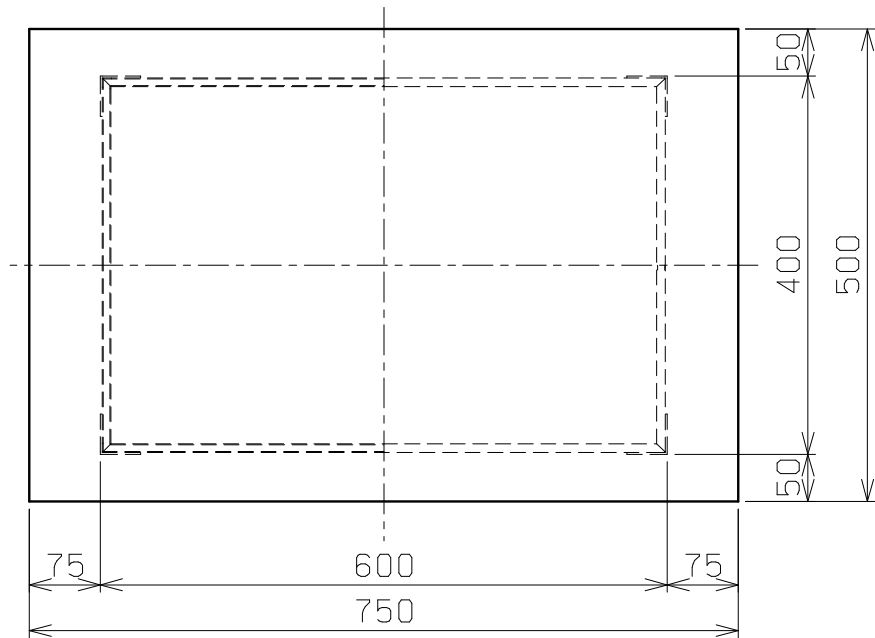

品 番	
サカエリ्यूーム天板	アイボリー・ポリエステル天板
CSSA-607T	CSSA-607T I

均等耐荷重：150kg

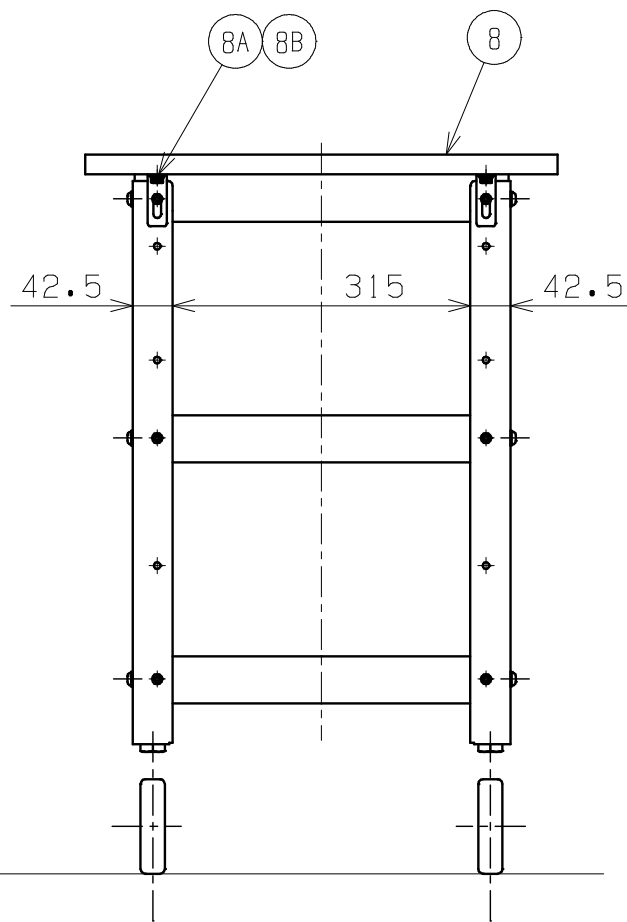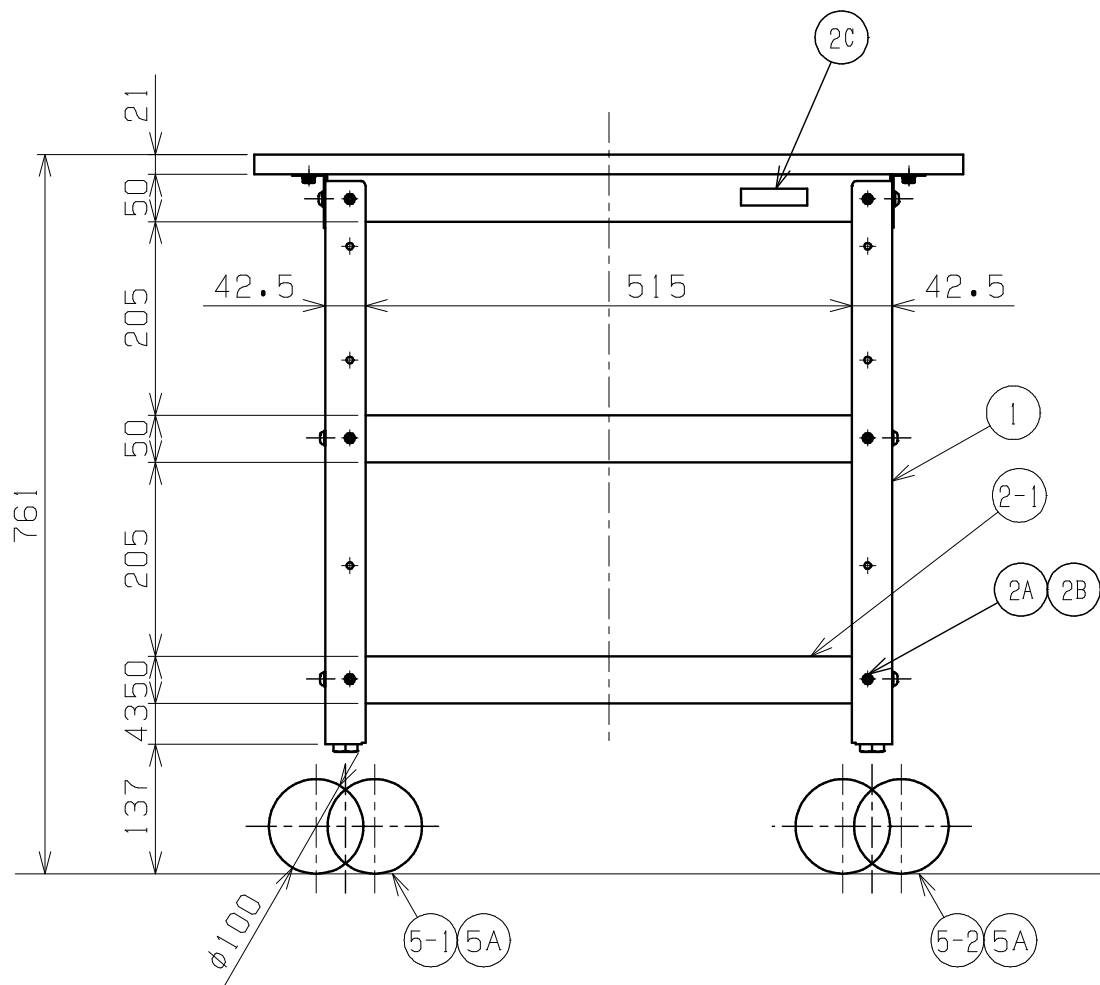

10	直進安定金具	2		SST用
8B	六角アプセットセムス P-3	4	(市)ユニクロ	M6×18L
8A	天板取付金具	4	SPHC-P	t1.6
8	サカエリ्यूーム天板	1	サカエリ्यूーム張り合板	
8	ポリエステル天板	1	ポリエステル張り合板	
5A	スプリングワッシャ	4	(市)ユニクロ	M12用
5-2	キャスター	2	SST-100RH	100φ ゴム車
5-1	キャスター (S付)	2	SST-100RHS	100φ ゴム車
2C	サカエシール	1	金色	70×18
2B	平ワッシャ	24	(市)ユニクロ	M6用
2A	六角穴付ボタンボルト	24	(市)ユニクロ	M6×8L
2-1	棚板	3	SPCC-SD	t1.0
1	支柱	4	SPHC-P	t2.0
品 番	部 品 名	1台分 数 量	材 質	備 考
作成	H27.2.1	3角法	名 称	ニューCSSスペシャルワゴン
承認	設計	製図		W750×D500×H760
		尺度		CSSA-607T
		上田		1:8 外観図
株式会社 サカエ			図 番	葉 番