




符号	日付	変更内容
△		
△		
△		

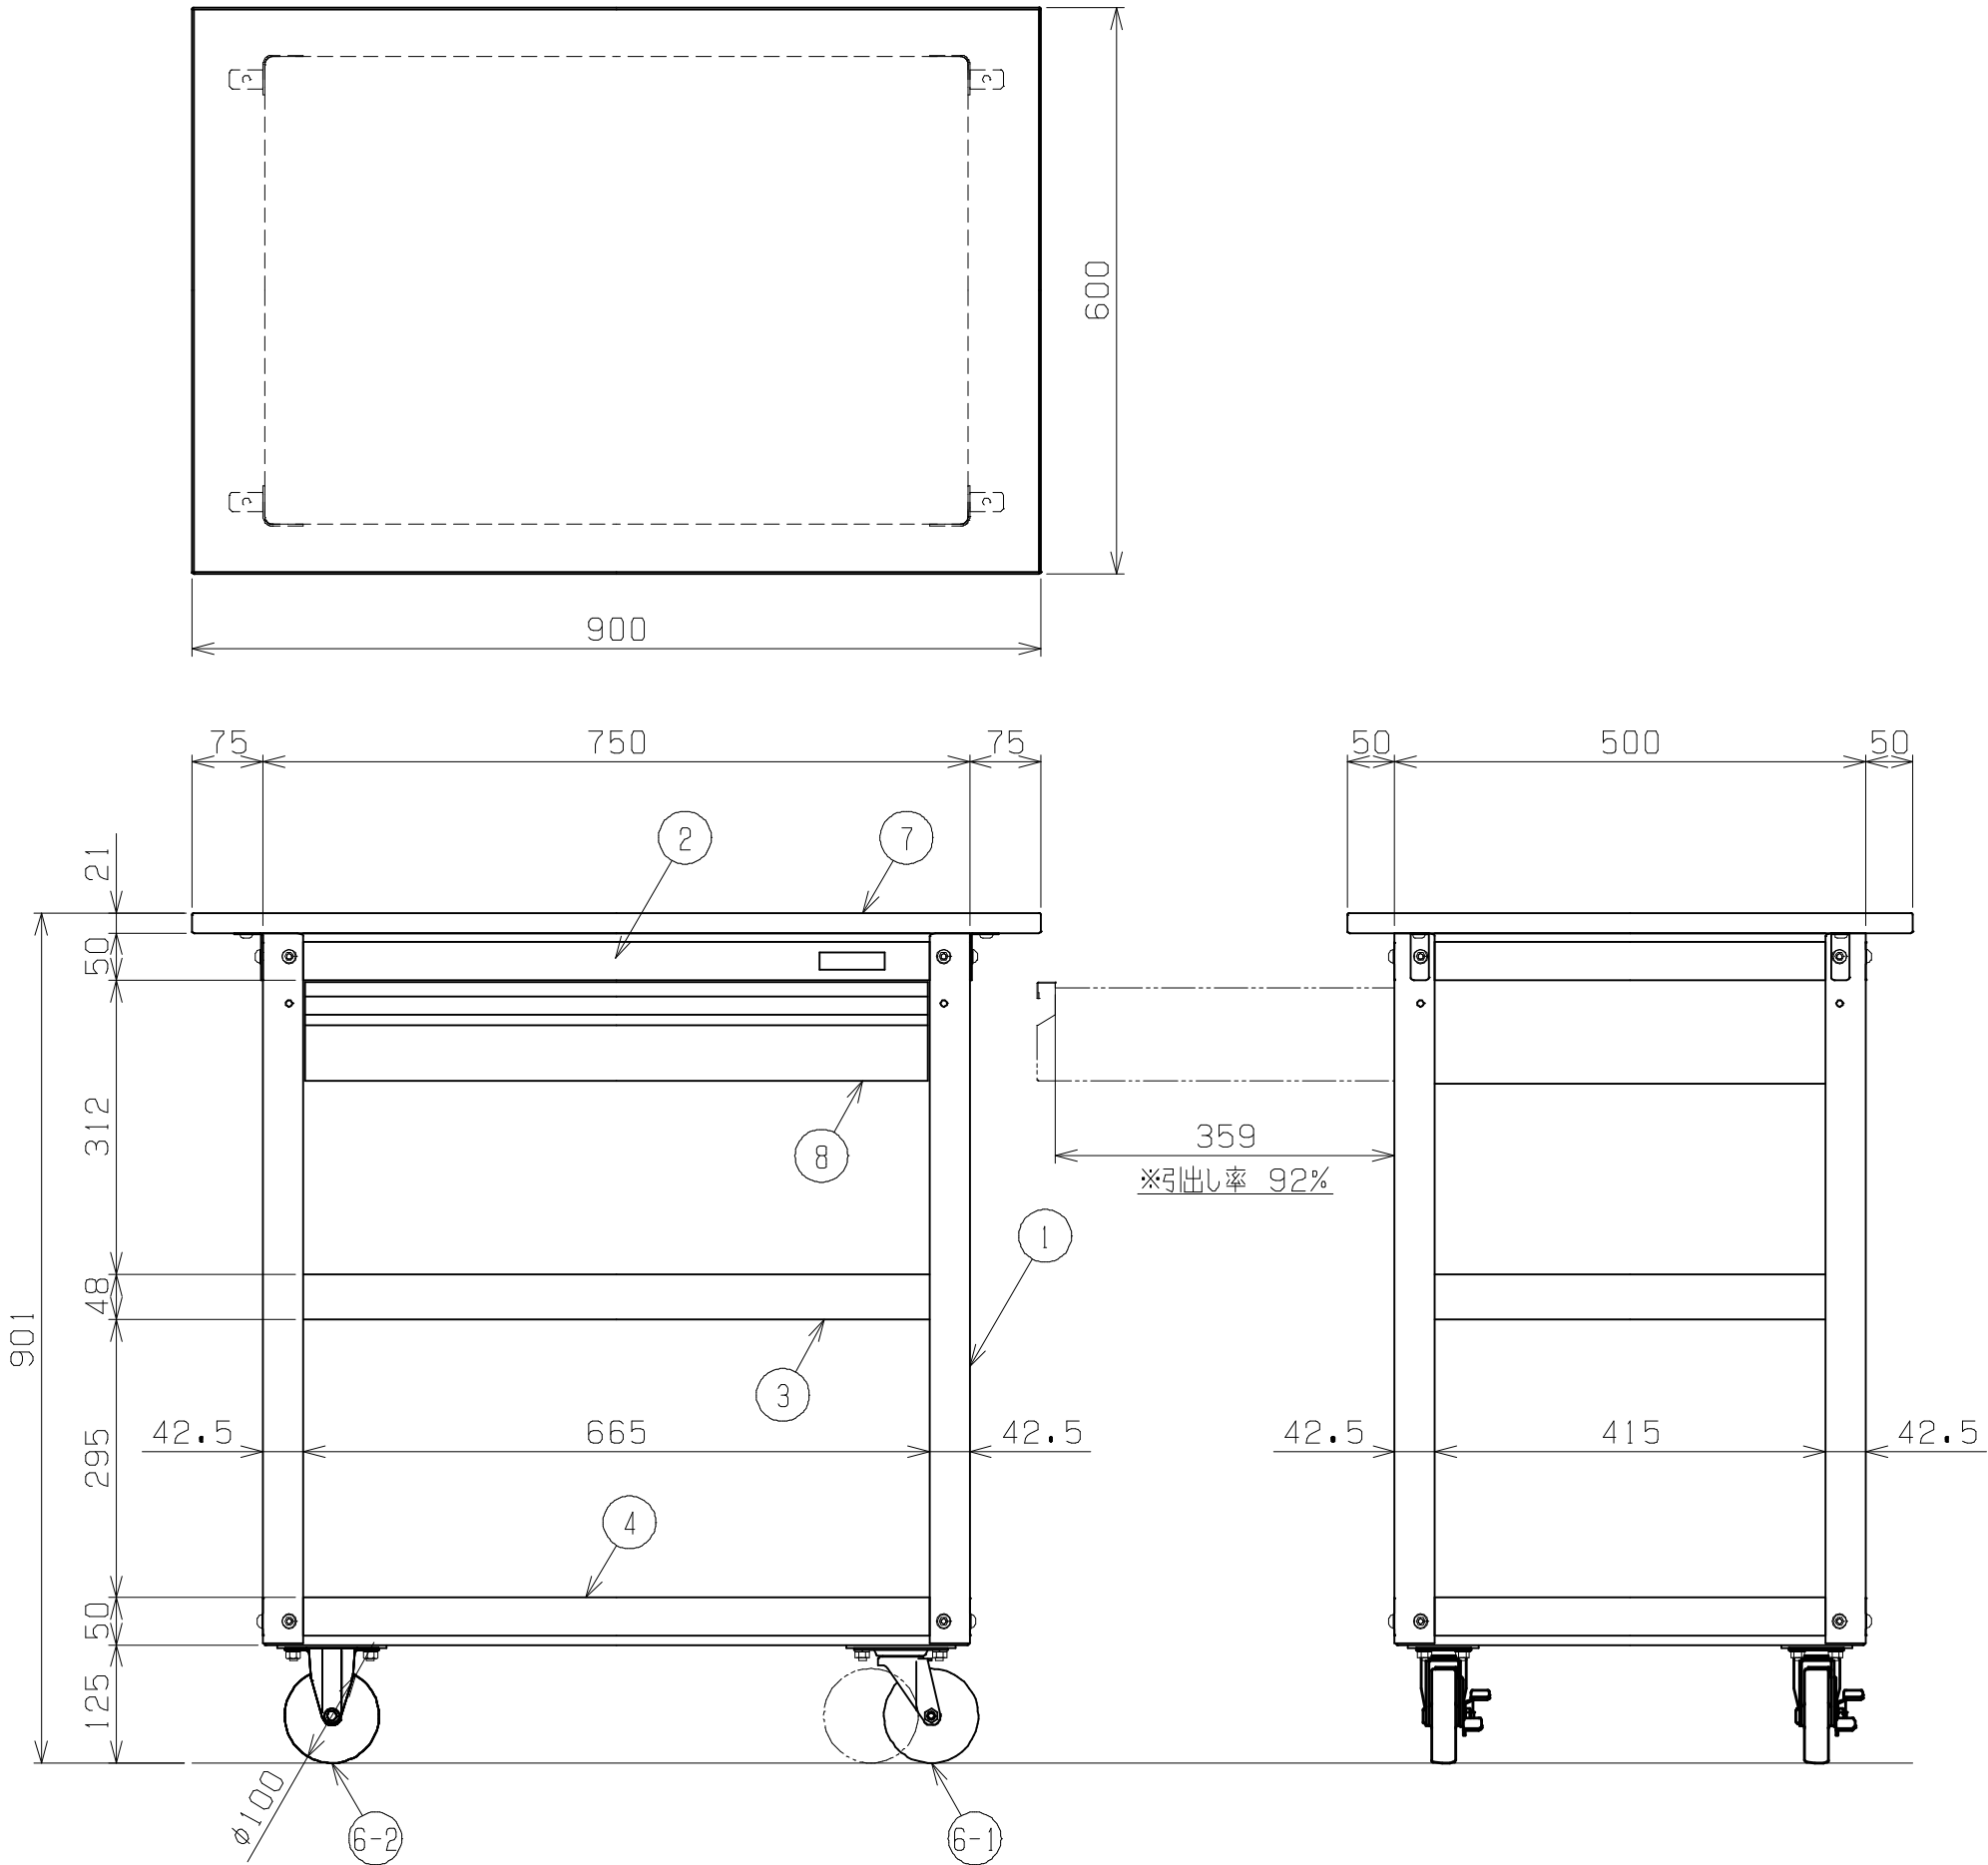

全体均等耐荷重 : 200kg
引出し均等耐荷重 : 20kg
中棚は皿型・フラット型に変更可能
中棚は50mmピッチで段替え可能

8	天板	1	サカエリユーム天板	
7	引出し	1		
6-2	固定キャスター	2	ゴム車	SKEL-100RL
6-1	自在キャスター (S付)	2	ゴム車	STEL-100RL (S-2)
4	底棚	1	SPCC-SD	t1.0
3	中棚	1	SPCC-SD	t1.0
2	天棚	1	SPCC-SD	t1.0
1	支柱	4	SPHC-P	t1.6
品番	部品名	1台分数量	材質	備考
作成	H29.3.10	3角法	名	スーパーワゴン 天板・引出し付
承認	設計	製図		W900×D600×H900
		上田		EKR-1CT
		1:8		外観図
図番			葉番	