
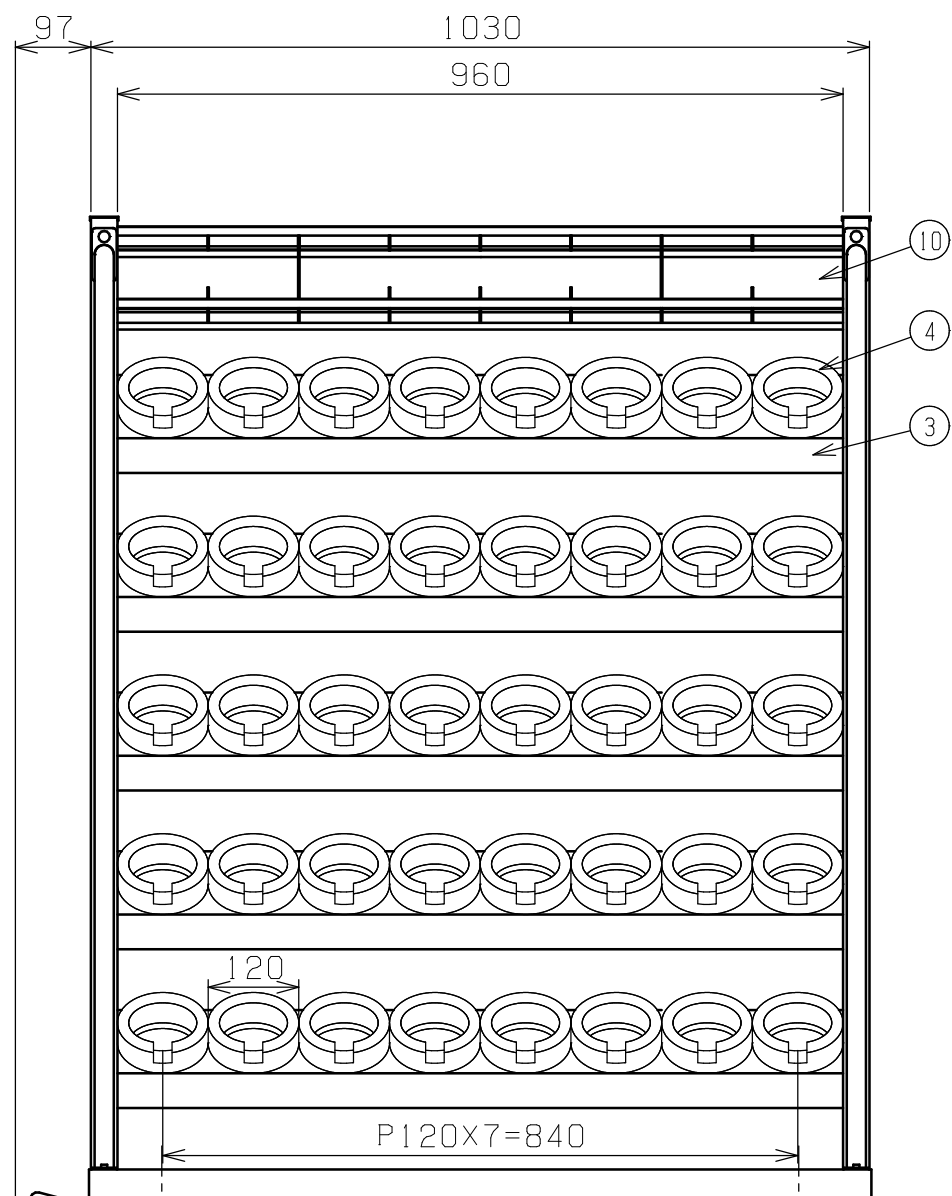


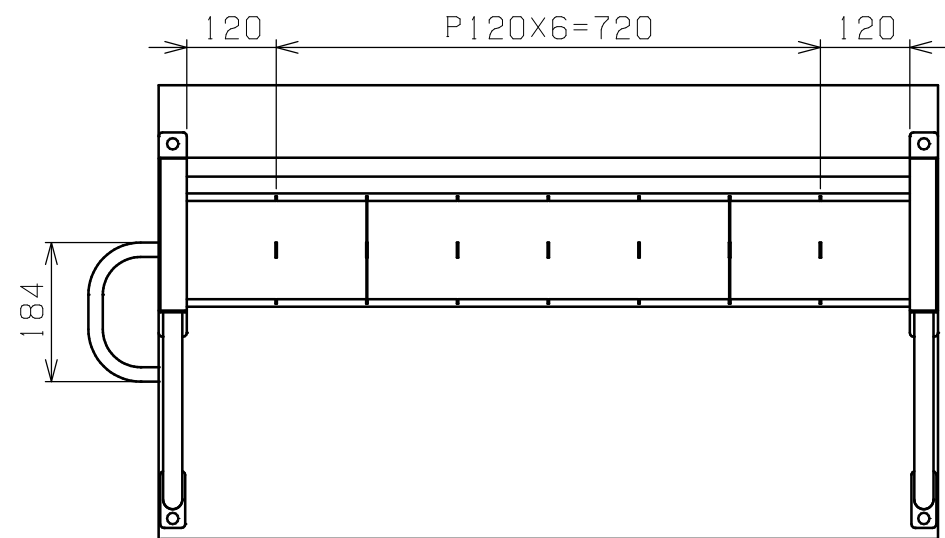

解除時


ブレーキ時

⑨


⑦

⑧

φ125

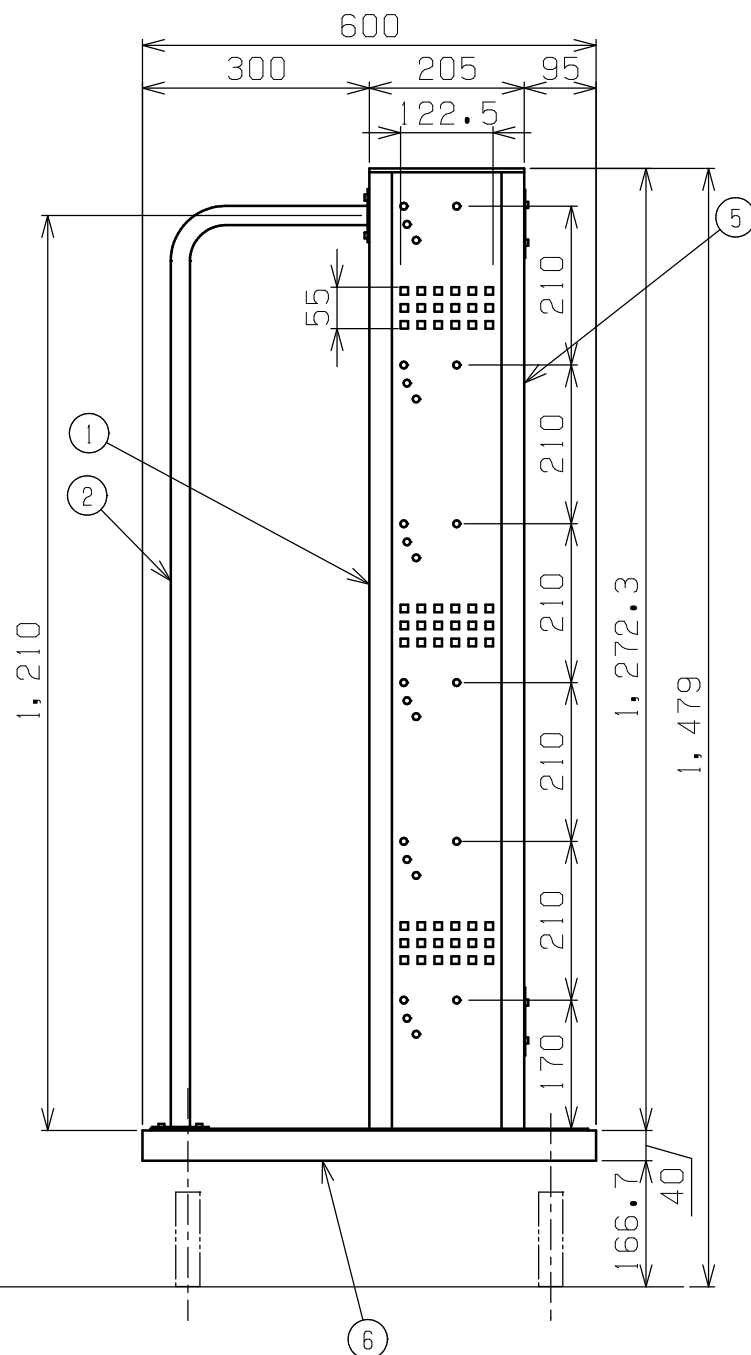

符号	日付	変更内容
△		
△		
△		

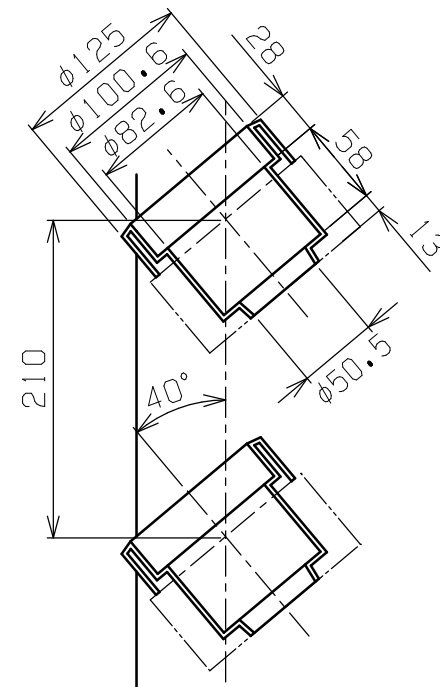

ツーリングホルダー詳細 (UT-50)

TLR-26タイプ 均等耐荷重480kg
塗装色: サカエグリーン TLR-26AJKTBR

10	仕切トレイ	1	SPCC-SD t1.2	W1030 仕切板2枚付
9	フットブレーキ	1	ダークグレー	φ125キャスター用
8	自在キャスター (S付)	2	ナイロンウレタン φ125	SJ-125GUS
7	固定キャスター	2	ナイロンウレタン φ125	SK-125GU
6	台車	1		
5	カンヌキ	2	SPCC-SD	t1.2
4	ツーリングホルダー	40	PP樹脂	UT-50
3	ホルダーフレーム	5	SPCC-SD	t1.2
2	ガードパイプ	2	STKM クロムメッキ	φ25.4Xt1.6
1	支柱	R1 L1	SPCC-SD	t1.2
品番	部 品 名	1台分 数 量	材 質	備 考
作成	R5.9.27	3角法	名 称	ツーリングワゴン
承認	設計	製図		W1030・6段、仕切トレイタイプ
		三宅		フットブレーキ付
				外観図
株式会社 サカエ			図 番	葉 番