
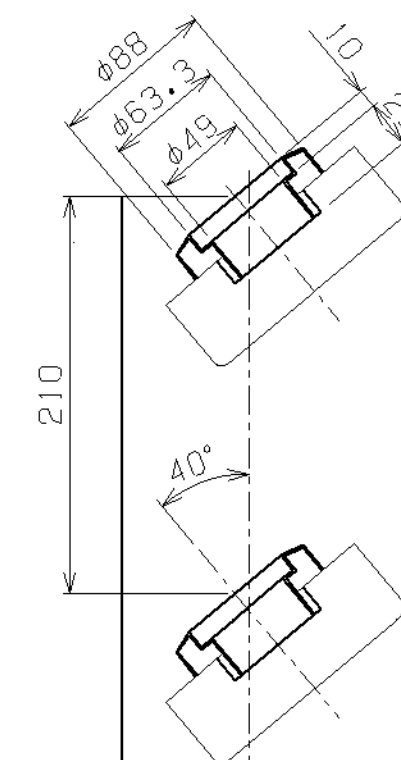
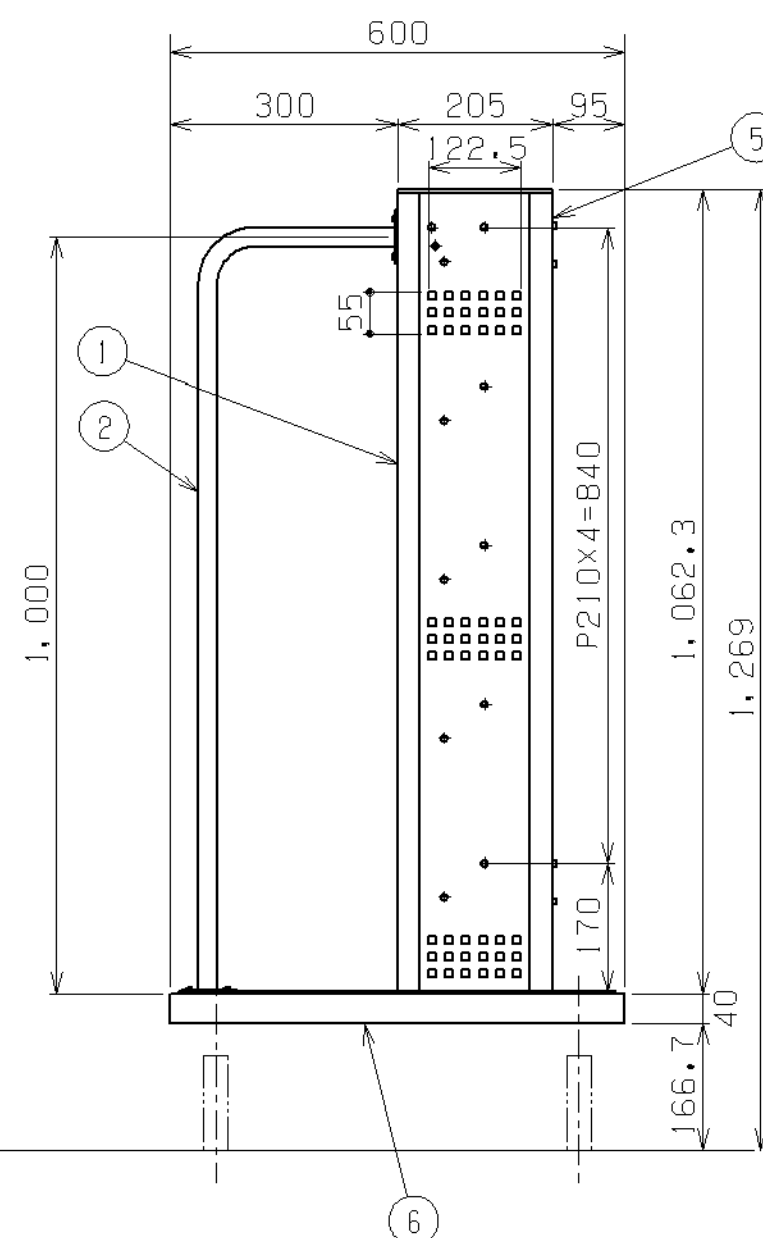
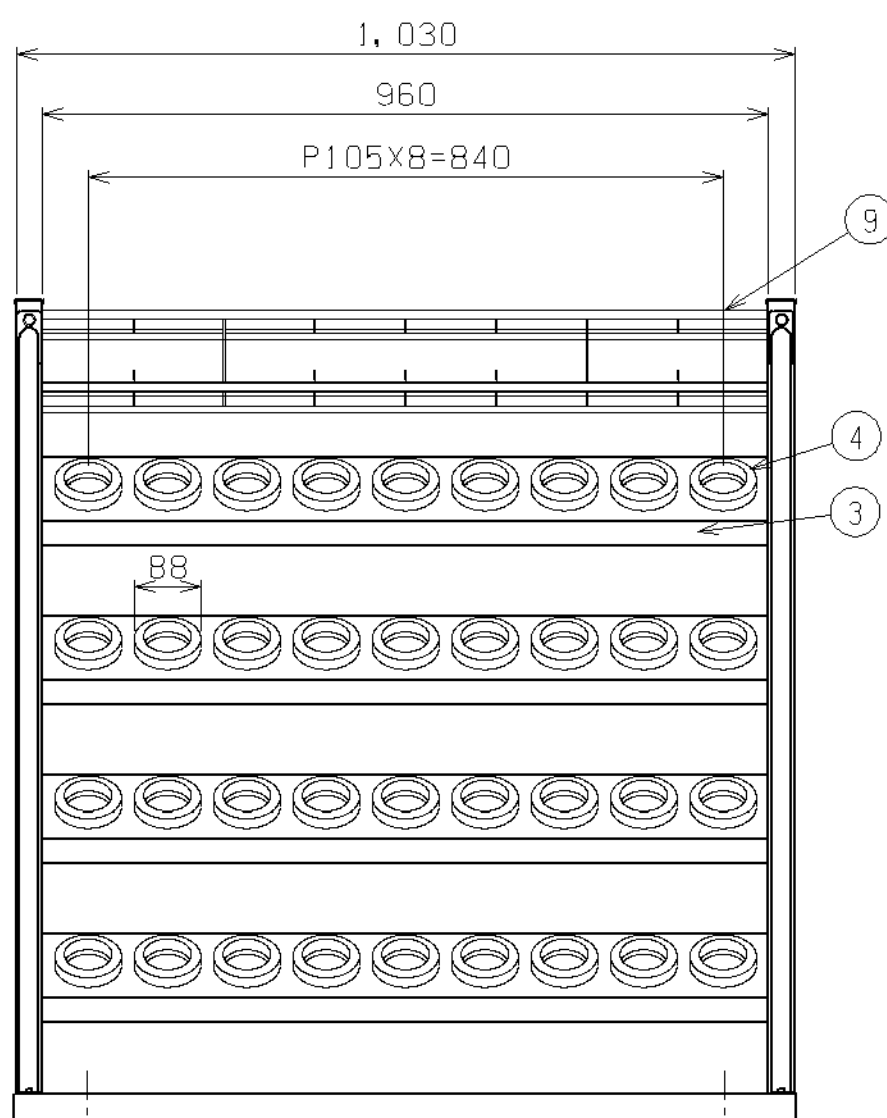


符号	日 付	変 更 内 容
△		
△		
△		

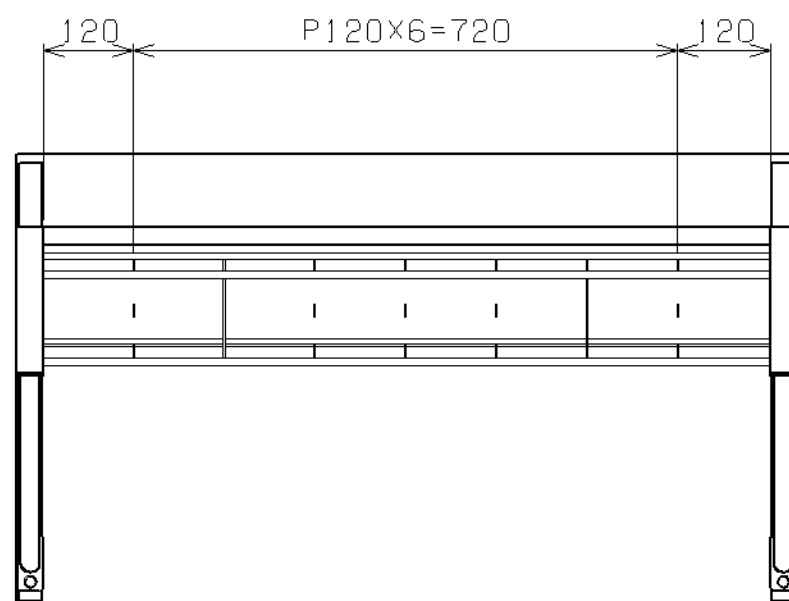

ツーリングホルダー詳細

HSK-25タイプ 均等耐荷重350kg

塗装色：サカエグリーン

9	仕切トレー	1	SPCC-SD t1.2	W1030 仕切板2枚付
8	自在キャスター (S付)	2	ナイロンウレタン φ125	SJ-125GUS
7	固定キャスター	2	ナイロンウレタン φ125	SK-125GU
6	台車	1		
5	カンヌキ	2	SPCC-SD	t1.2
4	ツーリングホルダー	36	PP樹脂	HSK-63P
3	ホルダーフレーム	4	SPCC-SD	t1.2
2	ガードパイプ	2	STKM クロムメッキ	φ25.4×t1.6
1	支柱	R1 11	SPCC-SD	t1.2

品番	部 品 名		1台分 数 量	材 質	備 考
作成	R4. 2. 18		3角法	名 称	ツーリングワゴン
承 認	設 計	製 図	尺 度		W1030・5段、仕切トレタイプ
		大迫	1 ; 4 1 ; 10		HSK-25RAJKT
					外観図
 株式会社 サカイ				図番	葉番