

フックハンガー

[HT]


取扱説明書

この度はサカエ製品をお買い上げくださりましてありがとうございます。

この説明書は、この製品の使い方(使用上の注意事項)と組立てについて記載しています。組立て・ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。

また、この製品を末長くご使用いただくために、この説明書は大切に保存してください。

尚、弊社では安全な製品作りを常に心がけておりますが、ご不明な点がございましたら、下記のお客様相談室までご連絡ください。

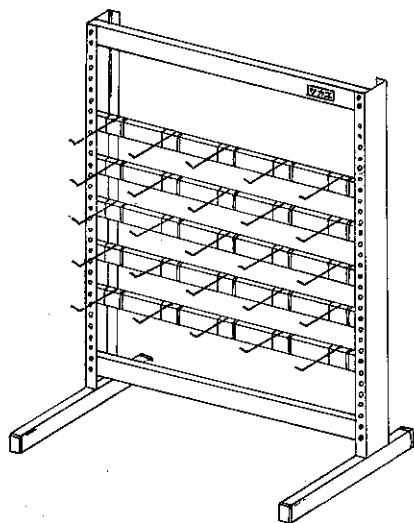

S サカエ

大阪市城東区成育5丁目22-9

お客様相談室  0120-575101

No. 428 5J-A

使用上のお願い

この製品を安全に、また末長くご利用いただくために、次の事項を必ず守って下さい。

△警告

安全のために必ず守っていただきたいこと

1. 製品にもたれたり、ぶら下がったり、また乗ったりしないで下さい。転倒や転落事故の原因となります。
2. 使用中にボルトやネジのゆるみなどによるガタツキが生じたときは、締め直して下さい。ゆるんだままで使用していると、変形や破損及び転倒などの原因となります。
3. 製品の分解・改造や部品をはずしたり、はずれたままで使用しないで下さい。
4. この製品の吊り金具の許容荷重は2kgです。指定の荷重以上は吊らないで下さい。落下や破損及び転倒等の恐れがあります。
5. フックハンガーが破損したり変形した状態でご使用にならないで下さい。パーツが落下する恐れがあります。
6. この製品のフックはできるだけ等間隔でご使用下さい。偏ってご使用になりますと、吊っている商品どうしの接触や落下などの事故の原因となります。
7. フックは正しくセットしてご使用下さい。正しくセットされていないと落下の恐れがあります。
8. この製品は必ず水平な場所に設置して下さい。前倒れの状態で設置しますと、転倒事故等の原因となります。
9. この製品を移動するときは、吊っている物を全ておろし、フックを取りはずして移動させて下さい。乱雑に扱うと破損や事故の原因となります。
10. 製品全体の許容荷重(全体に均等に物を吊り下げた場合)は

30kg

フック1本当りの許容荷重は 2kg

積載荷重は、許容荷重の範囲内にして下さい。それ以上載

せたり、荷重が片寄りますと製品破損の恐れがあります。

11. この製品を第三者に貸すときは、取扱方法を十分に説明し、この説明書もお渡し下さい。

△注意

この製品を末長くご利用いただくためのお願い

1. この製品は、室内または屋内用です。屋外や水のかかるところでは、故障やサビの原因となりますので使用しないで下さい。
2. 直射日光の当たるところや温度・湿度の著しいところでの使用は避けて下さい。変色や変形の原因となります。
3. 製品を水に濡れたままにしておきますとサビの原因となりますので、必ず乾いたやわらかい布で拭き取って下さい。
4. 特別なご使用をされる場合は、購入店へご相談下さい。
5. 製品に不具合が生じたときは、購入店へご相談下さい。

◆サカエ製品全般のお手入れのしかた

通常は乾いたやわらかい布でから拭きして下さい。


汚れが著しい場合は、次の1~3の手順を守って汚れを落として下さい。

1. 薄めた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いて下さい。
2. 水につけた布をよく絞って、中性洗剤が残らないように拭いて下さい。
3. 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取って下さい。

※汚れが落ちない場合は、1~3の作業を繰り返して行って下さい。

※シンナー系の溶剤、アルカリ性の洗剤等は使用しないで下さい。

〈ノックタイプ〉

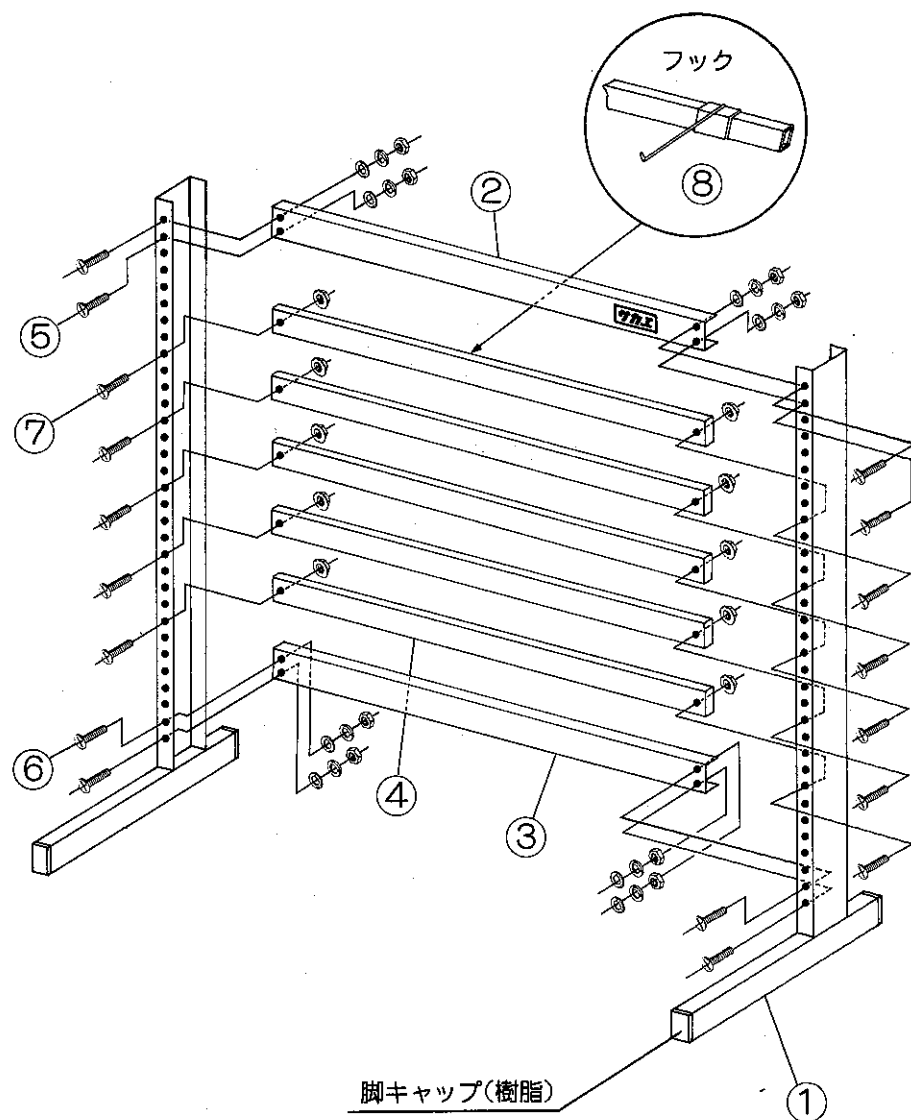

●組立て方法

1. 支柱（左・右）①の上の2つの穴に、天サン②の両サイドの穴を合わせ、トラスネジ⑤を前より入れて、裏側より平W・SW・Nの順でセットし仮締めして下さい。
2. 支柱（左・右）①の最下の2つの穴に、カンヌキ③の両サイドの穴を合わせ、トラスネジ⑥を前より入れて、裏側より平W・SW・Nの順でセットし仮締めして下さい。
3. 支柱（左・右）①に横サン④を、セット希望位置に穴合わせし、トラスネジ⑦を前より入れて、裏側より逆止ナットをセットし、全段仮締めして下さい。
4. 全てのセット・仮締めが終り、はずれないように本締めして載きますと、組立完了（完成）です。
5. フック⑧は、任意の位置にセットして載いて御使用下さい。（1台／45本セットされています。）

品番	品 名	数 量	備 考
1	支 柱	2	R/L=1SET (P29-255)
2	天 サ ン	1	C-2 ^t ×75×14(P29-255)
3	カ ン ヌ キ	1	C-2 ^t ×75×14(P29-255)
4	横 サ ン	5	D-1・2 ^t ×32×14 (クロームメッキ)
5	トラスネジ 平W・SW・N	4 SET	M6×15(ブロンズメッキ)
6	トラスネジ 平W・SW・N	4 SET	M6×15(ブロンズメッキ)
7	トラスネジ 逆止ナット	10 SET	M6×20(ブロンズメッキ)
8	フ ッ ク	45 ^P	(クロームメッキ)