


傾斜ワゴン [SK-3W] メッシュワゴン [MS-10]

取扱説明書

この度はサカエ製品をお買い上げくださいますようお願いいたします。
この説明書は、この製品の使い方（使用上の注意事項）と組立てについて記載しています。組立て・ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。また、この製品を末長くご利用いただくために、この説明書は大切に保存してください。
尚、弊社では安全な製品作りを常に心がけておりますが、ご不明な点がございましたら、下記のお客様相談室までご連絡ください。

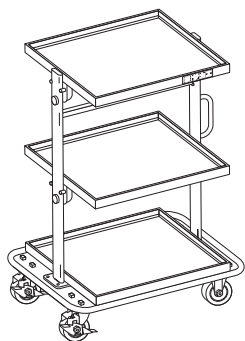

SK-3W



MS-10

Sサカエ

大阪市城東区成育5丁目22-9

お客様相談室  0120-575101 No.270 01L-A

この製品を安全に、また末長くご利用いただくために、次の事項を必ず守ってください。

△安全上のご注意

1. 製品の等分布耐荷重（全体に均等に物を置いた場合）は、

SK-3W	200kg
SK-3W（棚板耐荷重）	50kg／段
MS-10	400kg
MS-10（フック耐荷重）	20kg／本
MS-HT（棚板）	10kg
MS-11S（ボックスハンガー（小））	20kg
M-11S（ボックスハンガー（大））	20kg

積載荷重は、製品の耐荷重の範囲内にして下さい。それ以上載せたり、荷重が片寄りますと製品破損の恐れがあります。

2. 製品の上に腰を掛けたり、乗ったりしないで下さい。転倒や転落事故の原因になります。
3. 使用中にネジやパーツのゆるみなどによるガタツキが生じたときは、締め直し、はめ直しをして下さい。ゆるんだまま使用していると、変形や破損及び転倒などの原因となります。
4. 製品の分解・改造や部品をはずしたり、はずれたまま使用しないで下さい。
5. 転倒防止のため、重い物は下段に入れて置いて下さい。
6. 可動部の隙間に指を入れますと、指をはさむ恐れがありますので絶対に入れないで下さい。
7. この製品を設置するときは、必ずキャスターのストッパーをロックして下さい。
8. この製品を移動するときは、キャスターのストッパーを解除して長辺方向に行ってください。短辺方向に行きますと転倒の恐れがあります。ただし、床に段差のあるところを移動するときは、落下や転倒の恐れがありますので注意して下さい。
9. この製品を第三者に貸すときは、取扱方法を十分に説明し、この説明書もお渡し下さい。

◆使用上のご注意

1. この製品は、室内または屋内用です。屋外や水のかかるところでは、故障や表面材の損傷の原因となりますので使用しないで下さい。
2. 直射日光の当たるところや温度・湿度の著しいところでの使用は避けて下さい。変色や変形の原因となります。
3. 製品の上にハンダゴテ等、高温になった機具類、熱い湯のみや加熱したナベ・ヤカンなどを直接置かないで下さい。変色や変形の原因となります。
4. 製品を水に濡れたままにしておきますと表面材の損傷の原因となりますので、必ず乾いたやわらかい布で拭き取って下さい。
5. 消耗部品には寿命があります。キャスター部や可動部などに、異常音等（損耗現象）が発生した場合は、購入店へご相談下さい。
6. キャスター等は床面が汚れたり、跡形が残る場合があります。
7. 特別なご使用をされる場合は、購入店へご相談下さい。
8. 製品に不具合が生じたときは、購入店へご相談下さい。

◆サカエ製品全般のお手入れのしかた


通常は乾いたやわらかい布でから拭きして下さい。汚れが著しい場合は、次の1～3の手順を守って汚れを落として下さい。

1. 薄めた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いて下さい。
2. 水につけた布をよく絞って、中性洗剤が残らないように拭いて下さい。
3. 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取って下さい。

※汚れが落ちない場合は、1～3の作業を繰り返し行って下さい。

※シンナー系の溶剤、アルカリ性の洗剤等は使用しないで下さい。使用しますと表面材の損傷の原因となります。

《傾斜ワゴン SK-3W》

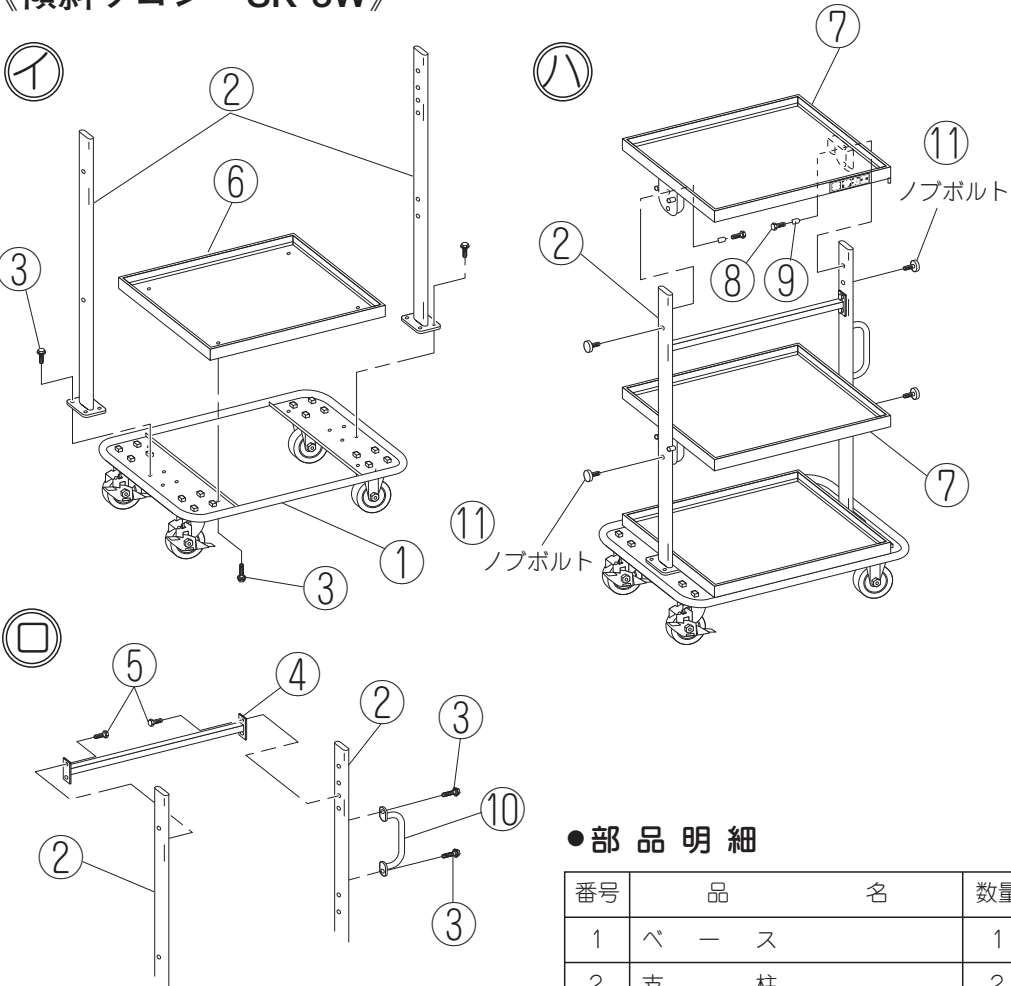


●組立て方法

- ① ベース①に支柱②を、六角アプセットセムス③で取り付けた後、固定棚⑥も六角アプセットセムス③で取り付けて下さい。
- ② 支柱②にカンヌキ④を六角アプセットセムス⑤で、取手⑩を六角アプセットセムス③でそれぞれ取り付けて下さい。
- ③ 支柱②に傾斜棚⑦を六角ボルト⑧、スペーサー⑨で取り付け、ノブボルト⑪で傾斜棚⑦の角度を決めて固定して下さい。

●部品明細

番号	品名	数量
1	ベース	1
2	支柱	2
3	六角アプセットセムス(M8×15ℓ)	14
4	カンヌキ	1
5	六角アプセットセムス(M6×15ℓ)	4
6	固定棚	1
7	傾斜棚	2
8	六角ボルト	4
9	スペーサー	4
10	取手	1
11	ノブボルト	4

《メッシュワゴン MS-10》

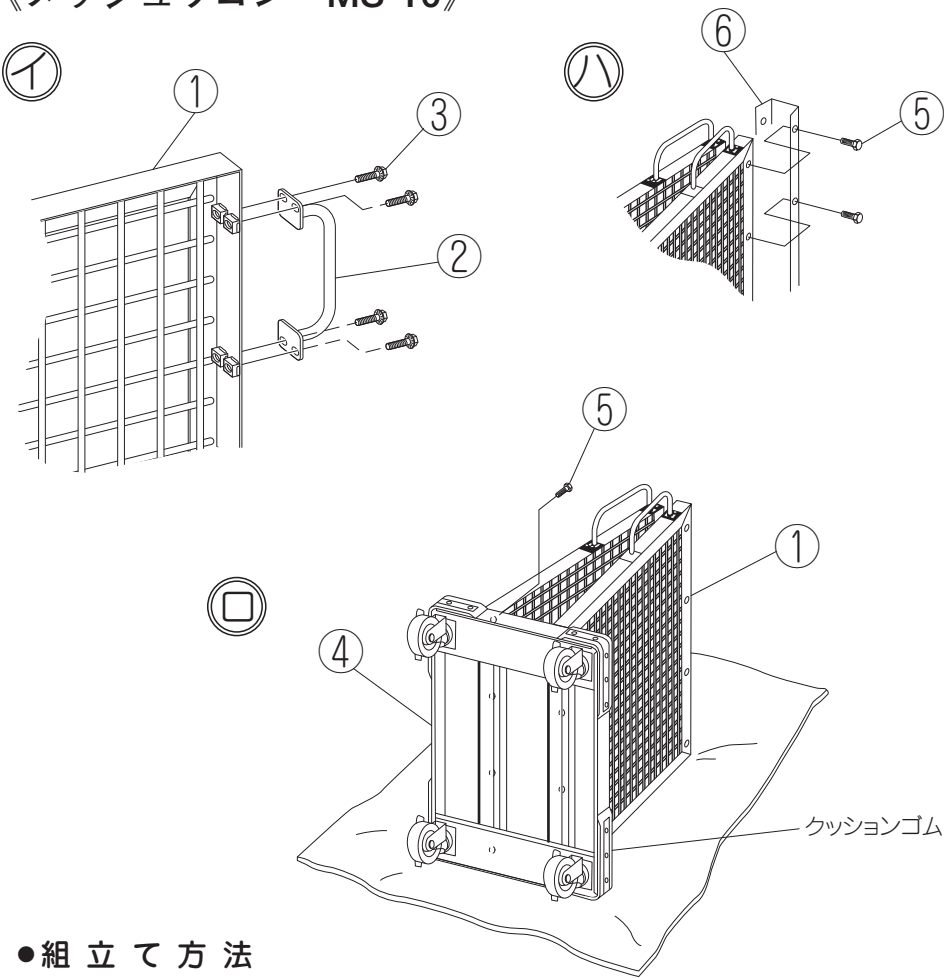

●組立て方法

※組立ては、2人以上で行う様にして下さい。

- ① 上部メッシュ①に取手②をトラス小ネジ③で固定して下さい。
- ② 図の様に台車④と上部メッシュ①を倒して、六角アプセットセムス⑤で仮止めして下さい。
- ③ 上部カバー⑥を六角アプセットセムス⑤で仮止めして下さい。
- ④ 本体を起こして、全てのビスを本締めして下さい。

●部品明細

番号	品名	数量
1	上部メッシュ	2
2	取手	2
3	トラス小ネジ(M6×15ℓ)	8
4	台車	1
5	六角アプセットセムス(M8×20ℓ)	16
6	上部カバー	1