

# パーツペット [A, B]

## 取扱説明書

この度はサカエ製品をお買い上げくださりましてありがとうございます。  
この説明書は、この製品の使い方(使用上の注意事項)と組立てについて記載しています。組立て・ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。  
また、この製品を末長くご利用いただくために、この説明書は大切に保存してください。  
尚、弊社では安全な製品作りを常に心がけておりますが、ご不明な点がございましたら、下記のお客様相談室までご連絡ください。

この製品を安全に、また末長くご利用いただくために、次の事項を必ず守って下さい。

### △安全上のご注意

1. 製品の分解・改造や部品をはずしたり、はずれたままで使用しないで下さい。
2. この製品は銅板製でスポット溶接仕上げです。したがって、液体、液状の物は絶対に入れないで下さい。又、プレス部品等の油じみが外に漏れる事もありますので注意して下さい。
3. 収納については、空のときは把手を外側にして積み重ねて下さい(図①)。又、中に加工部品等、物が入っているときは、内側にたたんで積み上げて下さい。又、積み上げは5段を限度として下さい(図②)。
4. 製品全体の許容荷重(全体に均等に物を入れた場合)は、  
A-40 40kg/個      B-40 30kg/個  
積載荷重は、許容荷重の範囲内にして下さい。それ以上載せたり、荷重が片寄りますと製品破損の恐れがあります。
5. この製品を第三者に貸すときは、取扱方法を十分に説明し、この説明書もお渡し下さい。

### ◆使用上のご注意

1. この製品は、室内または屋内用です。屋外や水のかかる場所では、故障やサビの原因となりますので使用しないで下さい。
2. 直射日光の当たる場所や温度・湿度の著しい場所での使用は避けて下さい。変色や変形の原因となります。
3. 製品を水に濡れたままにしておきますとサビの原因となりますので、必ず乾いたやわらかい布で拭き取って下さい。
4. 特別なご使用をされる場合は、購入店へご相談下さい。
5. 製品に不具合が生じたときは、購入店へご相談下さい。

### ◆サカエ製品全般のお手入れのしかた

通常は乾いたやわらかい布で拭きして下さい。



汚れが著しい場合は、次の1~3の手順を守って汚れを落として下さい。

1. 薄めた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いて下さい。
2. 水につけた布をよく絞って、中性洗剤が残らないように拭いて下さい。
3. 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取って下さい。


※汚れが落ちない場合は、1~3の作業を繰り返し行って下さい。

※シンナー系の溶剤、アルカリ性の洗剤等は使用しないで下さい。

使用しますと表面材の損傷の原因となります。

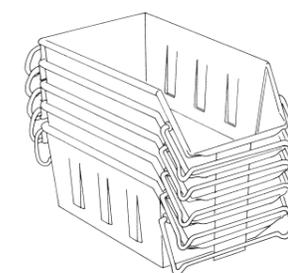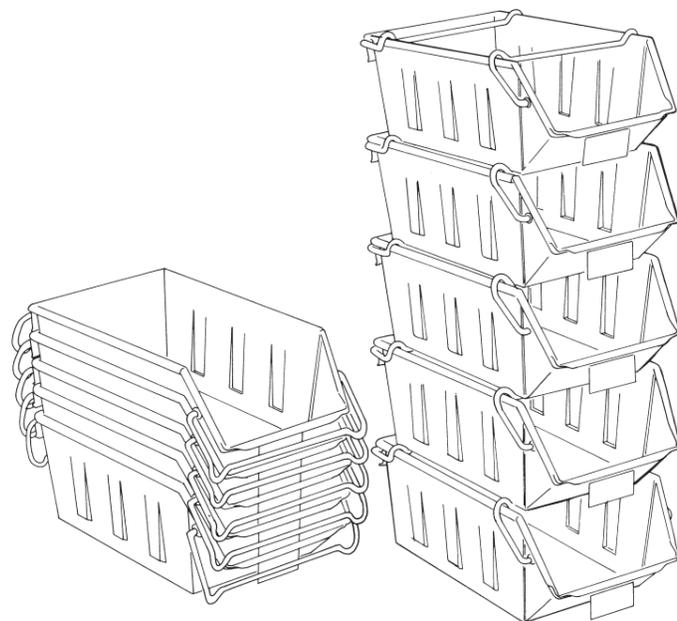

図①

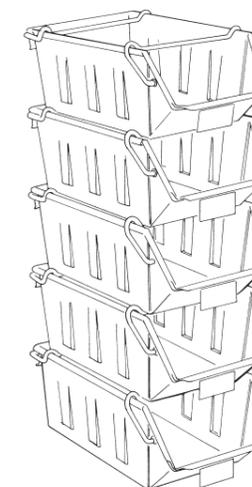

図②

# S サカエ

大阪市城東区成育5丁目22-9

フリーダイヤル  
お客様相談室 0120-575101