




符号	日付	変更内容
△		
△		
△		

3方コボレ止め棚板 詳細図

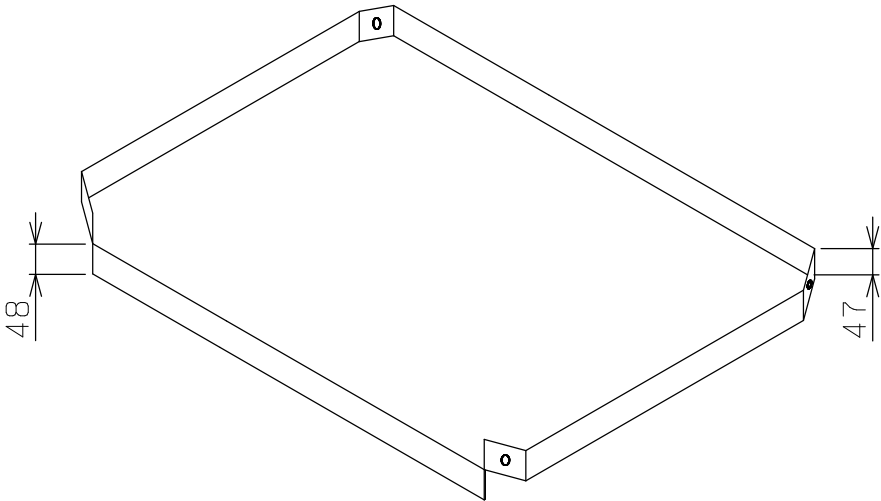

コボレ止め内寸：W1496×D598

棚板：50mmピッチで段替え可能
※オプション中棚として通常タイプの中棚も取付可能

均等耐荷重（棚1連当り）：1000kg
均等耐荷重（棚板1段当り）：150kg

塗装色：サカエホワイトアイボリー

5	アジャスター	4	AJ-1K	M12×P1.75
4	底棚	1	SPCC-SD	t0.8
3	3方コボレ止め棚板	2	SPCC-SD	t1.0
2	天棚	1	SPCC-SD	t0.8
1	支柱	4	SPHC-P	t2.0
品番	部品名	1台分数量	材質	備考
作成	2024.10.31	3角法	名 称	スーパーラック3方コボレ止め棚板
承認	設計	製図		SPR-3214ALI
		尺度		W1500×D600×H1800
		横山		外観図
		1:12	図番	葉番
株式会社 サカエ				

