

壁付式なので省スペースにも対応

壁付式縦型おむつ交換ベッド

オムツっ子TⅢW® ウォールタイプ



コンクリート壁専用

特許・意匠登録・商標登録済

取付金具・設置シールが付属しています

品 番/BTⅢ-W



サイズ/W568×D210×H742mm(収納時)

W568×D776×H475mm(使用時)



材 質/PP・スチール・ビニールレザー・

ウレタンフォーム・木合板

※リサイクル可能な材質を使用しています
(クッションシート除く)

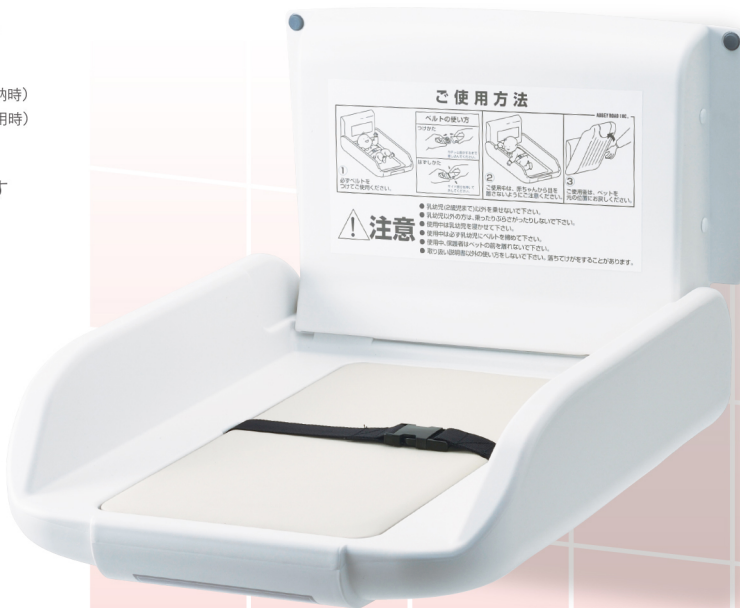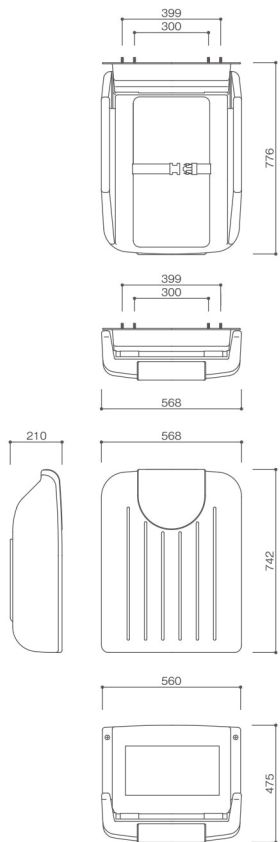

壁面パネル

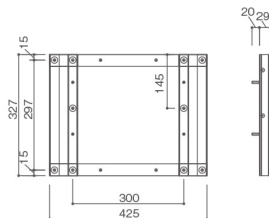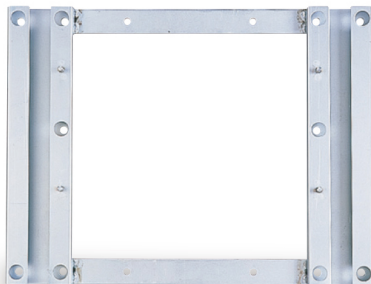

■両サイド防護壁の安全設計！
■安全耐荷重100kg



施工が必要な商品です

※各商品に設置・ご注意シールが付属しています
※使用対象年齢 1ヶ月～2歳までの乳幼児



オムツっ子TⅢ[®]

取付方法

●取付前準備

(1)
本体を取り出し、十分養生した床に置く。
(ベッド樹脂表面が汚れない、キズが付かない様ご注意ください。)

(2)
背フレームを持ち上げ、背パネルを抜き取って下さい。その時背フレームとベッド部に当て部材を置き、背フレームがベッドより出っばった状態にして下さい。

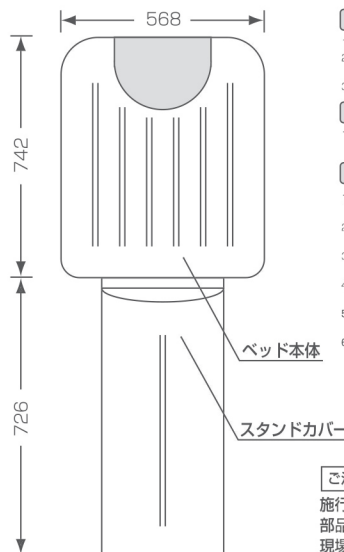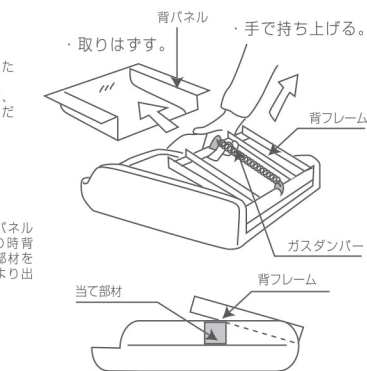

梱包部品一覧

オムツっ子TⅢ(本体)

- | | |
|--------------|----|
| 1. M6フランジナット | 4個 |
| 2. 背パネル取付ボルト | 4個 |
| 3. 化粧キャップ(白) | 4個 |

壁面パネル

- | | |
|------------|----|
| 1. オールアンカー | 8個 |
|------------|----|


TⅢ用スタンド

- | | |
|----------------------|-----|
| 1. トラスタッピング(木壁及び軽鉄用) | 10個 |
| M6×60 | |
| 2. オールアンカー(コンクリート壁用) | 4個 |
| M6×60 | |
| 3. 平ワッシャ | 10個 |
| M6×25φ(外) | |
| 4. オールアンカー | 3個 |
| M6×45 | |
| 5. カバー取付ボルト | 4個 |
| M6×20 | |
| 6. 化粧キャップ(白) | 4個 |

ご注意

施行される壁面・床によっては付属部品で合わない場合がございます。現場に合わせた金具をご用意下さい。


■ウォールタイプBTⅢ-W (コンクリート壁に直接取付ける場合)

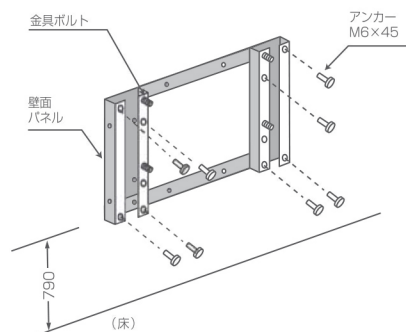

①位置決め

(スタンドタイプと同じ高さになります)


壁面パネルをアンカーボルト8本で確実に固定して下さい。

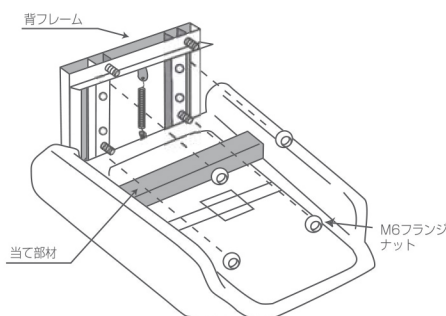

②ベッド本体取付

(1) 壁面パネルに背フレーム取付穴を合せてナットで固定して下さい。

(2) 背パネルを取付け、両側2ヶ所取付ボルトで固定し、化粧キャップを取付けて下さい。(完成)

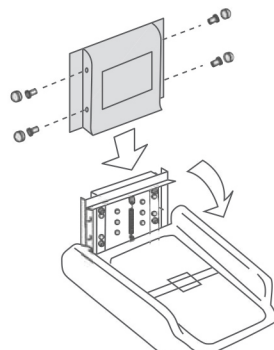


施行後の確認

異音・ガタツキ等がないか開閉を繰り返し、再度確認して下さい。

■スタンドタイプBTⅢ-S (専用スタンド付の場合)

①位置決め

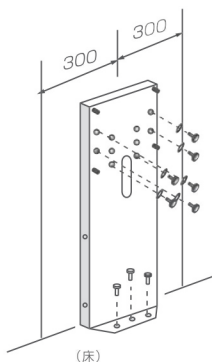

(1)
スタンドを壁に接した状態で位置決めし、壁面固定を確実に行ってください。
※取付中心位置より左右300mm以上の空間を確保してください。


(2)
床面プレートを付属のアンカーボルトで固定してください。

(3)
スタンドカバーをセットし、両側左右2ヶ所を取付ボルトで固定し、化粧キャップを取付けて下さい。


②ベッド本体取付

(1)
取付ボルト締付用ナットは手近に用意しておいて下さい。

(2)
背フレームが出っばった状態のまま持ち上げます。
※重さ13.5kgの為ご注意ください。
スタンドの取付ボルトに穴合わせを行い、締付用ナットで軽く手締めを行い、ベッドを仮止めます。

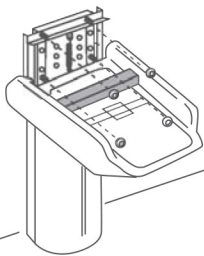







(3)
ベッド部を全開にし、手締止めナットをしっかりと締め付けて下さい。(4ヶ所)
全体にガタツキがないか確認して下さい。

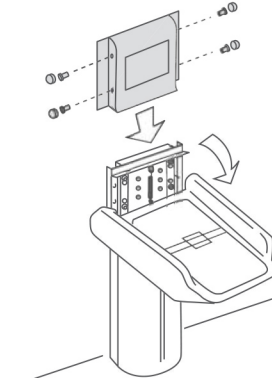

(4)
ベッドを全開にした状態で、背フレームに背パネルをセットし、左右両側のパネル取付穴位置を合わせ、付属の取付ボルトで固定して下さい。(化粧キャップ付き)
完成です。当て部材を除去して下さい。

施行後の確認

異音・ガタツキ等がないか開閉を繰り返し、再度確認して下さい。

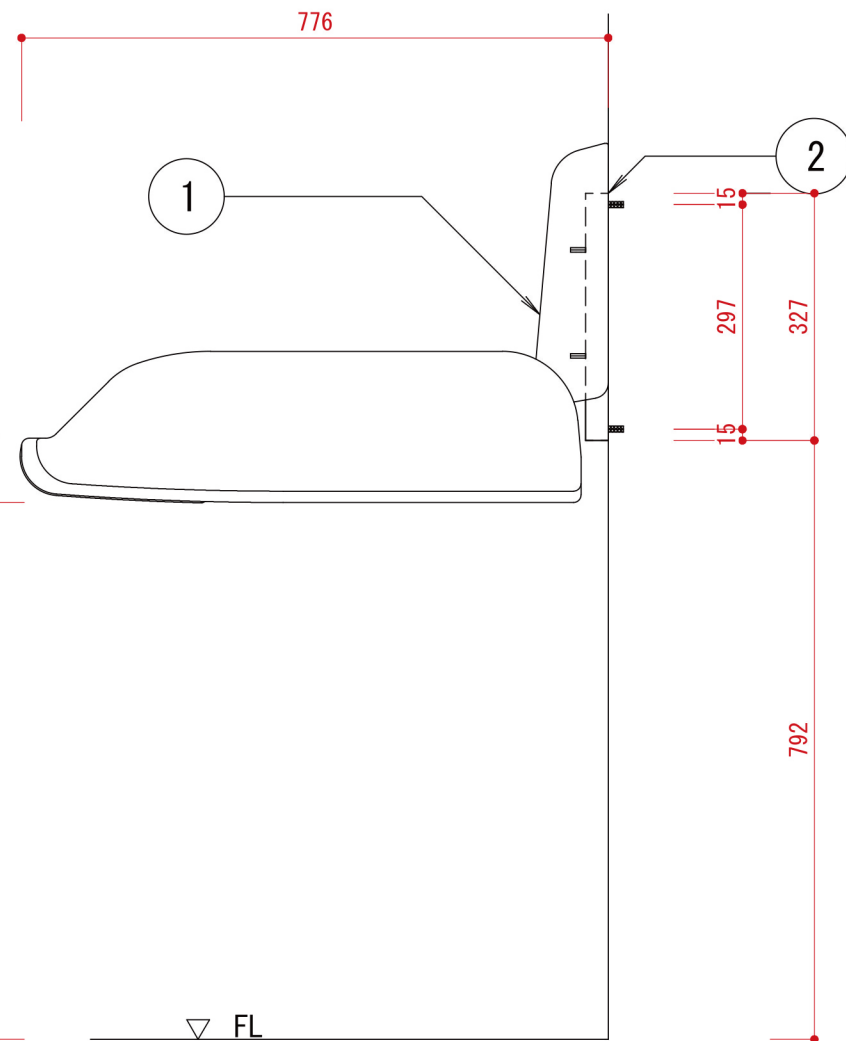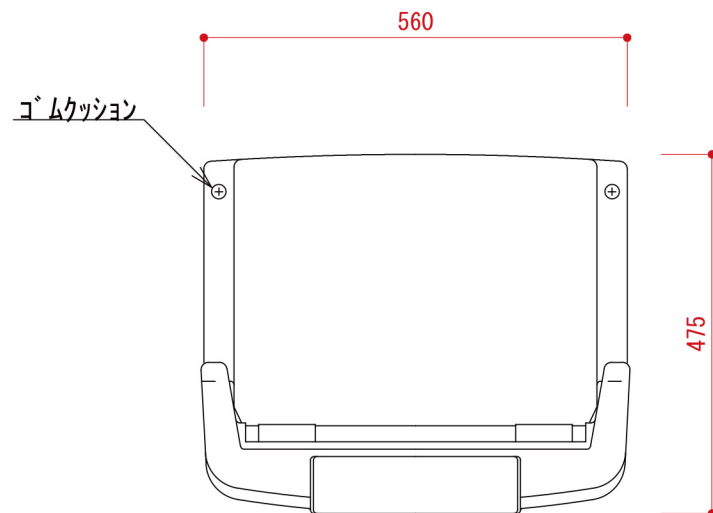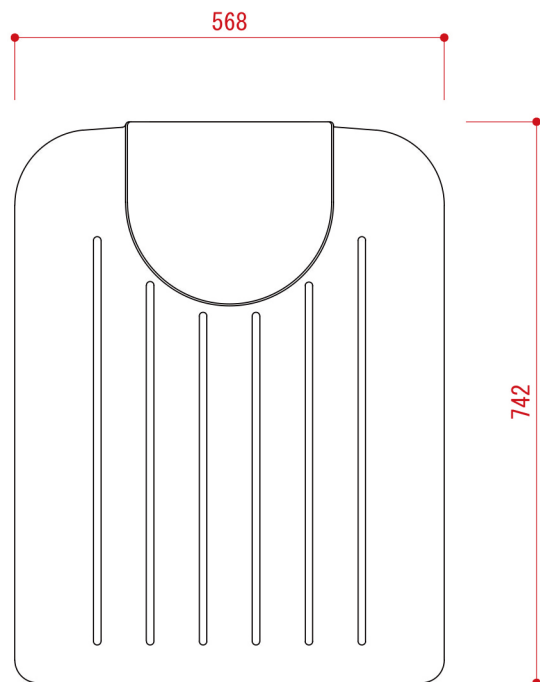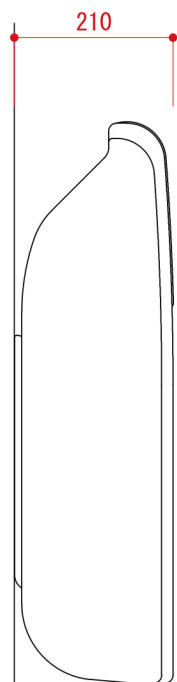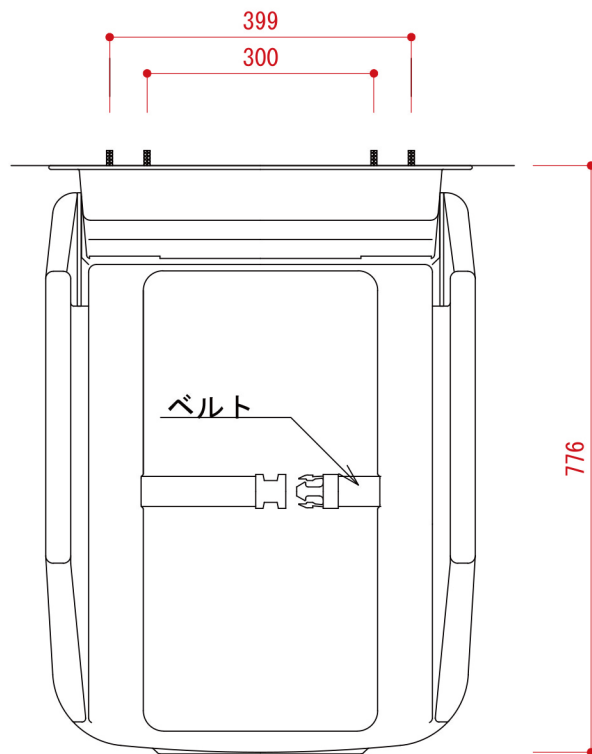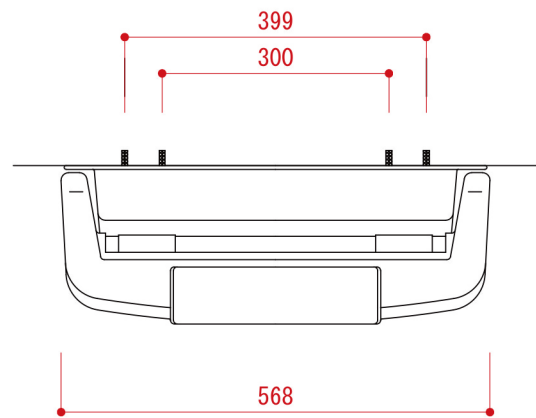

名称		仕様	その他
①	オムツっ子 T Ⅲ (ベット本体)	品番	: BTⅢ-001
		材質	: 樹脂部 PP(ポリプロピレン)
			: フレーム部 スチール(防錆メッキ)
		自重	: 14.7kg
		カラー	: ベット部アイボリーホワイト(BN-90)
			: 背パネル部 ライトグレー(BN-75)
		クッション付(抗菌、防汚ビニルレザー、ライトベージュ色)	
		引き込み式安全ベルト(38W黒色)	
ガススプリング開閉方式			
付属部品		数量	仕様
1	M6フランジナット	4	M6用ユニクロメッキ
2	背パネル取付けボルト	4	M6×35ユニクロメッキ
3	化粧キャップ	4	樹脂(白)

名称		仕様		その他
②	壁面パネル	品番 : BTⅢ-013		
		材質:スチール (SPCC 防錆メッキ)		
		自重 :2.5kg		
付属部品		数量	仕様	
1	オールアンカー	8	M6×45クロムメッキ (コンクリート壁面固定用)	
(カラー記号: 日塗工色)				