



アイ・エイ・シー株式会社

ドレン水回収ボトル DB-1000


取扱説明書

安全上のご注意

- ドレン水以外で使用しないでください。
- 落下させたり衝撃を与えたりしないでください。
- 横に倒した状態で使用しないでください。

製品の仕様

- 容量は1000mL。
 - 外寸は95mm×95mm×205mm。
 - 乾燥状態で140g。
 - 使用温度範囲は0～50℃
 - 使用圧力範囲は0～0.7MPa
 - 入口はφ6mmのワンタッチ継手。
- 容量が1000mLですので、一気に多量のドレン水が流れると溢れる恐れがあります。
- ドレン水が容器の半分くらいまで溜まったらドレン水を廃棄して、容器を空の状態にしてください。
- ※中に入っているステンレスカールはドレンの飛び跳ね緩和を目的としています。
不要な場合は取り出してご使用ください。

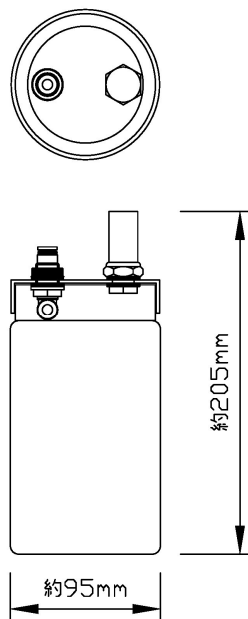

この製品についてのお問い合わせは



アイ・エイ・シー株式会社

〒225-0014 神奈川県横浜市青葉区荏田西1-1-10

TEL:045-914-7877 FAX:045-913-7878

URL : <http://www.iac-ne.co.jp>

E-mail : info@iac-ne.co.jp