

# オフィス家具の耐震対策 ベルトストッパー シェルフ用

型番  
SBS-N1054L

## 取扱説明書

本製品は地震、転倒の被害を最小限におさえるための製品です。  
本製品使用により発生した損害事故や、地震による損害に対して  
責任を負うものではありません。

### ■使用上のご注意

- ◎マット設置面積が不十分な場合、十分な粘着力が得られません。
- ◎設置面がマットと全面粘着するようにしてください。
- ◎塗装面が弱い物、ヒビ、キズがあるものは、ダメージを与える可能性があります。
- ◎取り外し後、材質によっては、設置場所と周辺に差が生じる場合があります。(化粧合板、木材、石材など)
- ◎本製品で物を吊り下げないでください。
- ◎経年変化により変色する場合がありますが、基本性能には問題ありません。
- ◎耐用年数は5年～7年になります。

### ■使用確認方法

- ◎設置したい床面にセロハンテープが粘着すれば、使用可能です。

### ■使用できない場所


- ◎カーペット ◎コンクリート ◎畳

### ■使用条件

〈プレート  
必要個数〉  
(総重量200kg)

高さ	奥行		
	360mm	460mm	610mm
1400mm以下	6	4	4
1600mm以下	6	4	4
1900mm以下	8	6	4

※注意:4の場合は1セット、6以上の場合は2セット必要となります

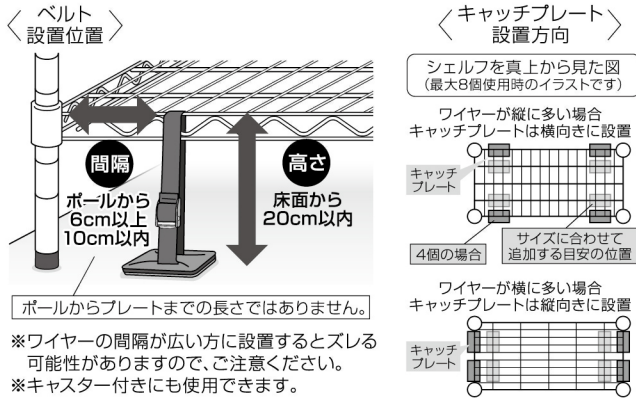

### ■セット明細

マット(100×50×t5) 4枚	キャッチプレート 4個	バックル付ベルト 4本


## 設置方法

※付属のプレート、設置場所にゴミ・ホコリ等がないかご確認ください。  
あれば拭き取ってください。\*水拭きされる場合は乾いてからご使用ください。

### 1 キャッチプレートの裏面にマットを貼る。


マットの保護フィルムをはがし、  
キャッチプレートの裏面に  
貼ります。

\* マットの保護フィルムは  
片面のみはがしてください。

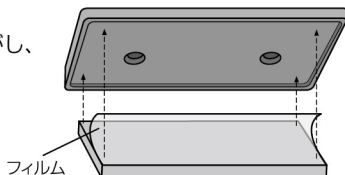

2


ベルトを棚の決めた位置に通す。  
\*ベルトを通す棚は必ず通常タイプにしてください。  
(ハーフ棚にはご使用になれません。)

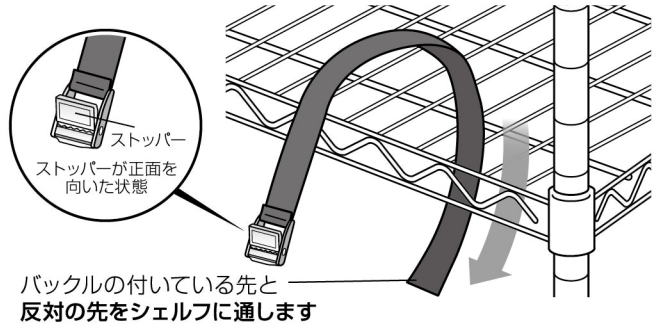

3

シェルフに通したベルトの先をそのまま  
キャッチプレートに通す。

バックルの付いている先と  
反対の先を  
キャッチプレートに通します

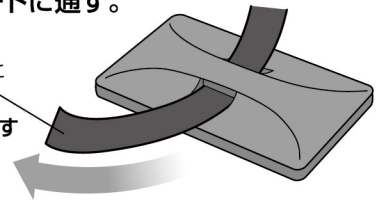


4

ベルトをバックルに通す。

③でキャッチプレートに通した先を  
バックルの後ろから前へ通す

この時、バックルのベルトを  
締め上げないこと。  
たるんだままにしておく

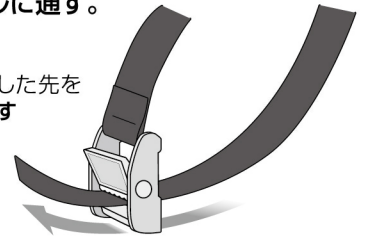

5


キャッチプレートを床に垂直におろし、  
マットの保護フィルムをはがし床に貼りつける。

床に垂直におろす

【注意点】  
・ボールにキャッチプレートが触れてない  
・ベルトがねじれてない

マットの保護フィルムを  
はがし、床に貼りつけます

ベルトにたるみがある状態のまま  
粘着を安定させるため  
1時間はふれないでください。

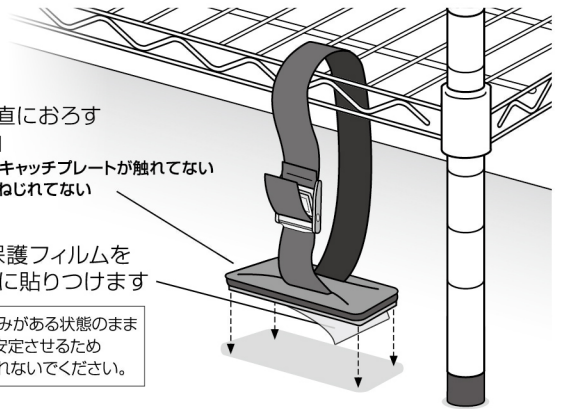


6

1時間後、ベルトにたるみがないように  
引っ張り調整したら、完成です。

キャッチプレートがしっかりと粘着して  
いるかご確認ください。

\* 引っ張り過ぎて、  
マットが浮いてこないようご注意ください。

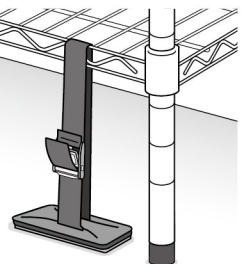

対象物のサイズに応じて必要個数を同じように設置する