

# 傾斜ジャンブルバスケット 組立説明書

**注意** 安全に正しく組み立ててください。

- ① 組み立ては2名以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行なった後、安全に作業してください。
- ② 組立時は切傷・打撲を防ぐため軍手を着用してください。

**ストア・エクスプレス** (株) 店研創意  
https://www.store-express.com/

お問い合わせ窓口  
(カスタマーサービス)

TEL. (06) 6203-6660  
FAX. 0120-933-530


本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。組み立て前に、部品数量をお確かめください。  
この組立説明書は大切に保管してください。※仕様につきましては予告なく変更する事があります。

## 完成例



## 部品明細 ※商品によりサイズ、数が異なります。


※部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記  
カスタマーサービスまでお申し付けください。

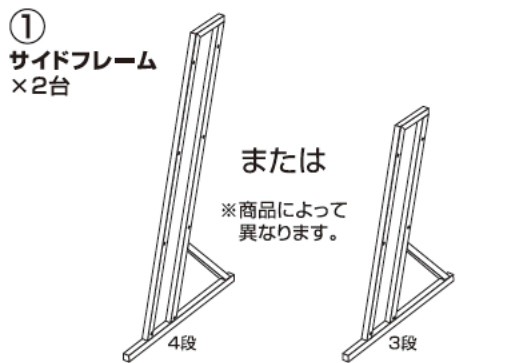


<p>② バスケットシェルフ</p> <p>3段 × 3台 4段 × 4台</p> <p>または</p> <p>2列      3列</p>	<p>③ バスケット</p> <p>2列3段 × 6個 2列4段 × 8個 3列3段 × 9個 3列4段 × 12個</p>	<p>④ キャスター (ストッパーあり) φ65 ×2個</p>	<p>⑤ キャスター (ストッパーなし) φ65 ×2個</p>		
<p>⑥ ばね座金 (3/8w) ×4個</p>	<p>⑦ 簡易スパナ (14mm) ×1本</p>	<p>⑧ ボタンボルト (M6 L=45) 3段 × 12本 4段 × 16本</p>	<p>⑨ ばね座金 (M6) 3段 × 12個 4段 × 16個</p>	<p>⑩ 平座金 (M6) 3段 × 12個 4段 × 16個</p>	<p>⑪ 六角レンチ (4mm) ×1本</p>

## 組み立て方 ※2列4段例


### 1 サイドフレームにキャスターを取り付けます。

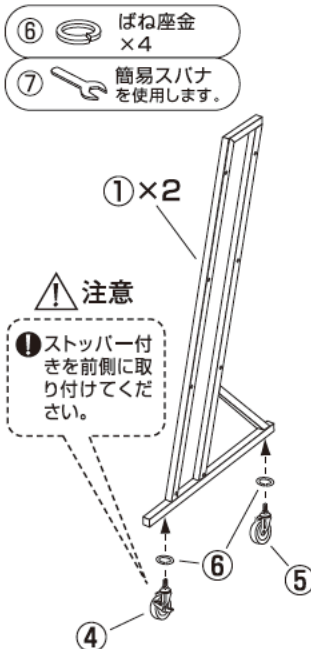

### 2 サイドフレームにバスケットシェルフを取り付けます。

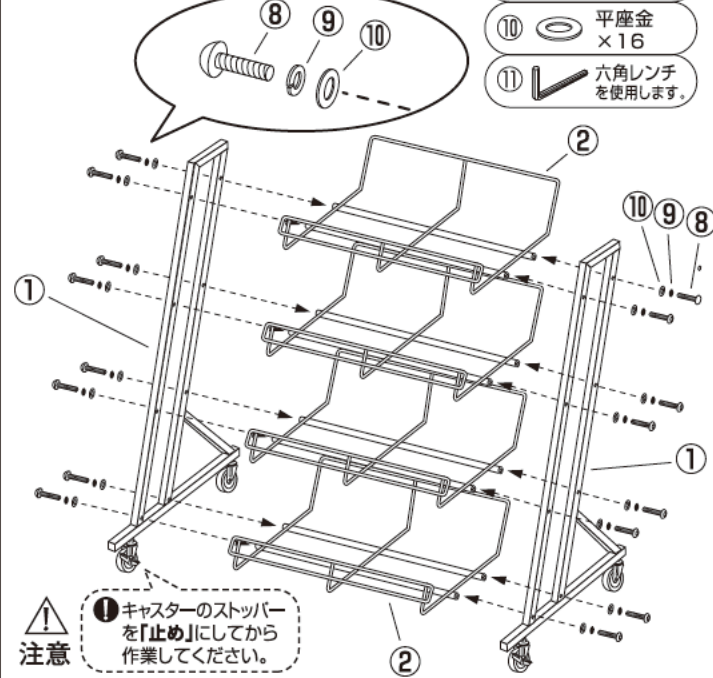

### 3 バスケットをセットしてください。

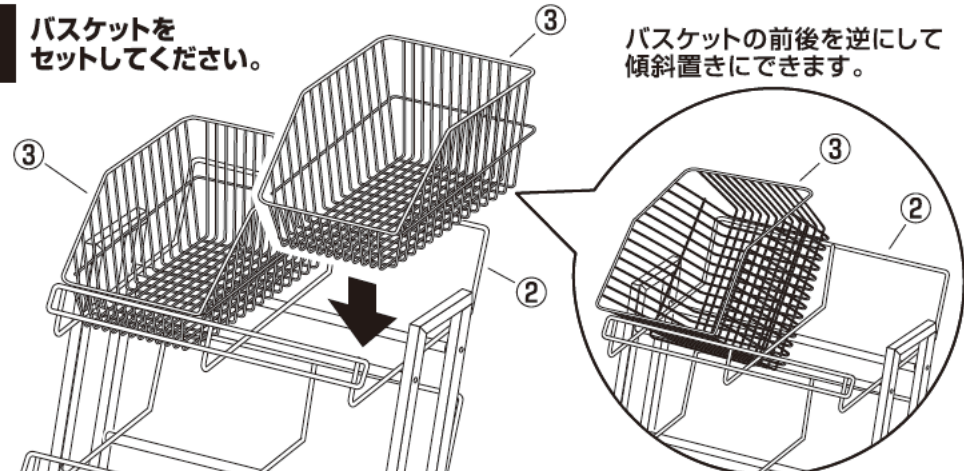

最後に全てのネジが固定されているかご確認ください。水平を保ち、安全にご使用ください。キャスターのネジは定期的に締め直しを行ってください。