

説明文をご使用前に必ずお読みください。

住む人に・使う人に・環境にやさしい

健康住宅研究会が、目や喉への刺激や、不快感（シックハウス症候群）の原因とされ、その低減に優先して取り組むべきとしている3物質・3薬剤を使用していません。

使用していません

ホルムアルデヒド
トルエン
キシレン
フタル酸系可塑剤
木材保存剤
防蟻剤

用途

木・布・紙・インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互をスピード接着できます。前記材料と化粧合板・発泡スチロールなどのスピード接着にも最適です。

●つかないもの

各種プラスチック・シリコン樹脂・フッ素樹脂・金属・ゴムには接着しません。

特長

接着スピードが、通常の木工用の約2倍です(20℃・当社比)。水系タイプで使いやすく、引火性・毒性の心配がありません。はみ出したり、用具についた接着剤は、乾く前なら濡れた布や水で洗い流せます。乾燥後はほぼ透明で美しく仕上がります。切削加工時に刃物を傷めません。

使用方法

接着面の汚れ・塗料などを落とし、よく乾燥させてください。木材の表面にはカンナやサンドペーパーをかけ、できるだけ平滑に仕上げてください。ハケやヘラなどで接着する片面に均一に塗布してください。標準塗布量は150~200g/m²です。吸い込みの多い材料には多めに塗るか、両面に塗ってください。すぐに貼り合わせ、圧締具や仮釘で1~2時間固定し、24時間以上(20℃)静置してください。切削加工をする場合は、1~2時間静置後に施工してください。

■応急処置

皮膚や衣服についたときは、すぐにふき取り、石けんと水でよく洗い落としてください。飲み込んだ場合は、すぐに水で口の中を洗い、多量の水または牛乳を飲ませて吐き出させ、直ちに医師の診断を受けて下さい。

■使用上の注意

幼児の手の届かないところに置き、いたずらをしないよう注意すること。接着用以外に使用しないこと。2℃以上の場所で使用すること。直射日光が当たらず、温度が2℃~40℃の場所で保管すること。使用後は必ずキャップをしめること。中身を使い切ってから廃棄すること。

本品は使用方法・使用条件によって、思わぬ失敗や損傷を生じるおそれがありますので、ご使用前には本品が目的の用途に適合するかどうかをお確かめください。

種類:水性系接着剤

正味量:750g

成分:酢酸ビニル樹脂(55%)水(45%) 製造年月日は容器側に記載

詳細な内容が必要な場合は、製品安全データシート(MSDS)を参照願います。

本品の仕様および外観は改良のため、お客様に予告無く変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。

お問い合わせはお客係へ



セメダイン株式会社


〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2

ゲートシティ大崎イーストタワー

0120-58-4929 (10:00~17:00)
土曜・休日を除く

<http://www.cemedine.co.jp>

木工用接着剤スピード比較

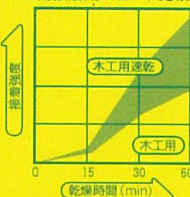

細口ノズルの使い方

大量使用の場合はカット線に合わせてカット
少量使用の場合、穴をあけて使用



作業ノズルの使い方

使用後は水洗いをしてください。



先端のキャップを外し、バンドを下部にすらし作業邪魔にならないようにしてください。

凍結厳禁:2℃以上で保管

使用温度:2℃以上

