

# 透

# 明



# 発泡スチロール用 NET. 20ml




本パッケージは捨てずに、  
ご使用前に必ずお読みください。

## 特 長

無色透明で、発泡スチロールをきれいに接着できます。


## 用 途




●発泡スチロール同士の接着 ●発泡スチロールと紙・木・布・金属などの接着。

※ポリエチレン・ポリプロピレン・ナイロン・軟質ビニール・フッ素樹脂・シリコンゴムなどは接着できません。  
※貴金属や高価格品の接着には使用しないでください。

## 使 い 方

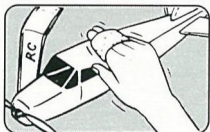

① 接着する両面に均一に  
うすく塗ります。

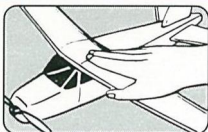

② 2～5分乾かしてから  
貼り合わせます。

※使用後はチューブの口をきれいにしキャップをしっかりしめます。  
※本品は使用方法・使用条件によって思わぬ損傷を生じることがありますので、ご使用前に目的の用途に適するかどうかお確かめください。

## 注 意

- 子供の手が届かないところに置き、いたづらをしないよう注意すること。
- 接着用以外には使用しないこと。
- 使用に際しては、換気と火気に注意すること。
- 有機溶剤を含んでいるので有毒であり蒸気を吸わないよう注意すること。
- 目やのどに刺激を感じたり気分が悪くなったら、すぐに新鮮な空気のある場所へ移動し、必要に応じて医師の診断を受けること。
- 衣服につくと取りにくいので注意すること。
- 直射日光のあたらない涼しいところに保管すること。
- 使い切ってから燃えないゴミとして廃棄すること。

品質表示／種類	溶剤形接着剤
成分	酢酸ビニル樹脂 (50%) 有機溶剤 (50%) エタノール、アセトン

お客様へ 本品の仕様および外観は改良のため、お客様に予告無く変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。ご使用に当たっては、必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的、用途、条件に適合するか否かを、お客様ご自身で責任をもってご判断の上、ご使用ください。

品 番 CA-198



**セメダイン株式会社**

〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2  
ゲートシティ大崎イーストタワー

☎0120-58-4929 (10:00~17:00)  
(土曜・休日を除く)



Made in Japan