

透明



雨どい用 NET. 50ml



本パッケージは捨てずに、
ご使用前に必ずお読みください。

特長


硬質塩ビ、半硬質塩ビ専用の接着剤です。
固まったあとも透明できれいに仕上がります。

用途


●塩ビ雨どい・硬質塩ビパイプ（水道管・下水管・各種配管つなぎ）・硬質塩ビ板・塩ビ波板同士の接着。

※塩ビ製品でも、軟質および薄い材質の場合本品は使用せず、「セメダインビニール用」をご使用ください。


使い方

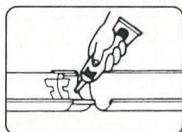

①接着する面のゴミ・サビ・油などの汚れを落とし、よく乾燥させ、両面に均一にうすく塗ります。

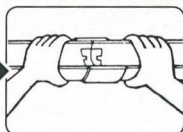

②塗り終わったら、すぐに貼り合わせます。

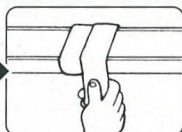

③テープやひもで最低30分固定します。約3時間で実用強度に、24時間（20℃）で完全硬化します。

※使用後はチューブの口をきれいにしてキャップをしっかりとしめます。

■本品は使用方法・使用条件によって思わぬ損傷を生じることがありますので、ご使用前に目的の用途に適するかどうかお確かめください。

注意

- 子供の手が届かないところに置き、いたずらをしないよう注意すること。
- 接着用以外には使用しないこと。
- 使用に際しては、換気と火気に注意すること。
- 有機溶剤を含んでいるので有毒であり蒸気を吸わないよう注意すること。
- 目やのどに刺激を感じたり気分が悪くなったら、すぐに新鮮な空気のある場所へ移動し、必要に応じて医師の診断を受けること。
- 衣服につくと取りにくいので注意すること。
- 直射日光のあたらない涼しいところに保管すること。
- 使い切ってから燃えないゴミとして廃棄すること。

品質表示／種類	溶剤形接着剤
成分	塩化ビニル樹脂（25%） 有機溶剤（75%）アセトン、シクロヘキサノン、 テトラヒドロフラン

お客様へ 本品の仕様および外観は改良のため、お客様に予告無く変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。ご使用に当たっては、必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的、用途、条件に適合するかどうかを、お客様ご自身で責任をもってご判断の上、ご使用ください。

セメダイン株式会社

〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2

ゲートシティ大崎イーストタワー

☎0120-58-4929（10:00～17:00 土曜・休日を除く）

品番 CA-117



4 901761 101424



台紙



カバー:PET
キャップ:PP

Made in Japan