

色調:灰白色

NET.50ml

# セメダイン コンクリメント

本パッケージは最後まで捨てずに、ご使用前に必ずお読み下さい。

## 特長

柔らかいペースト状の接着剤で、充てん効果がありコンクリートの凸凹面でも接着できます。コンクリート面への木材やタイルの接着に最適。

## 用途

●コンクリート・モルタル面への木・陶磁器タイル・硬質塩化ビニル・発泡スチロールの接着。

接着できないもの ○ポリエチレン ○ポリプロピレン ○フッ素樹脂 ○ナイロン  
○軟質塩化ビニール ○ゴム類 ○貴金属類 ○高価格品

※食物や生物を入れる容器には使用できません。※60℃以上の熱が常時かかる場所には使用できません。※常時水のかかる場所への接着には使用できません。※塩ビ系床材などの接着に使用すると硬化しないため適しません。

## 応急処置


本品は健康に有害な物質を含んでいますので、下記の応急処置及び使用上の注意をよく読んでご使用下さい。●皮ふについた場合はすぐにふき取り、せっけんでよく洗い流して下さい。また、かゆみや炎症などの症状が出た場合は、すぐに医師の診断を受けて下さい。●目やのどに異常を感じた場合は、すぐに空気の新鮮な場所へ移動し、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。●目に入った場合はこすらずに多量の水で洗眼し直ちに医師の診断を受けて下さい。●飲み込んだ場合は、吐かせずに直ちに医師の診断を受けて下さい。

## 取扱い上の注意


●使用時にはゴム手袋を着用する。●有機溶剤を含んでいるので有害であり蒸気を吸わないよう注意する。●火気のあるところでは使用しない。●使用時及び使用後しばらくは換気をよくする。●子供の手の届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。●接着用以外には使用しない。●衣服につくととれないので注意する。●直射日光の当たらない涼しい場所に保管する。●中身を使い切ってから燃えないゴミとして廃棄すること。

## 使い方

はじめに接着面のゴミ・サビ・油などの汚れを落としなるべく水分は乾燥させます。

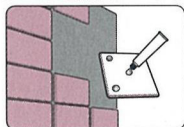

①接着するものの片面にダンゴ状に塗ります。

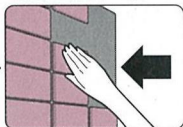

②すぐにすり合わせるように圧着します。



③必要に応じ粘着テープなどで仮止めをします。

※貼合せ後最低3時間は動かさないで下さい。※タイルの目地埋めを行う場合は12時間以上養生してから施工して下さい。※使用後はチューブの口をきれいにしてキャップをしっかり閉めます。●特に耐水性を必要とする場合は「セメダインPM165-R」をご使用下さい。

使用方法・使用条件によって思わぬ損傷を生じることがありますので、ご使用前に目的の用途に適するかどうかお確かめ下さい。

製造年月日はチューブ末尾に記載。

品質表示/種類:溶剤形接着剤  
成分:酢酸ビニル樹脂(25%)  
無機物(50%)有機溶剤(25%)エタノール

お客様へ 本品の仕様および外観は改良のため、お客様に予告無く変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。ご使用に当たっては、必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的、用途、条件に適合するか否かを、お客様ご自身で責任をもってご判断の上、ご使用ください。

セメダイン株式会社

〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2  
ゲートシティ大崎イーストタワー

☎0120-58-4929 (10:00~17:00 土曜・休日を除く)

製造年月日



台紙 キャップ:PP  
カバー:PET

チューブ本体はアルミ製です。

品番 CA-135



4 901761 100823

MADE IN JAPAN