

手芸用

NET. 50ml

硬化後透明



本パッケージは捨てずに、ご使用前に必ずお読みください。


特長

手芸用セメダインは、乾くと透明になり、接着部分を刃物で加工しても刃をいためない手芸専用の接着剤です。水性ですが、いったん乾くと、耐水性があります。また引火の心配がありません。


用途

アップリケ、日本人形、キメコミ人形、ぬいぐるみ、リボンフラワー、ペーパーフラワー、皮革工芸など布・皮革・木・紙・プラスチックの接着(ポリエチレン・ポリプロピレン・ナイロンは接着しません)

使い方

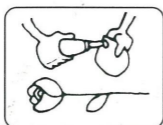

①接着する面の油、ほこり、サビなどの汚れを落とし、よく乾燥させます。

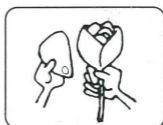

②片面に均一に塗り、すぐ貼り合わせます。

●プラスチックと木・布などを接着するときはプラスチック面に塗ったほうがよく接着します。

注意

- 子供の手が届かないところに置き、いたづらをしないよう注意すること。
- 接着用以外には使用しないこと。
- 使用に際しては、換気をよくすること。
- 飲み込んでしまったらすぐに水で口をゆすぎ、大量の水や牛乳を飲み、医師の診断を受けること。
- 衣服につくと取りにくいので注意すること。
- 使いきってから燃えないゴミとして廃棄すること。
- 0℃以上の場所に保管し、2℃以上で使用すること。

お問い合わせはお客様係へ

0120-58-4929

(10:00~17:00 土曜・休日を除く)

万一品質に不都合がありましたら、お求めの月日、店名をご記入の上、現品をパッケージごと、下記お客様係へお送りください。代品と郵送料をお送りします。

品質表示

種類 水性形接着剤

成分 酢酸ビニル樹脂(55%)、水(45%)

品番 CA-144



4 901761 100243

Made in Japan



接着剤とシーリング材の総合メーカー
セメダイン株式会社



カバー:PET
キャップ:PP
ボトル:PE