

用途

デコレーション専用接着剤

- ❖ 携帯電話
- ❖ ポータブルオーディオ
- ❖ ポータブルゲーム機
- ❖ ペン
- ❖ ヘッドフォン
- などの装飾に

特長

- ❖ 衝撃や熱、水にも強い強力タイプ。日常生活でストーンが取れにくい!
- ❖ 透明だからきれいな仕上がり。ストーンも曇らない!
- ❖ シンナー不使用でイヤなニオイなし。プラスチックを溶かすこともありません。
- ❖ 固まるまでの時間に余裕があるので、微調整ができます。

使い方

まず、接着する面をきれいにします。


小さい物(ガラスストーンなど)を接着する場合



添付のヘラの先端か、つまようじなどを使って、ストーンを置きたい位置に接着剤を塗ります。



その上にピンセットなどでストーンを置いていきます。

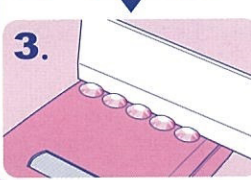

ストーンをまっすぐに並べたい場合は、ある程度ストーンを置いた後定規などで整えるとよいでしょう。パーフェクトデコはゆっくり固まる接着剤なので、位置の微調整ができます。(塗布後5分間程度)

大きい物をすぐに接着したい場合

1. 付属のヘラを使用し、接着する両面に薄く均一に塗ります。
2. そのまま5~10分放置して、べとつきが出てきたらすぐに貼り合わせ、強く押さえます。

約1~2時間で動かなくなり、24~48時間で固まります。

※パーフェクトデコは空気中の湿気にふれると反応して固まるので、チューブの口をきれいにしてからキャップを閉めてください。

※はみ出し部分は、固まる前なら除光液やラッカー薄め液で取り除けます。固まった後はカッターナイフで切り取ってください。

※ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂・ポリアセタールなどには接着しません。

※本品はホビー用途を目的とした物であり、貴金属・高価格品には使用しないでください。

※非常に強力な接着剤ですので、一度固まりますと剥がすことは困難です。デザインを変える予定がある場合には、専用の保護シートやカバーなどの上からデコレーションすることをお勧めします。

使用上の注意

- 火気のある所では使用しないこと。
- 使用時及び使用後しばらくは換気をよくすること。
- 子供の手の届かない所に置き、いたずらをしないように注意すること。
- 接着用以外に使用しないこと。
- 衣服につくと取れないので注意すること。
- 直射日光の当たらない涼しい場所に保管すること。
- 中身を使い切ってから燃えないゴミとして廃棄すること。

応急処置

- 皮膚についた場合はすぐにふき取り、石けんでよく洗い流す。かゆみや炎症などの症状が出た場合は、すぐに医師の診断を受ける。
- 使用時に気分が悪くなるなどの異常を感じた場合は、すぐに空気の新鮮な場所へ移動し、必要に応じて医師の診断を受ける。
- 飲み込んだ場合は、すぐに口の中を洗い、多量の水または牛乳を飲ませて吐き出させ、直ちに医師の診断を受ける。

※本カタログに記載のデータや各種事項は当社の信頼する代表的な実験値や調査によるもので、保証値ではありません。※本品の仕様および外観は改良のため、お客さまに予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。※ご使用に当たっては、必ず事前に、本製品がお客さまの使用目的、用途、条件に適合するか否かを、お客さまご自身で責任を持ってご判断の上、ご使用ください。※売主および製造者の責任は、不良が証明された場合の製品の交換であり、付帯する事項すべてを保証するものではありません。

容量規格

品番	HL-003
規格	10ml
小売価格	オープン価格
中箱入数	10
外箱入数	100
品名コード	1207477
中箱ITFコード	24901761187934
外箱ITFコード	14901761187937
JANコード	4 901761 187930

品質表示/種類: 化学反応形接着剤
成分: アクリル変性シリコーン樹脂(65%)
合成樹脂(30%)、無機物(5%)
正味量: 10ml

お求めは

セメダイン株式会社