

# セメダイン

# バスコークN

## 灰色 防カビ剤入り

パッケージの印刷色はイメージです。

# NET. 50ml

目地幅5mm×深さ5mmの場合

本品 1本で **約1.8m** 使用できます。

**本パッケージは捨てずに、ご使用前に必ずよくお読みください。**

**特長** 浴室や水まわりのすき間補修が、これ1本で簡単にできます。

- あんしん** MEKOを発生しないニュータイプ。マスキングテープの粘着剤もトルエンを使用していません。
- らくらく** すき間の幅に合わせてカットできるノズルと、スムーズにしぼり出せるしぼり器つきです。
- 多用途** アクリル浴槽やポリカーボネートへの接着性能が大幅アップ。
- 高性能** 密着性・耐熱性・耐寒性に優れ、硬化後の耐久性にも優れます。
- タフ** 硬化後は柔軟性を持つゴム状の弾性体となり、防水性能を保ちます。
- 清潔** 優れた防カビ性能。  
※補修箇所の条件によっては、カビが発生することがあります。

**用途** 浴室や水まわりの防水・すき間補修に！

● **浴槽と壁** ● **配水管** ● **タイル目地**

浴槽内への使用はできません。

**使用できないもの** ● ポリエチレン ● ポリプロピレン ● フッ素樹脂 ● 貴金属類 ● 高価格品

☆ 飼育用水槽の製作・補修には、防カビ剤の入っていないバスコークN「透明」をご使用ください。

※ 食器への使用はできません。※ 体に直接触れる用途には使用できません。※ 本品の上に塗装はできません。※ 変色の恐れがありますので、本品を他の充てん材と併用しないでください。※ 低温下(5℃以下)では、硬化に時間がかかります。


## 応急処置

- 皮膚に付いた場合はすぐにふき取り、せっけんでよく洗い流す。
- かゆみや炎症などの症状が出た場合は使用を中止し、すぐに医師の診断を受ける。
- 使用時に気分が悪くなるなどの異常を感じた場合は、すぐに空気の新鮮な場所へ移動し、必要に応じて医師の診断を受ける。
- 誤って目に入れた場合はすぐに多量の水で洗い流した後、医師の診断を受ける。
- 飲み込んだ場合はすぐに口の中を洗い、多量の水または牛乳を飲ませて吐き出させ、直ちに医師の診断を受ける。

## 使用上の注意

- 使用時及び使用後しばらくは換気をよくする。
- 直接火の当たる箇所や火気に近い箇所、常時高温となる箇所には使用しない。
- 子供の手の届かないところに置き、いたすらをしないよう注意する。
- 用途以外に使用しない。
- 衣服につくととれないので注意する。
- 直射日光を避け、湿気の少ない場所に保管する。
- 中身を使い切ってから燃えないごみとして廃棄する。


**使い方** まず補修箇所の水アカなどの汚れ、油、サビ、古いシーリング材などを完全に落とし、よく乾燥させます。

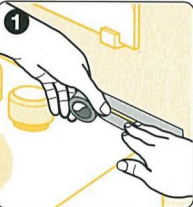

周囲のみ出しを防ぐために、補修箇所の両側にマスキングテープを貼ります。



添付のノズルをすき間より少し太めにカットし、チューブに取り付けます。図のようにチューブしぼり器にチューブ尻部を差し込みます。

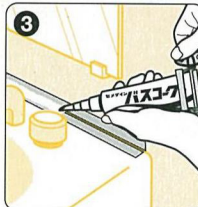

しぼり器のハンドルを回しながら、ノズルを押しつけるようにして、奥までしっかり充てんします。



付属のヘラで表面を平らにならした後マスキングテープをはがし、そのまま24時間以上放置します。完全に硬化したことを確認してから使用してください。

**お客様へ** 本品の仕様および外観は改良のため、お客様に予告無く変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。ご使用に当たっては、必ず事前に、本製品がお客さまの使用を目的、用途、条件に適合するかどうかを、お客様ご自身で責任をもってご判断の上、ご使用ください。

アルコール型シリコーン充てん材

お問い合わせはお客係へ

**セメダイン株式会社**

〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2  
ゲートシティ大崎イースタワー

☎0120-58-4929 (10:00~17:00 土曜・休日を除く)



台紙



キャップ: PP  
チューブ: PE・M  
カバー: PET

品番 HJ-152



4 901761 385985

製造年月日

MADE IN JAPAN