

本パッケージは捨てずに、ご使用前に必ずよくお読みください。

特長

超多用途

幅広い材料に良好な接着性とすぐれた耐久性で、屋内外での使用ができます。

あんしん

作業時のにおいがなく、マスキングテープの粘着剤も、トルエンを使用していません。

硬化が速い

シール後の表面硬化が速い速硬化タイプで作業性が良好です。

きれい

防カビ剤と抗菌剤を配合。カビや汚れを長期間防ぎます。

塗装ができる

硬化後に水性塗料による塗装ができます。

ながもち

摩擦や薬品、紫外線に強いので、防水性能がながもちします。

用途

- 浴室、洗面台のすきま ●タイル目地 ●外壁のひび割れ ●屋根の継ぎ目
- 石材のすきま ●壁と柱、天井のすきま

△使用できないもの ○ポリエチレン ○ポリプロピレン ○フッ素樹脂 ○貴金属類 ○高価格品

※食器や飼育水槽への使用はできません。※身体に直接触れる用途には使用できません。※浴槽内への使用はできません。※火の当たる箇所や火気に近い箇所には使用しないこと。※低温下(5℃以下)では、硬化に時間がかかります。

△注意が必要なもの ○大理石・御影石などの天然石は使用する材料により表面に汚染が発生する場合がありますので目立たない場所で確認してからご使用ください。

応急処置


●皮ふについた場合はすぐにふき取り、せっけんでよく洗い流す。かゆみや炎症などの症状が出た場合は使用を中止し、すぐに医師の診断を受ける。●使用時に気分が悪くなるなどの異常を感じた場合は、すぐに空気の新鮮な場所へ移動し、必要に応じて医師の診断を受ける。●飲み込んだ場合は、すぐに口の中を洗い、多量の水または牛乳を飲ませて吐き出させ、直ちに医師の診断を受ける。

使用上の注意

●使用時及び使用後しばらくは換気をよくする。●子供の手の届かないところに置き、いたずらをしてほしくないよう注意する。●用途以外に使用しない。●衣服につくととれないので注意する。●降雨・降雪時の施工はしないこと。●直射日光の当たらない涼しい場所に保管する。●中身を使い切ってから燃えないゴミとして廃棄する。

使い方

はじめに接着面のゴミ・サビ・油などの汚れを落とし、よく乾燥させます。

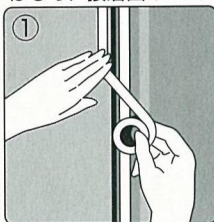

周囲のはみ出しを防ぐために、補修箇所の両側にマスキングテープを貼ります。



添付のノズルをすき間にあわせてカットし、チューブに取り付けます。チューブしぼり器にチューブ尻部を差し込んでセットします。



しぼり器のハンドルを回し、絞り出しながらノズルを押しつけるように充てんします。



硬化が早いので、充てん後すぐに付属のヘラで表面をならした後マスキングテープをはがし、約24時間はそのままの状態に放置してください。

※本品は空気中の水分と反応して固まりますので、開封後はなるべく早く使い切ってください。

※シール部分に塗布する場合は24時間～7日(23℃)後の間に行ってください。水性塗料のご使用をおすすめします。

油性(フタル酸系・アルキッド樹脂系)塗料は塗料の乾燥が極端に遅くなったり、乾燥後もベタつきが残る場合がありますので避けます。

お客様へ 本品の仕様および外観は改良のため、お客様に予告無く変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。ご使用に当たっては、必ず事前に、本製品がお客様の使用を目的、用途、条件に適合するかどうかを、お客様ご自身で責任をもってご判断の上、ご使用ください。

変成シリコーン系充てん材

お問い合わせはお客係へ

セメダイン株式会社
〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2
グートシティ大崎ビル2F
0120-58-4929 (10:00~17:00 土曜・休日を除く)
http://www.cemedine.co.jp



台紙



キャップ:PP
チューブ:PE.M
カバー:PET

品番 SX-006



4 901761 165785