


無機充てん材

# セメダイン すきまパテ

コンクリート・モルタル・しっくい・木・金属などに  
よく付着し、充てんしてから、固くならず柔軟性を  
保ちます。手で簡単に形をととのえられます。


## 用 途

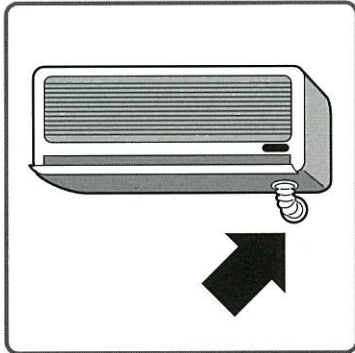

● エアコンの配管取付け部のすきまの充てん。




● 台所・浴室・洗面所の配管・排水  
管取付け部と壁面や床面のすきま  
の充てん。

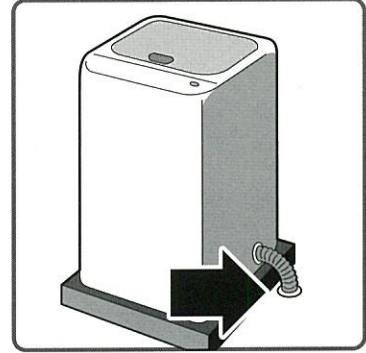

● 洗濯機の排水管と排水溝のすきま  
の充てん。

## 使 い 方

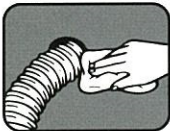

① 充てんする箇所の油、ほこり、さびなどの  
汚れを落とし、水分はよく乾かします。



② パテを手でまるめたり、棒状にしたりして  
充てん箇所の形状に合わせます。



③ すきまが残らないよう、よく押さえつけて  
充てんし、表面をならします。

## 注 意

- 幼児の手の届かない場所へ保管すること。
- 体質によってかぶれることがあるのでゴム手袋などを使用すること。
- 直射日光の当たらない涼しい場所に保管すること。
- 熱のかかるところ（煙突・風呂釜）などには使用しないこと。
- 用途以外には使用しないこと。

## 使用上の注意

- 使用後、残ったパテはポリ袋に保管すること。
- 使用後、または衣服についたときは、すぐに石けん水でよく水洗いすること。
  - 廃棄の方法 使いきってからすてること。

## 容量規格

品 名	規 格	値 段	品 番	中箱	梱包	品名コード	JANコード	中箱ITFコード	外箱ITFコード
すきまパテ(白色)	200g入り		HC-146	10個	80個	5225172	4901761-381222	01549 01761 38122 6	05749 01761 38122 6
すきまパテ(灰色)	200g入り		HC-134	10個	80個	5225032	4901761-301015	01549 01761 30101 9	05749 01761 30101 9

### 【個装サイズ(各色共通)】

■ 個装箱：180×75×20mm

■ 中 箱：183×215×76mm

■ 梱装箱：200×445×333mm

### 【重量(各色共通)】

■ 個装重量：230g

■ 中箱重量：2,350g

■ 梱包重量：19.5kg



接着剤とシーリング材の総合メーカー  
**セメダイン株式会社**