

本パッケージは最後まで捨てずに、ご使用前に必ずお読み下さい。

特 長

- 特殊EVA樹脂の効果ですべったり、動いたりしにくくなります。
- 再生ポリエステルから生まれた特殊フェルト製で環境に優しい。
- 手軽に貼れる粘着剤つきです。
- ハサミで簡単にカットできます。
- 吸音・振動防止にも使用できます。

用 途


キズをつけたくない場所の保護用フェルト・すべり防止タイプ

アイデア次第で用途が広がります。

- 置物の下 ○ハンガー肩部 ○オーディオ下部
- 軽量の家具（マガジンラック、テレホンラックなど）

※ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、軟質塩化ビニルなどには十分に接着しません。
※水がかかる場所での使用はできません。※粗面や塗膜の弱った箇所は十分に接着できません。
※貴金属・高価格品への使用はできません。

使 い 方

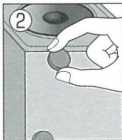

①貼る前にゴミ・油・水分・ホコリをきれいに落とし、糊ノコリや凸凹面があればサンドペーパーを使って平らにします。

②はく離紙からフットタックプラスを剥がし、正しい位置を確認してから強く貼付けます。接着を確実にするため4~5時間は余分な力がかからないように静置してください。

※貼付作業は10℃以上の室内でご使用ください。
※粘着力が弱くなりますので粘着剤部分にさわらないでください。※冬季は、粘着部分をドライヤーで温めてからご使用ください。

注 意 事 項

- 残った商品は、直射日光の当たらない場所に保存してください。●子供の手の届かないところに保管し、いたずらをしないようご注意ください。●色の異なる毛が混じることがありますが使用上差し障りありません。●強粘着剤を使用している為、貼り替え時にリが残る場合があります。●本品を貼るとすべりが止まりますので、場合によっては剥がれたり転倒することがありますのでご注意ください。●砂やホコリの多い場所で使用しますとキズが発生する場合があります。●床暖房された場所で長期間使用しますと、粘着剤部分がズれる恐れがあります。

フットタックプラス

すべり防止タイプ

お問い合わせはお客さま係へ

☎0120-58-4929 受付 9時から 土曜休日を除く10:00~17:00
万一品質に不都合がありましたら、お求めの月日・店名をご記入の上、現品をパッケージごと、下記お客さま係へお送りください。代品と郵送料をお送りいたします。

セメダイン株式会社

Made in Japan



袋:PP



台紙はく離紙



PRINTED WITH
SOY INK™

R100

大豆油インキ使用

材 質	特殊EVA樹脂 再生ポリエステル
粘着材	アクリル系

製造年月日