

# 高断熱

## すきま用テープ

ぐ〜んと

# 冷暖房効率アップ

# 耐久性&気密性

(当社従来品比)

# 約50UP!

- 特殊発泡体を使用しているため、気密性・耐久性ともに当社従来品より50%アップ!\*
- 戸やサッシのすきま風が気になるところに貼るだけで、高い断熱・省エネ効果を発揮します。

※JIS K 6400による

- ボロボロになりにくく、貼り替える手間が少なくて済みます。
- はさみで簡単に切れます。


### 使い方

1 接着面をきれいにする



●すきま用テープを貼りたい面の汚れ・ホコリ・油などを取りきれいにします。必要に応じサンドペーパーなどをかけます。

2 テープを必要な長さにカットする

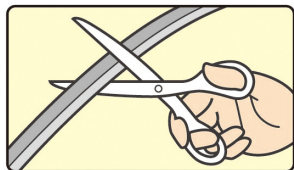

●貼りたい場所の長さをあらかじめ測っておき、必要な分だけハサミでカットします。

※粘着面に手を触れたり、貼り直したりしないでください。粘着力が著しく低下します。

3 強く押さえる



●上から強く押さえ、貼り付けます。※貼り付けたあと一日程度は静置してください。

### 用途

- 外気・ほこり・虫の侵入防止
- 騒音の防止
- 額縁や掛け時計裏面の傷防止

**使用できないもの**

- ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂・表面の凹凸の激しい箇所などには十分に接着しません。
- 常に水・熱のかかる場所には使用できません。
- 接着する素材によっては糊残りする場合がありますので、事前に問題がないかどうかご確認ください。
- 強力な粘着剤を使用しておりますので、古い木材などは表層を損なう場合があります。
- 用途以外に使用しないでください。

シールをはがして貼るだけで省エネ!

