

コンクリート・アスファルト等対象：油染み抜き剤

油分に因る油染みの取り除きに!!

油染みカット

完全乾燥で安全回収!!

油染みカットとは...

コンクリート、アスファルト、石材、木材等の油分に因る油染みを取り除き、これらの表面を均一化させる処理剤です。



T-081 NET.Wt. 4.8kg

● 商品の特徴・効果

【粘性液状タイプ】

- コンクリート・アスファルト・石材等の基盤に染みこんだ油分をこれらの基盤から持ち上げ油染みを取り除く。
- 基盤の表面を均一化させる。

● 使用方法

コンクリート上の使用例(軽油漏れ跡)



1. 油染みの上に処理剤を垂らす。(約0.3~0.4㎡/kg使用できます。)
2. 処理剤を内部まで完全に乾燥させる。表面がヒビ割れてきます。
3. 完全に乾燥後、ヘラで剥がし、ほうきで掃きとる。
4. 不完全な場合は、1. 2. 3. の作業を繰り返してください。


注意：垂らした処理剤をヘラ等で攪拌したり塗り広げないでください。
 ヒーター等を用いて強制的に乾燥させないでください。
 屋外で使用する場合は晴天が続く日を選んで作業を行ってください。
 使用後は、出し口ノズルを取り除き密封してください。

● 外気温による乾燥時間の目安

外気温	乾燥時間
10℃~15℃	24h~48h
15℃~20℃	16h~24h
20℃~25℃	12h~16h
25℃~30℃	08h~12h
30℃~	04h~08h

油染みカットの使用面積、天候、湿度、日向、日陰などの条件により乾燥時間に違いはあります。

アスファルト上の使用例

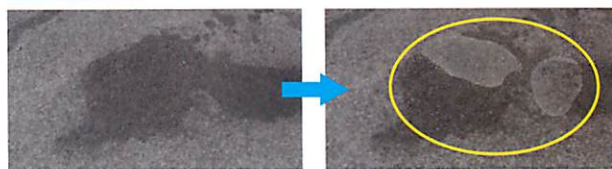

廃油がこぼれて2ヶ月経過した染み処理。

コンクリート上の使用例



油圧オイルの染み跡処理。

エコエストジャパン株式会社
 大阪府守口市寺方元町3-4-10
 TEL: 06-6992-3313 FAX: 06-6992-3358
 URL: <http://www.ecoestjapan.co.jp>