



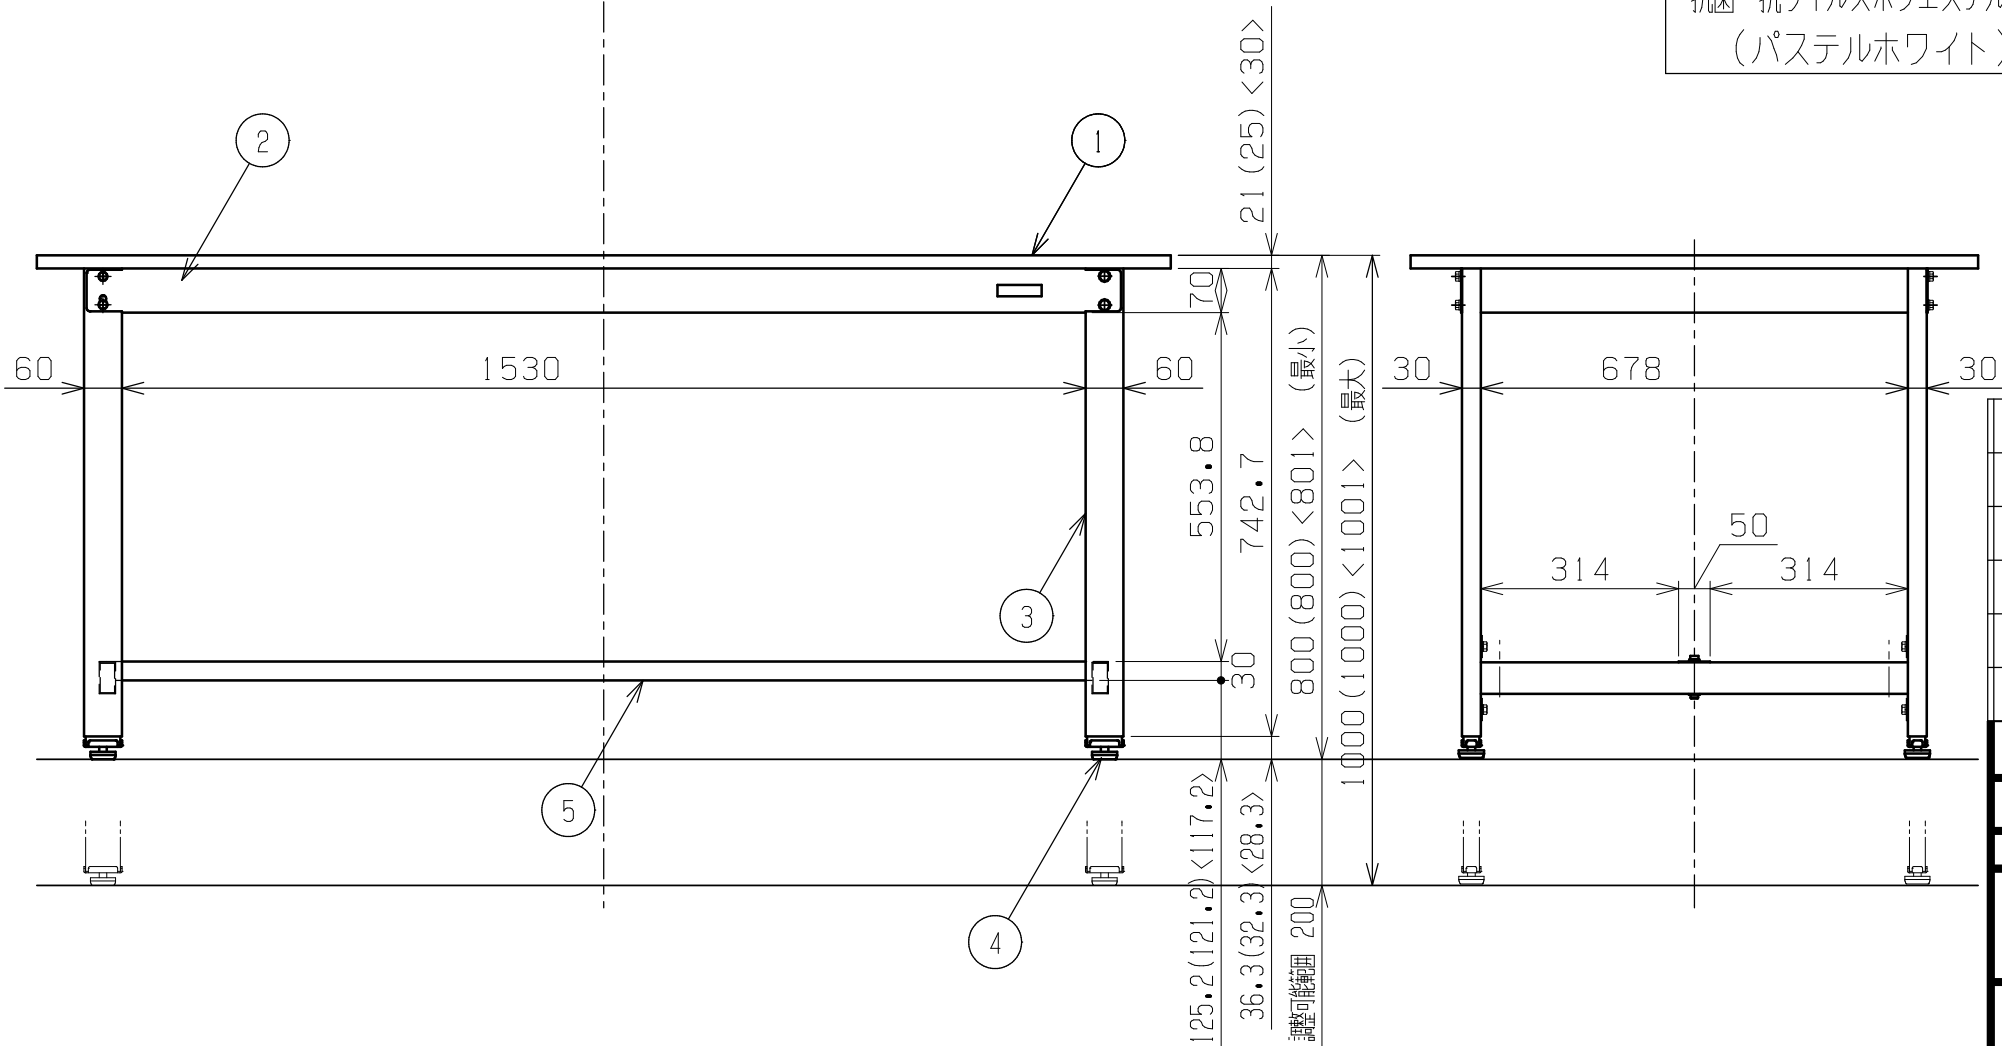

符号	日 付	変 更 内 容
△		
△		
△		

天板・塗装色と品番の関係

天 板	天板厚さ	塗 装 色	品 番
グリーンサカエリウム天板	21	サカエグリーン	TKK8-189F
改正R○HS指令対応 グリーンサカエリウム天板	21	サカエグリーン	TKK8-189FE
		サカエホワイトアイボリー	TKK8-189FEI
ホワイトサカエリウム天板	21	サカエホワイトアイボリー	TKK8-189FIV
スチール天板	(25)	サカエグリーン	TKK8-189S
		サカエホワイトアイボリー	TKK8-189SI
アイボリーポリエステル天板	21	サカエホワイトアイボリー	TKK8-189PI
グレーポリエステル天板	21	パールホワイト	TKK8-189LW
ステンレスカブセ天板 (SUS430)	<30>	サカエグリーン	TKK8-189HCSU4
		サカエホワイトアイボリー	TKK8-189HCSU4I
ステンレス天板 (SUS430)	<30>	サカエグリーン	TKK8-189SU4N
		サカエホワイトアイボリー	TKK8-189SU4NI
ステンレス天板 (SUS304)	<30>	サカエグリーン	TKK8-189SU3N
		サカエホワイトアイボリー	TKK8-189SU3NI
抗菌・抗ウイルスポリエステル天板 (パステルホワイト)	21	パールホワイト	TKK8-189VPW

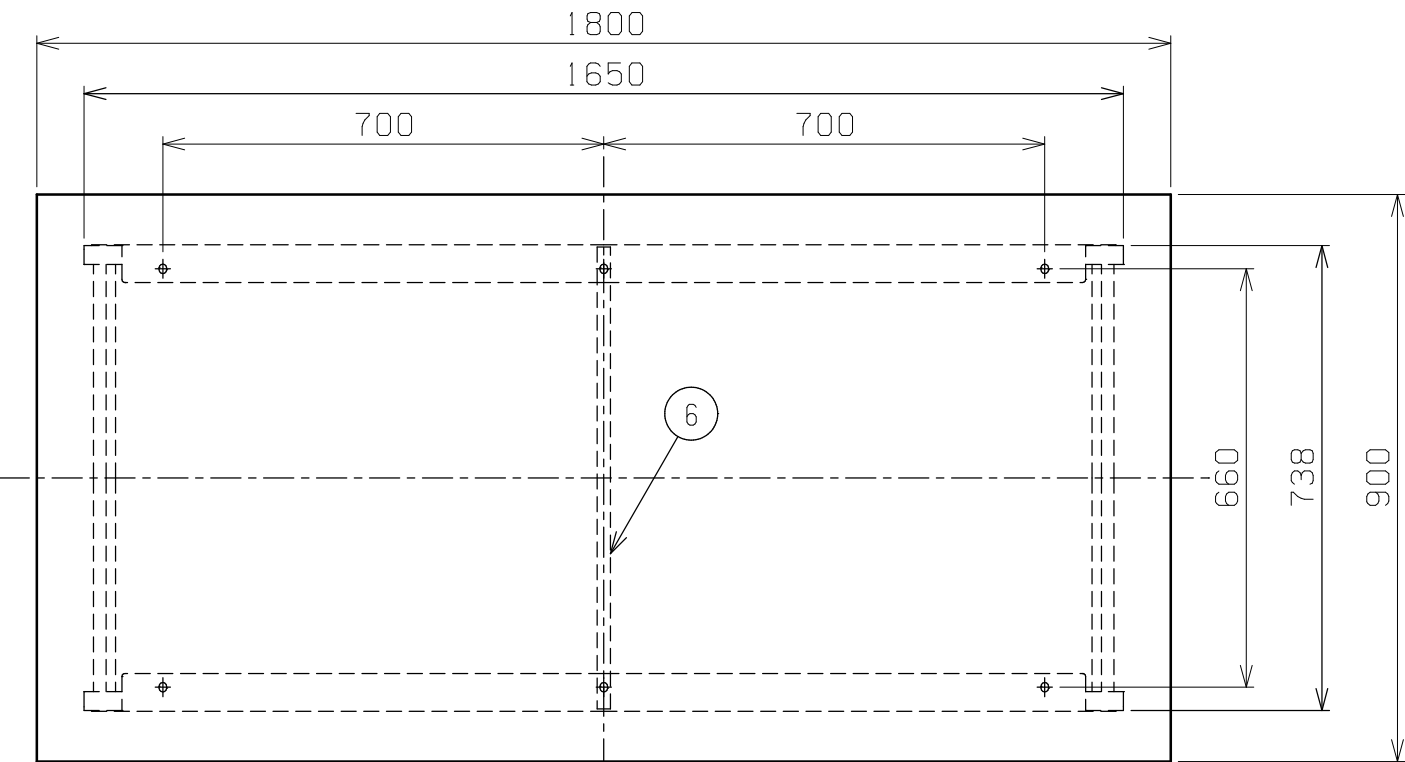

均等耐荷重 200kg (1台当たり)
カンヌキは前後309ミリピッチで移動可能

6	補強フレーム	1	SPHC-P	2.3t
5	カンヌキ	1	SPCC-SD	1.2t
4	アジャスター	4	ABS・ユニクロメッキ	M12XP1.75
3	脚フレーム	2		
2	天受フレーム	2	SPCC-SD	1.2t
1	天板	1	品番ニヨリ異なる(上記参照)	
品 番	部 品 名	1台分 数 量	材 質	備 考
作成	2024.10.10	3角法	名	軽量高さ調整作業台
承認	設計	製図	尺 度	TKK8タイプ
		上田雄	1:12	W1800×D900×H800~1000
			称	外観図
			図 番	葉 番