



### 接続機器についてのご注意

熱器具やエアコンなどで、コード付タップや延長コードの使用を禁止している機器があります。詳しくは接続される機器の取扱説明書をご確認ください。



- オイルヒーター ● ホットプレート ● 電気ストーブ ● エアコン
- その他、1口で電気容量が1000Wを超えるような電気製品等

### 特長

- 集中スイッチ付ですのでプラグを抜かずに使用機器を一斉にON/OFFでき、無駄な待機電力をカットできます。また、通電中はスイッチのランプが点灯しますので、離れた場所から一目で使用状態が確認できます。
- 差込口にはほこりの侵入を防止し幼児のいたずらによる感電を予防するシャッター、プラグにはトラッキング火災を予防する耐トラッキングカバー付ですので安全です。
- ボディには衝撃に強いABS樹脂、差込口にはトラッキングに強いユリア樹脂を採用し、熱に強い構造です。

### 保護被ふく付安全構造

(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様となっています。保護被ふく付コードにしたことで、より丈夫で安全なコードになっています。

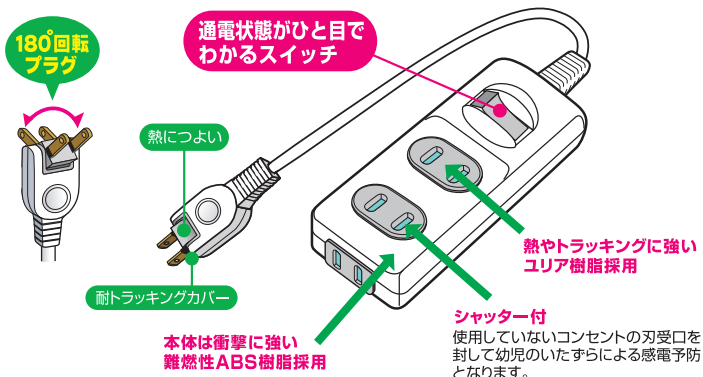

### 仕様

- 定格: AC125V 15A
- 合計 1500Wまで
- 使用温度範囲: -10℃~40℃
- コード長: 5m
- 口数: 3個口
- 屋内専用

### コード付タップの点検を!

- コードの保護被ふくが傷付いたりして内部の被ふくや心線が見えている。
  - コード付タップのコード部を動かすと、電源が切れたり入ったりする。(コードの内部が断線しています。)
- 上記のような場合、そのままお使いいただくと異常発熱や断線スパークして焼損のおそれがありますので、新しいコード付タップにお取り替えてください。
- ※コードやタップにも寿命があります。年に1回は点検しましょう。…(社)日本配線器具工業会

### お断わり

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。  
※製造には万全を期していますが、万一不良のあった場合は良品と交換いたします。  
それ以外の責はご容赦ください。

※ホッチキス止めをしておりますので、取扱いには十分ご注意ください。

オーダーNo.  
1646-4



T4901087186891



ELPA 朝日電器株式会社

〒574-8585 大阪府大東市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>  
お客様窓口 大阪 072(871)1166 東京 042(473)0159

MADE IN CHINA  
YA 0903A