

ELPA

WLS-610EB(W)

節電
仕様

ランプレススイッチタップ
LAMP LESS SWITCH TAP

ELPA

WLS-610EB(W)

ランプレス
スイッチタップ

6 1m
個口

独立スイッチでムダな待機電力をカット!

接続機器についてのご注意

熱器具やエアコンなどで、コード付タップや延長コードの使用を禁止している機器があります。詳しくは接続される機器の取扱説明書をご確認ください。
●オイルヒーター ●ホットプレート ●電気ストーブ ●エアコン
●その他、1口で電気容量が1000Wを超えるような電気製品等

特長

- 独立スイッチで使用しない機器の無駄な待機電力をカット。さらにランプレス独立スイッチで省エネ性能を追求。
- ランプ無しでも「入」「切」が判別しやすいデザインカラースイッチ採用。

保護被ふく付
安全構造

保護被ふく付コードにしたことでより丈夫で安全なコードになっています。



安全上のご注意

警告 感電や火災の原因となります。

- 合計1500W以下でご使用ください。
- 定格15A以上のコンセントを単独でご使用ください。他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。
- コードを束ねてのご使用はお避けください。伸ばしてお使いください。



- トイレ用洗剤、漂白剤、強力洗剤を電源プラグや本体にかけないでください。
- 犬などペットの尿がかかる場所で使用しないでください。
- 水のかかるところでは、使用しないでください。水、洗剤、殺虫剤等に浸った場合は新しいものと交換してください。



- 濡れた手で差込プラグを抜き差ししないでください。



注意 感電や火災の原因となります。

- 周辺機器の電源プラグを接続する場合は各々の機器の電源スイッチを切って接続してください。
- 本機のカバーは絶対に外さないでください。改造しない!
- 電気火災防止の為、本品及び機器のプラグに付着した汚れやホコリは定期的に拭き取ってください。



- お手入れの際は、やわらかい布に薄めた中性洗剤を含ませて拭いてください。ベンジン・シンナーや強力洗剤は、絶対に使用しないでください。故障や破損の原因になります。

- コードを固定しない!はさまない!傷をつけない!引っ張らない!無理に曲げない!ねじらない!加工しない!加熱しない!重いものをのせない!



- コードが傷ついたまま使用しないでください。




国内専用

独立スイッチで省エネ

熱に強い樹脂使用



ランプレス独立スイッチ

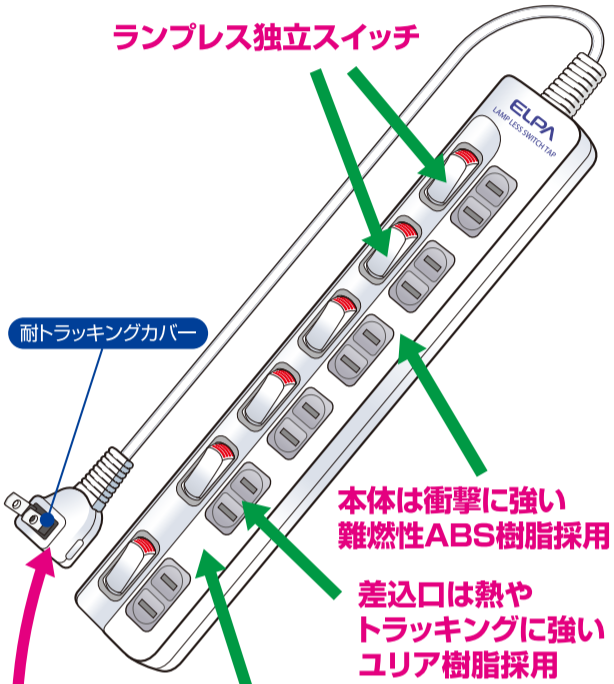

ACアダプターも使えるゆったりスペース

ACアダプターの大きさによって、隣のコンセント口に重なる場合があります。

L形プラグでスッキリ配線

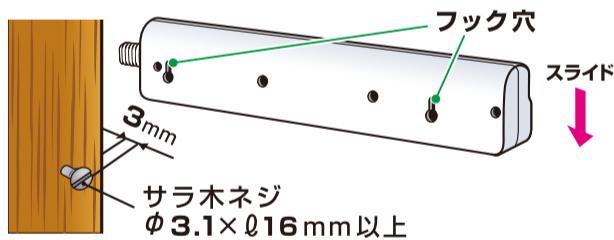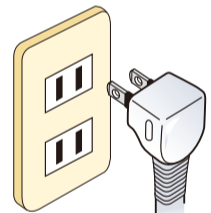

- 1.呼び径3.1、長さ16mm以上のサラ木ネジを、ネジ頭の長さが3mmになるまでねじ込みます。
- 2.フック穴にネジの頭を合わせてスライドさせて取り付けます。

仕様

- 定格: AC125V 15A
- コード長: 1m
- 合計 1500Wまで
- 口数: 6個口
- 使用温度範囲: -10℃~40℃
- 屋内専用

お断り

※本機電源スイッチの誤作動で電源が切られたことによるデータの損失などについては当社は一切責任を負いません。安全上の注意をよくお読みの上、正しくご使用ください。
※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
※製造には万全を期していますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。
※ホッチキス止めをしておりますので、取扱いには十分ご注意ください。

オーダーNo. 1862-4



台紙 バック 4 901087 207657

ELPA 朝日電器株式会社

〒574-8585 大阪府大東市新田旭町4-10 http://www.elpa.co.jp/ MADE IN CHINA
お客様窓口 大阪 072(871)1166 東京 042(473)0159 JO150120A

使用前に必ず注意内容をよく読んでください。

合計 1500W まで

ACアダプター対応